


零件目录

PARTS CATALOGUE

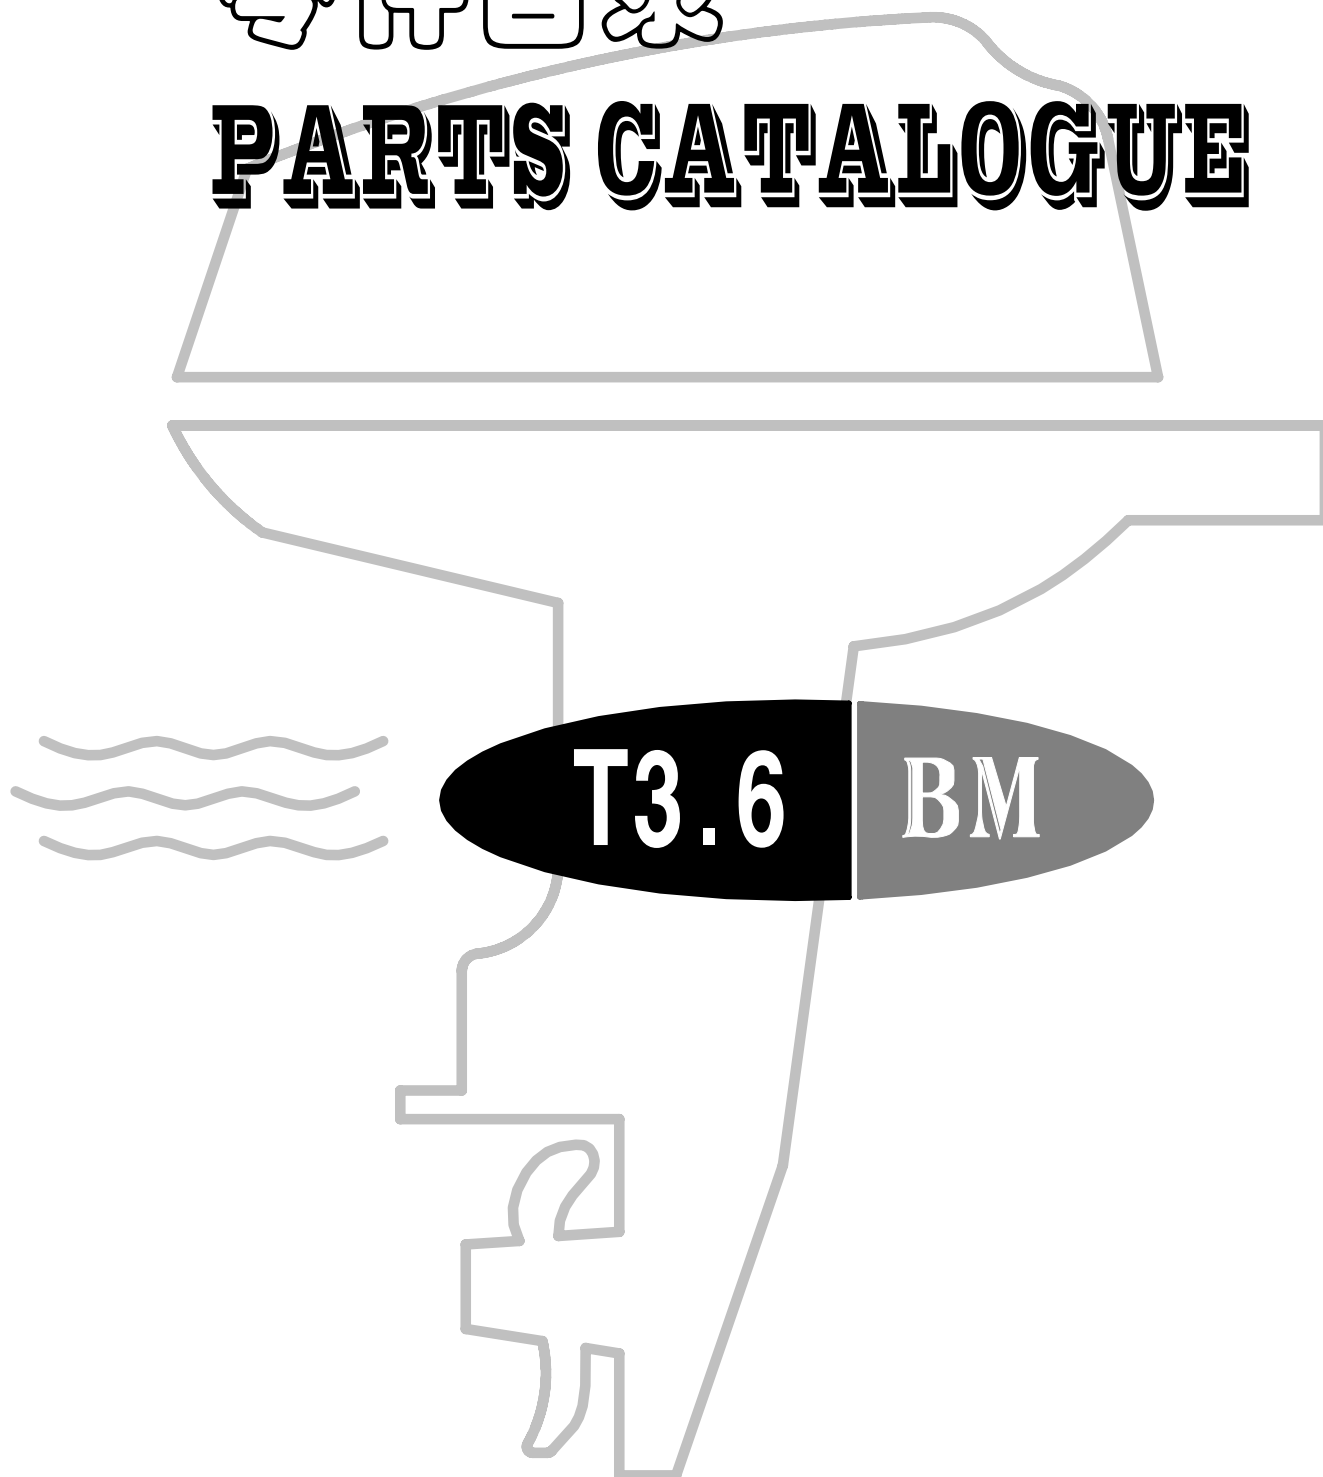

苏州百胜动力机器股份有限公司


SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目 录

CONTENTS


控制系统 — — — — —	1 ~ 2
CONTROL — — — — —	1 ~ 2
托架 — — — — —	3 ~ 4
BRACKET — — — — —	3 ~ 4
操舵系统 — — — — —	5 ~ 6
STEERING — — — — —	5 ~ 6
水上装置壳体 — — — — —	7 ~ 8
UPPER CASING — — — — —	7 ~ 8
水下装置壳体和驱动系统 1 — — — — —	9 ~ 11
LOWER CASING & DRIVE 1 — — — — —	9 ~ 11
水下装置壳体和驱动系统 2 — — — — —	12 ~ 13
LOWER CASING & DRIVE 2 — — — — —	12 ~ 13
点火系统 — — — — —	14 ~ 15
IGNITION ASSY — — — — —	14 ~ 15
气缸和曲轴箱 — — — — —	16 ~ 17
CYLINDER & CRANKCASE — — — — —	16 ~ 17
曲轴和活塞 — — — — —	18 ~ 19
CRANKSHAFT & PISTON — — — — —	18 ~ 19
燃油系统 — — — — —	20 ~ 21
FUEL — — — — —	20 ~ 21
进气系统 — — — — —	22 ~ 23
INTAKE — — — — —	22 ~ 23
化油器总成 — — — — —	24 ~ 25
CARBURETOR ASSY — — — — —	24 ~ 25
底罩 — — — — —	26 ~ 27
BOTTON COWLING — — — — —	26 ~ 27
顶罩 — — — — —	28 ~ 29
TOP COWLING — — — — —	28 ~ 29
修理件 1 — — — — —	30 ~ 31
REPAIRE KIT 1 — — — — —	30 ~ 31
修理件 2 — — — — —	32 ~ 33
REPAIRE KIT 2 — — — — —	32 ~ 33
零件目录检索表 — — — — —	I ~ II
PARTS CATALOGUE INDEX — — — — —	I ~ II

零部件名称:	控制系统
PARTS NAME:	CONTROL

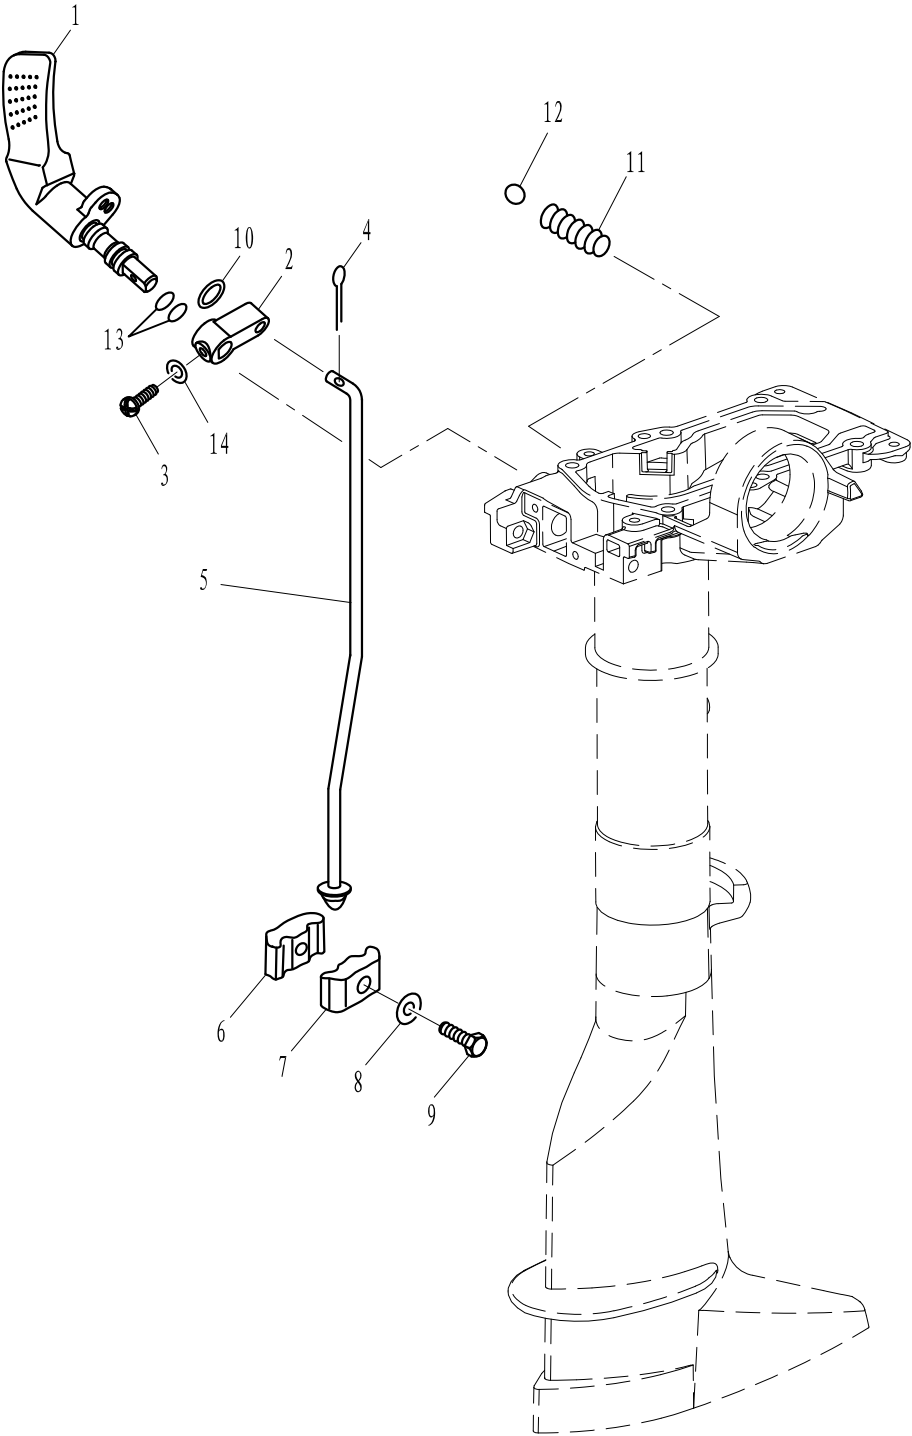


零部件名称: 托架

PARTS NAME: BRACKET

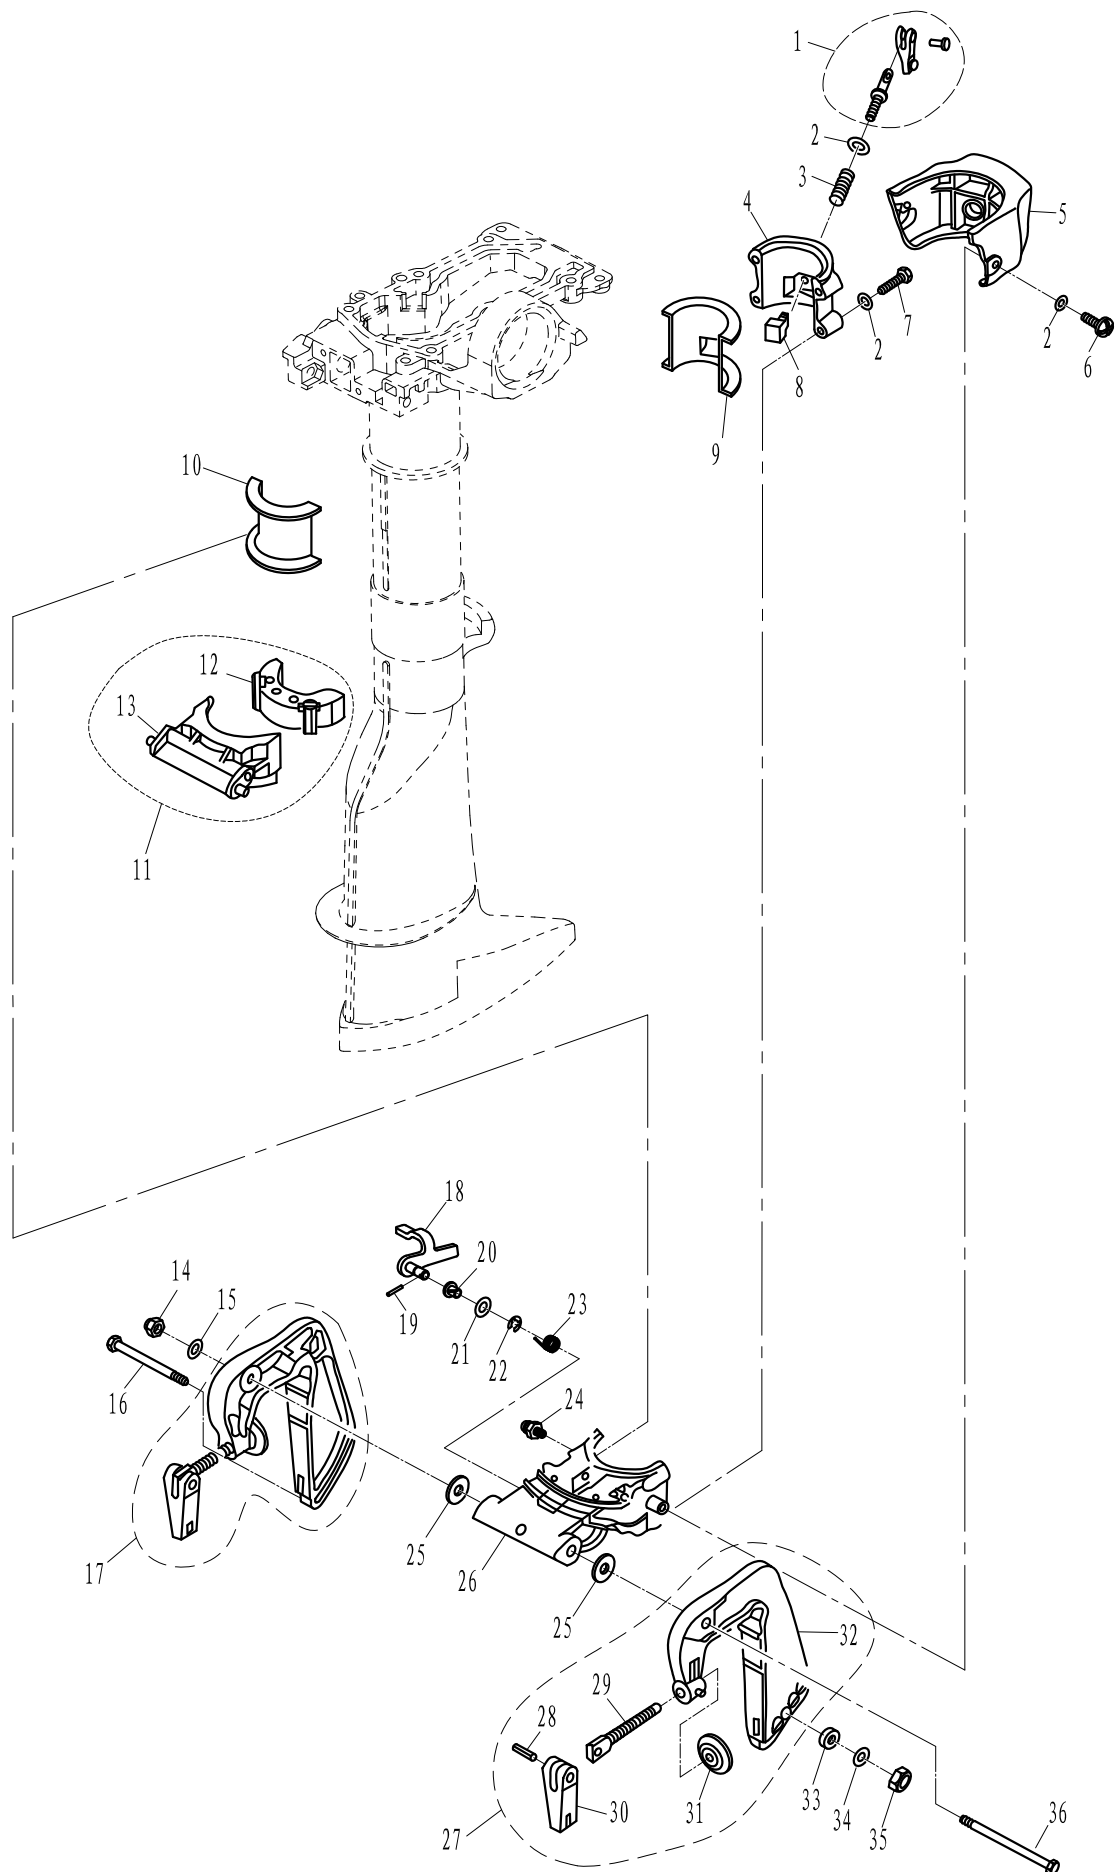

[illegible]


零部件名称:	操舵系统
PARTS NAME:	STEERING

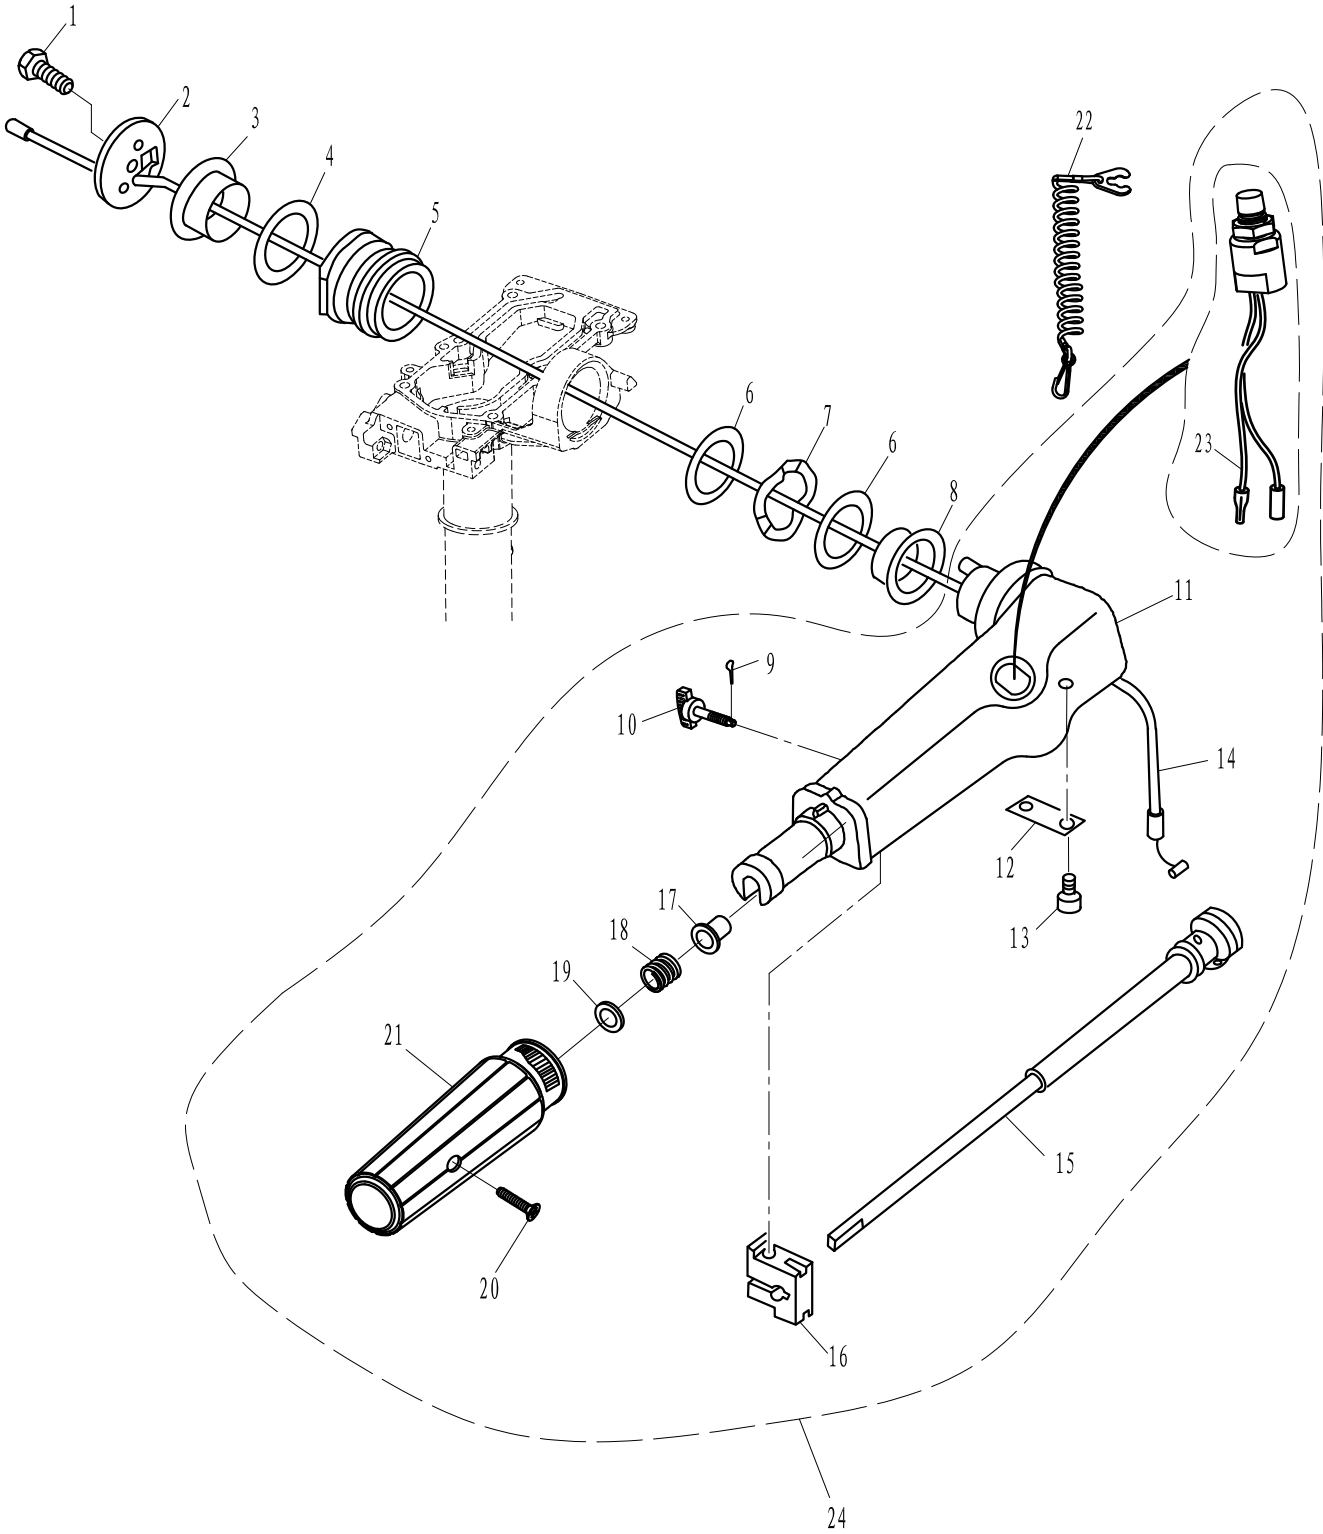

[illegible]

零部件名称: 水上装置壳体


PARTS NAME: UPPER CASING

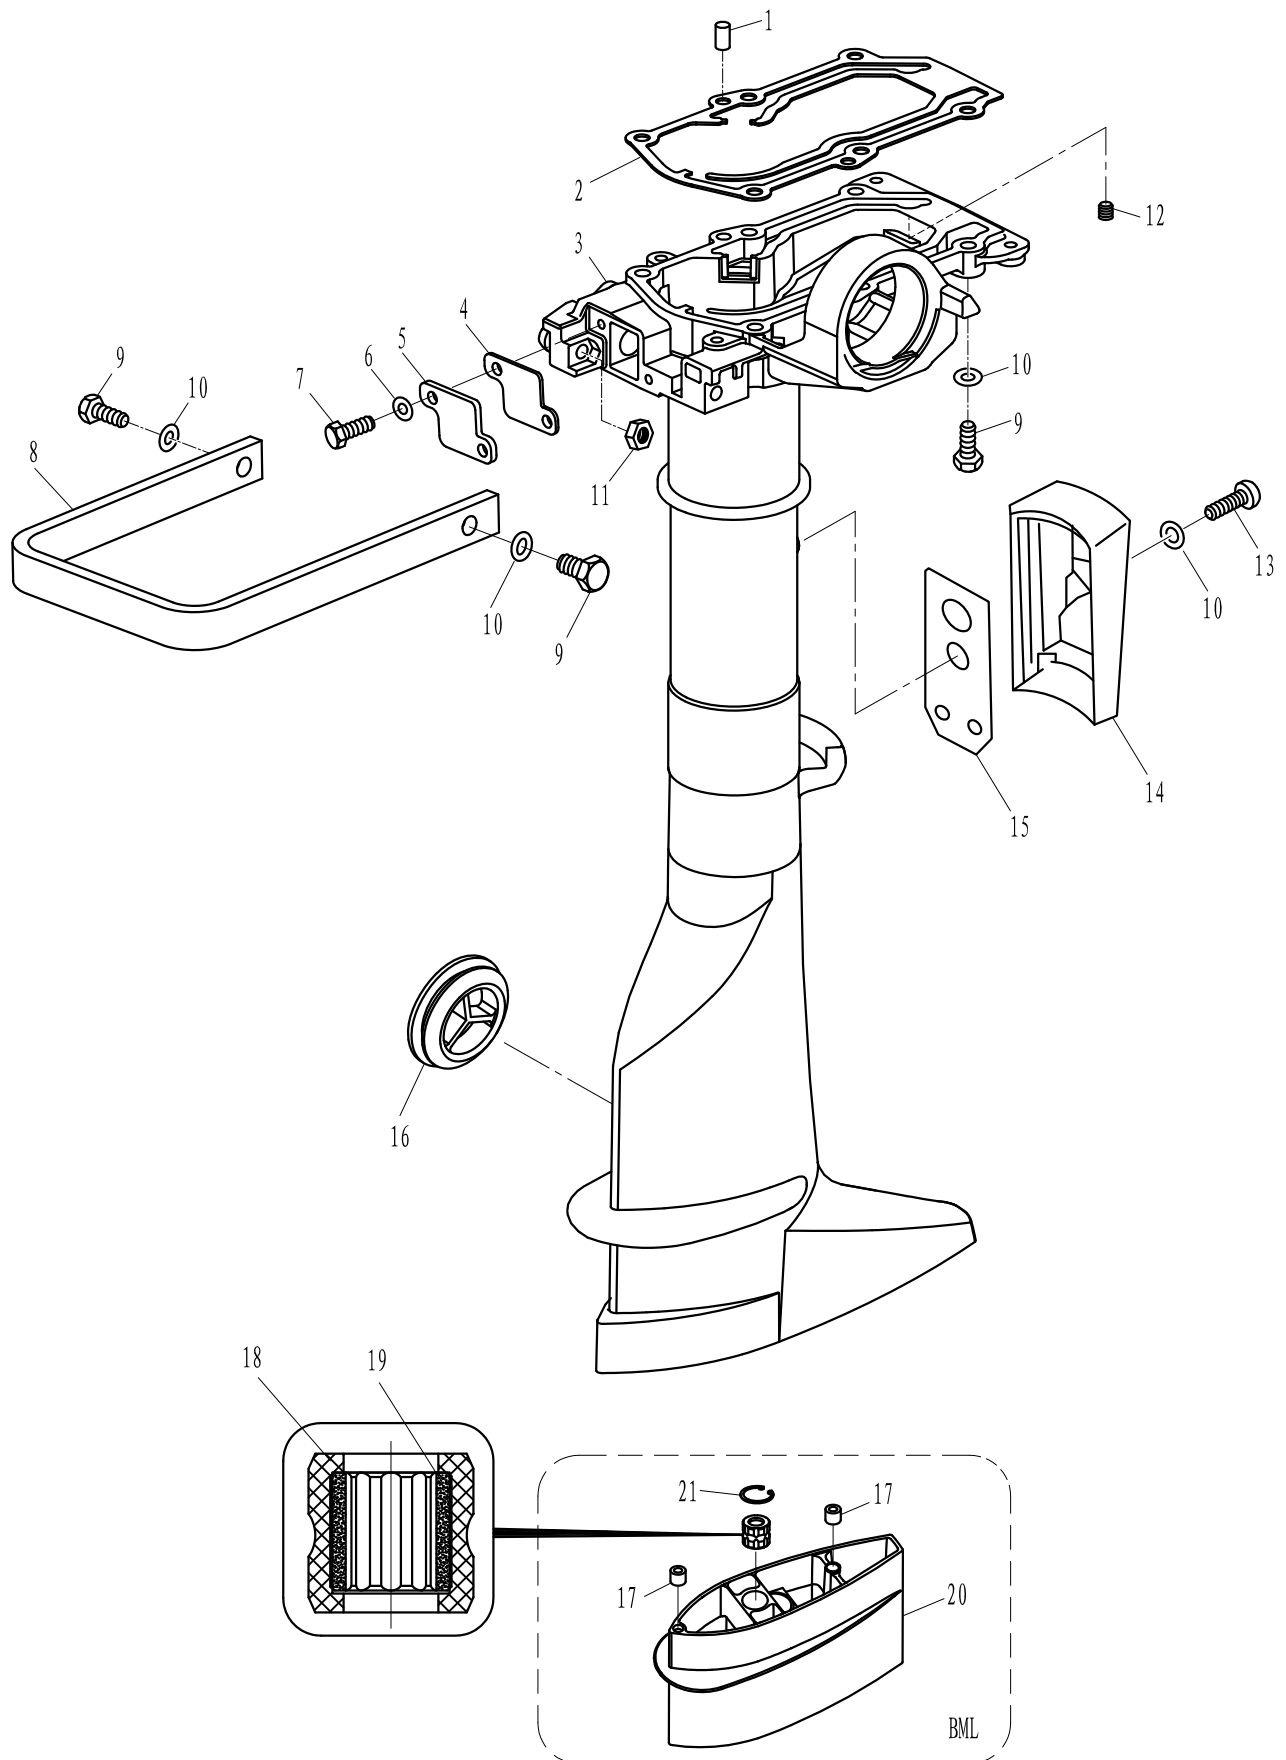

[illegible]

零部件名称: 水下装置壳体 and 驱动系统 1

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 1

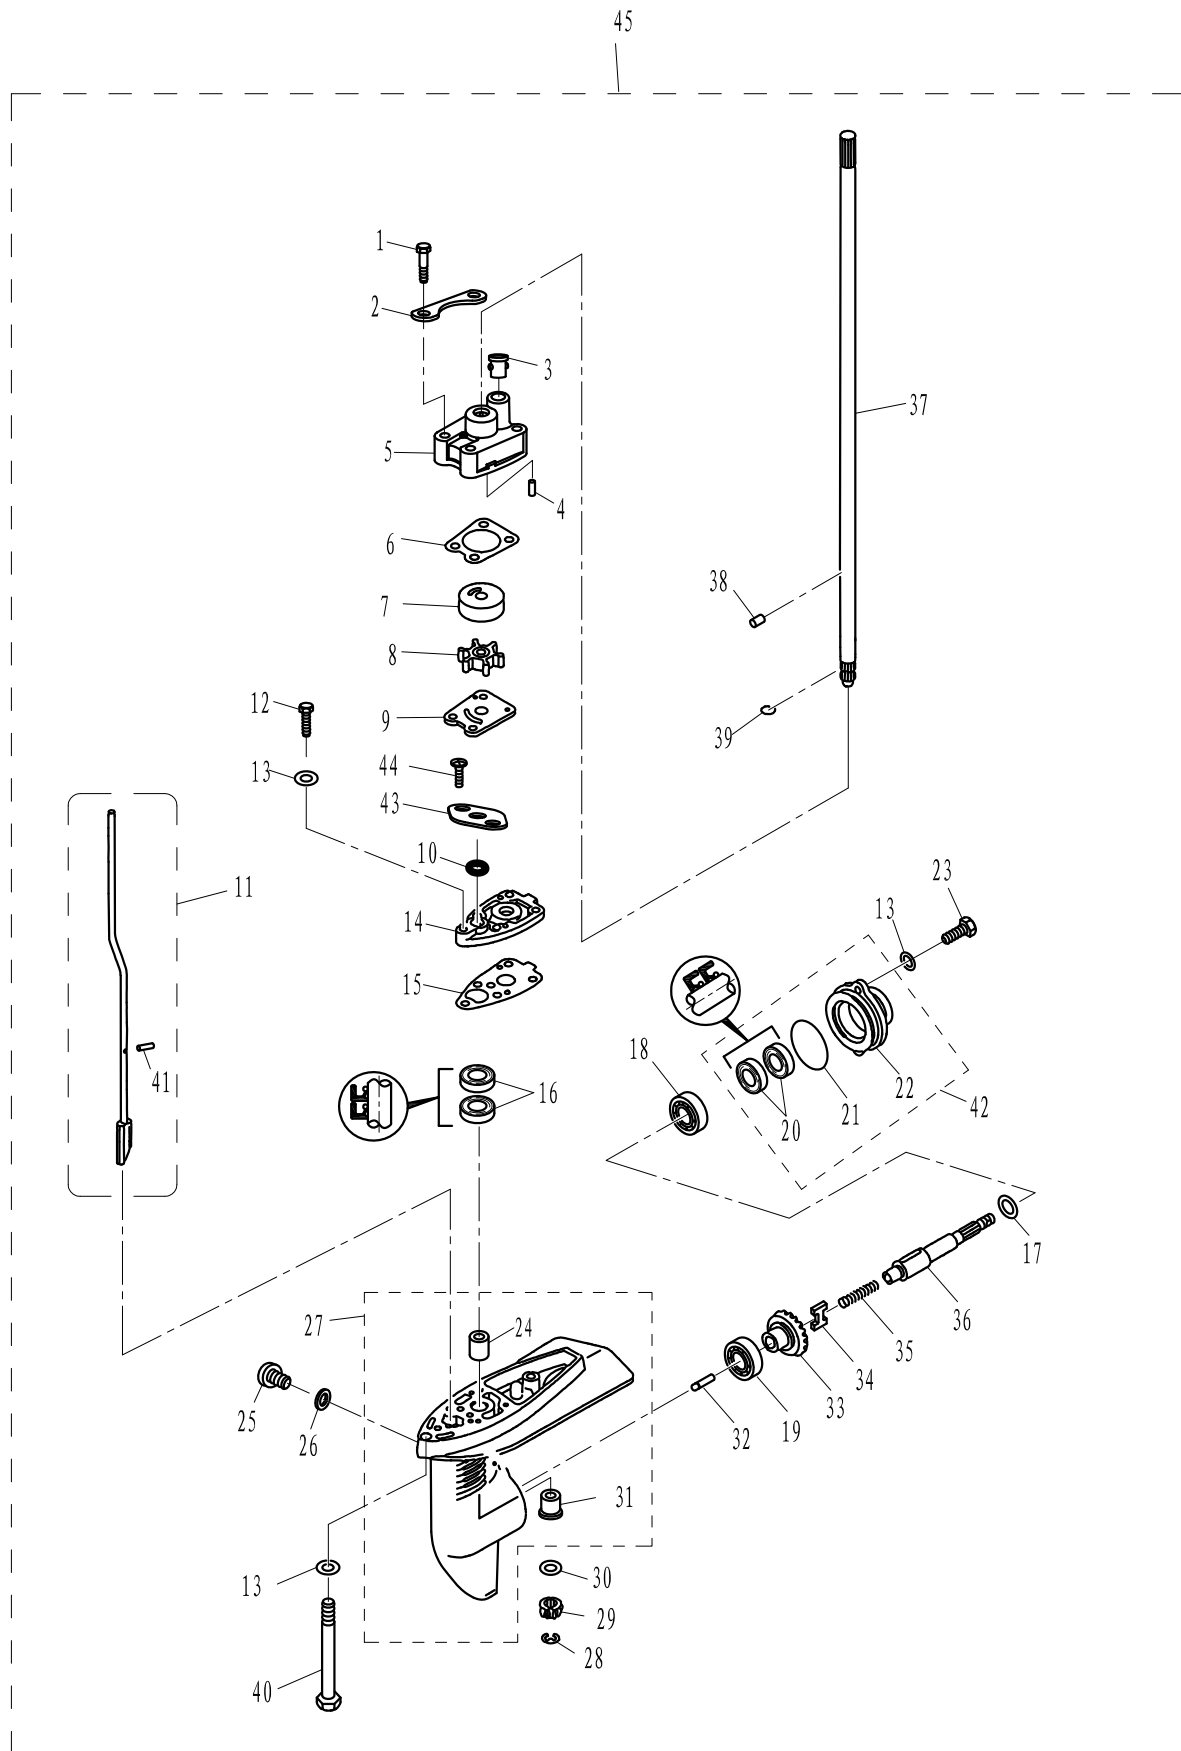


				T3.6 零件手册				PAGE 10 OF 33	
				零部件名称:		水下装置壳体 and 驱动系统 1			
PARTS NAME:		LOWER CASING & DRIVE 1							
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5782-M6x45	六角头螺栓M6x45	BOLT M6x45	4					
2	F4-03000020	泵壳固定板	FIXED PLATE, WATER PUMP	2					
3	F4-03000021	泵壳橡胶管	RUBBER TUBE, WATER PUMP	1					
4	F4-03000013	水泵座定位销 4x18	PIN 4x18	2					
5	F4-03000019	水泵壳体	HOUSING, WATER PUMP	1					
6	F4-03000018	泵壳密封垫	GASKET, WATER PUMP COVER	1					
7	F4-03000017	水泵内壳	INSERT COVER, WATER PUMP	1					
8	F4-03060000	叶轮组件	IMPELLER, WATER PUMP	1					
9	F4-03000015	外挡板	OUTER PLATE	1					
10	F2.6-03000009	O形圈	O-RING	1					
11	T3.6-03010000L	变档凸轮组件L	SHIFT CAM SHAFT ASSY L	1					L
	T3.6-03010000S	变档凸轮组件S	SHIFT CAM SHAFT ASSY S						S
12	GB/T5783-M6x25	六角头螺栓M6x25	BOLT M6x25	1					
13	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	5					
14	F4-03000012	水泵座	BASE, WATER PUMP	1					
15	F4-03000011	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUMP BASE	1					
16	F4-04060004	油封 10.8x21x7	OIL SEAL 10.8x21x7	2					
17	E4-03000003	螺旋桨轴垫圈	SPACER, PROPELLER SHAFT	1					
18	GB/T276-6302	深沟球轴承6302	BEARING 6302	1					
19	GB/T276-6004	深沟球轴承6004C2	BEARING 6004C2	2					
20	F4-03050002	螺旋桨轴油封13x22x7	OIL SEAL 13x22x7	2					
21	JISB-2401-P48	水下装置壳体盖O形圈47.1x3.5	O-RING 47.1x3.5	1					
22	F4-03050001	水下装置壳体盖	COVER, LOWER CASING	1					
23	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6x20	BOLT M6x20	2					
24	F4-03000003	不带挡边筒形轴承	BARREL BEARING WITHOUT FLANGE	1					
25	F4-03000023	注油孔螺塞	SCREW PLUG	3					
26	F4-03000024	注油孔螺塞垫圈	GASKET, SCREW PLUG	3					
27	F4-03000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1					
28	GB/T896-6	开口挡圈6	CIRCLIP 6	1					
29	F4-03000007	主动齿轮	PINION	1					
30	F4-03000006	主动齿轮垫圈	WASHER, PINION	1					
31	F4-03000002	带挡边筒形轴承	BARREL BEARING WITH FLANGE	1					
32	F4-03000008	变档柱塞	PLUGER, SHIFT ROD	1					
33	F4-03010000	正档齿轮组件	FORWARD GEAR ASSY	1					
34	F4-03030002	离合器块	CLUTCH	1					
35	F4-03030003	离合器簧环	RING, CLUTCH	1					
36	T3.6-03020001	螺旋桨轴	SHAFT, PROPELLER	1					
37	T3.6-03000001L-A	驱动轴 长轴	DRIVE SHAFT L	1					L
	T3.6-03000001S-A	驱动轴 短轴	DRIVE SHAFT S						S
38	F4-03000016	叶轮定位销	PIN, IMPELLER	2					
39	F4-03000005	轴用钢丝挡圈	CIRCLIP	1					
40	GB/T5782-M6x170	六角头长螺栓M6x170	BOLT M6x170	2					L
	GB/T5782-M6x40	六角头长螺栓M6x40	BOLT M6x40						S

[illegible]

零部件名称: 水下装置壳体 and 驱动系统 2


PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 2

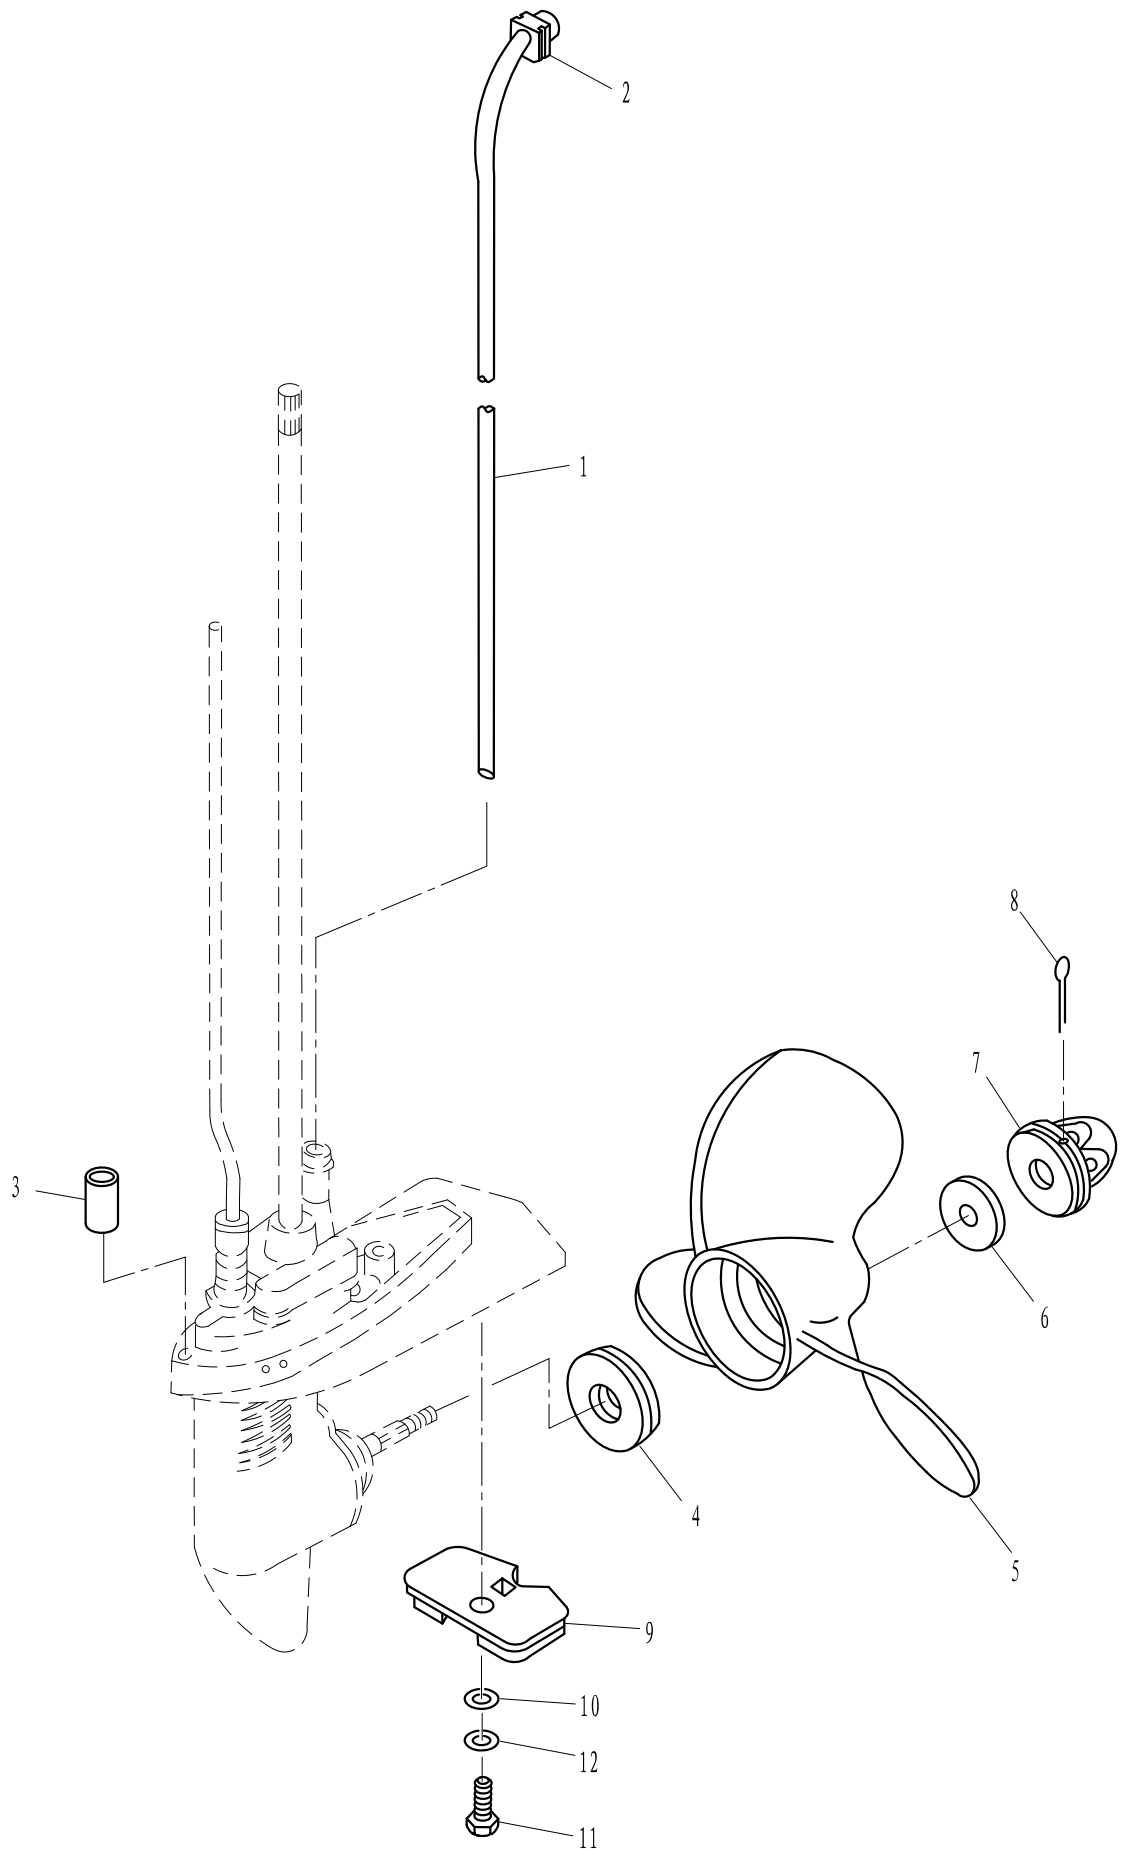

[illegible]


零部件名称: 点火系统

PARTS NAME: IGNITION ASSY

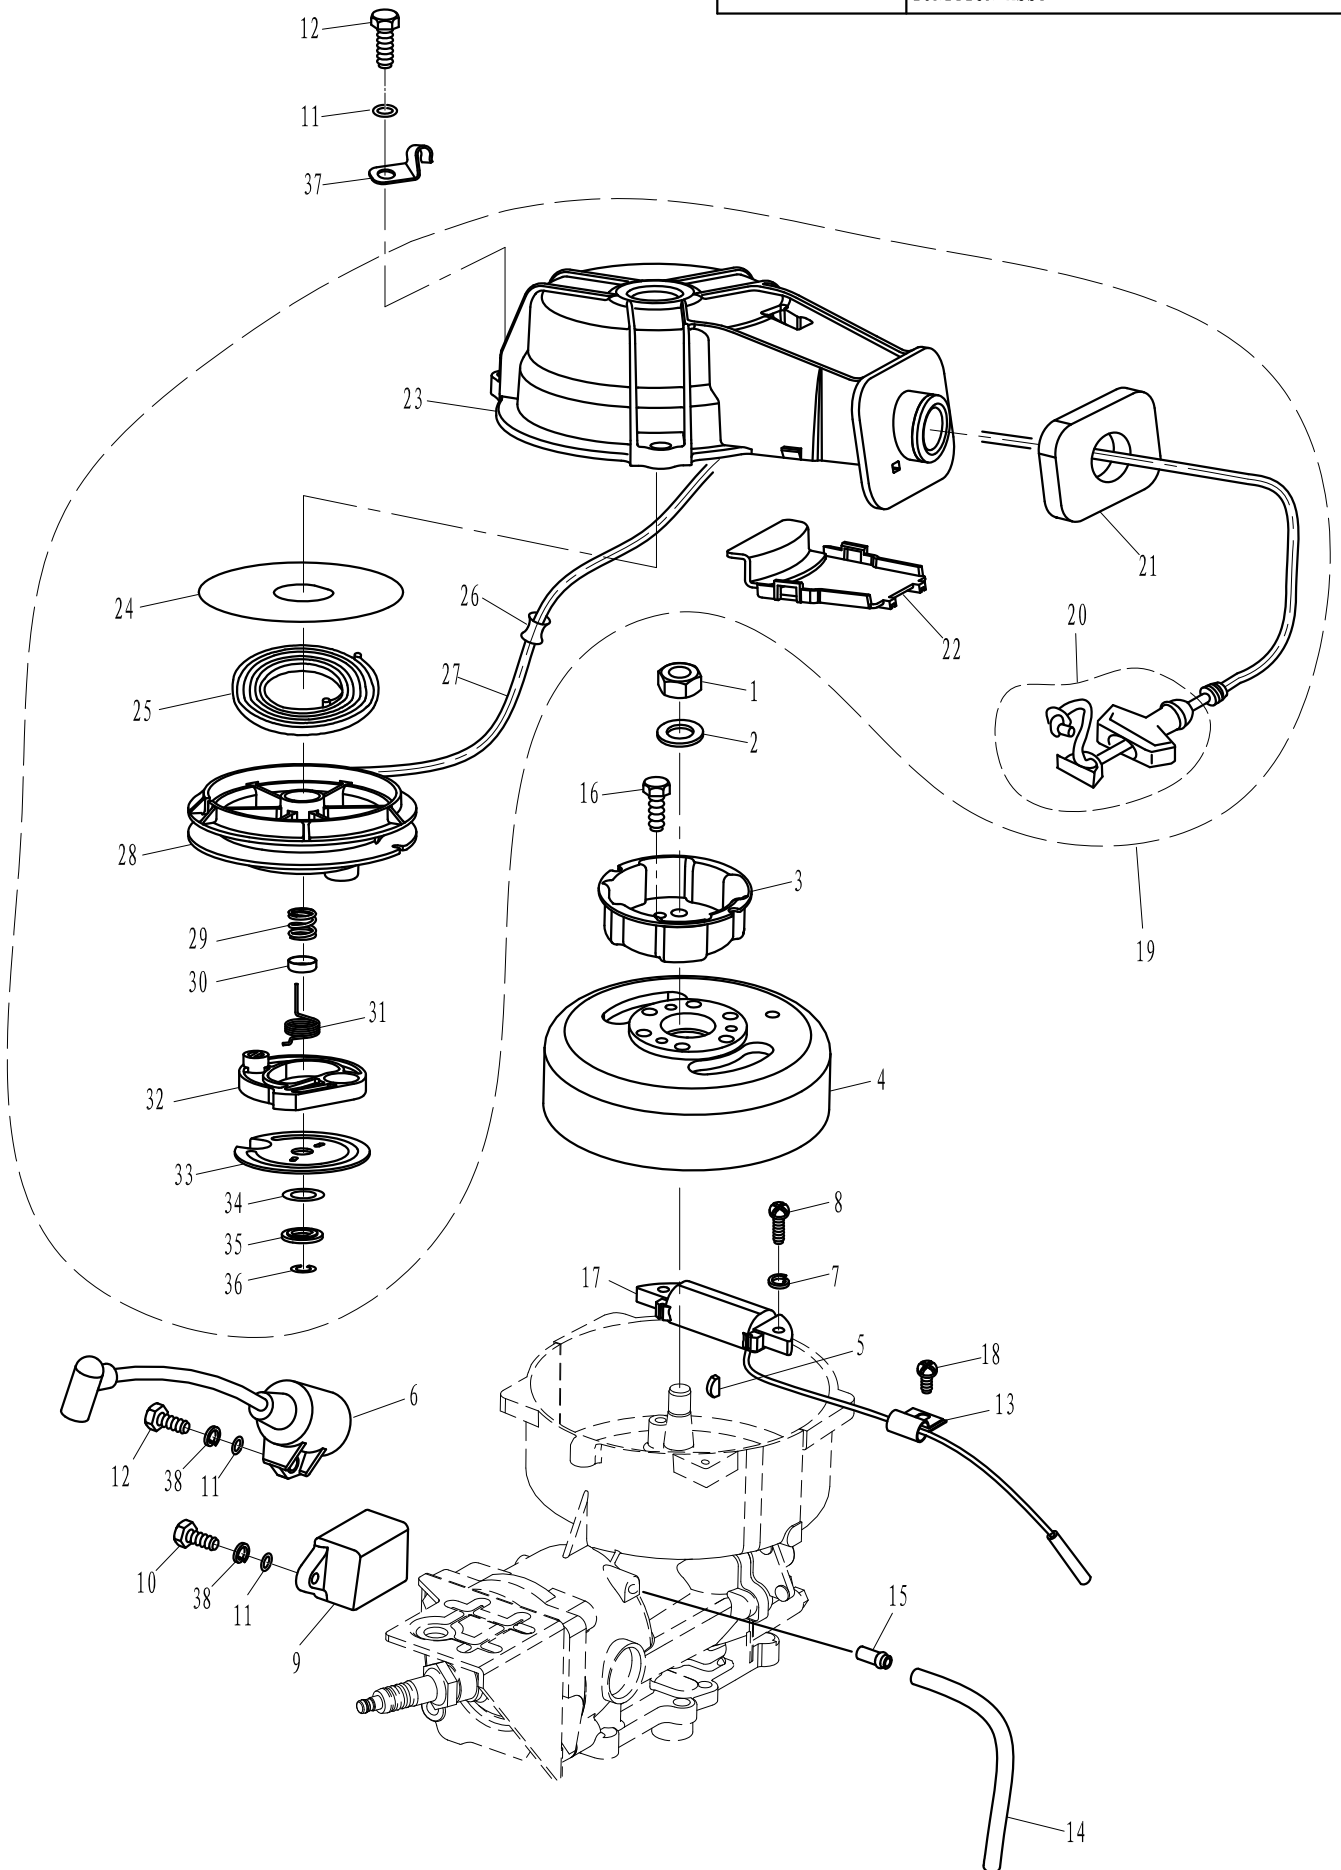


[illegible]

零部件名称:	汽缸 & 曲轴箱
PARTS NAME:	CYLINDER & CRANKCASE

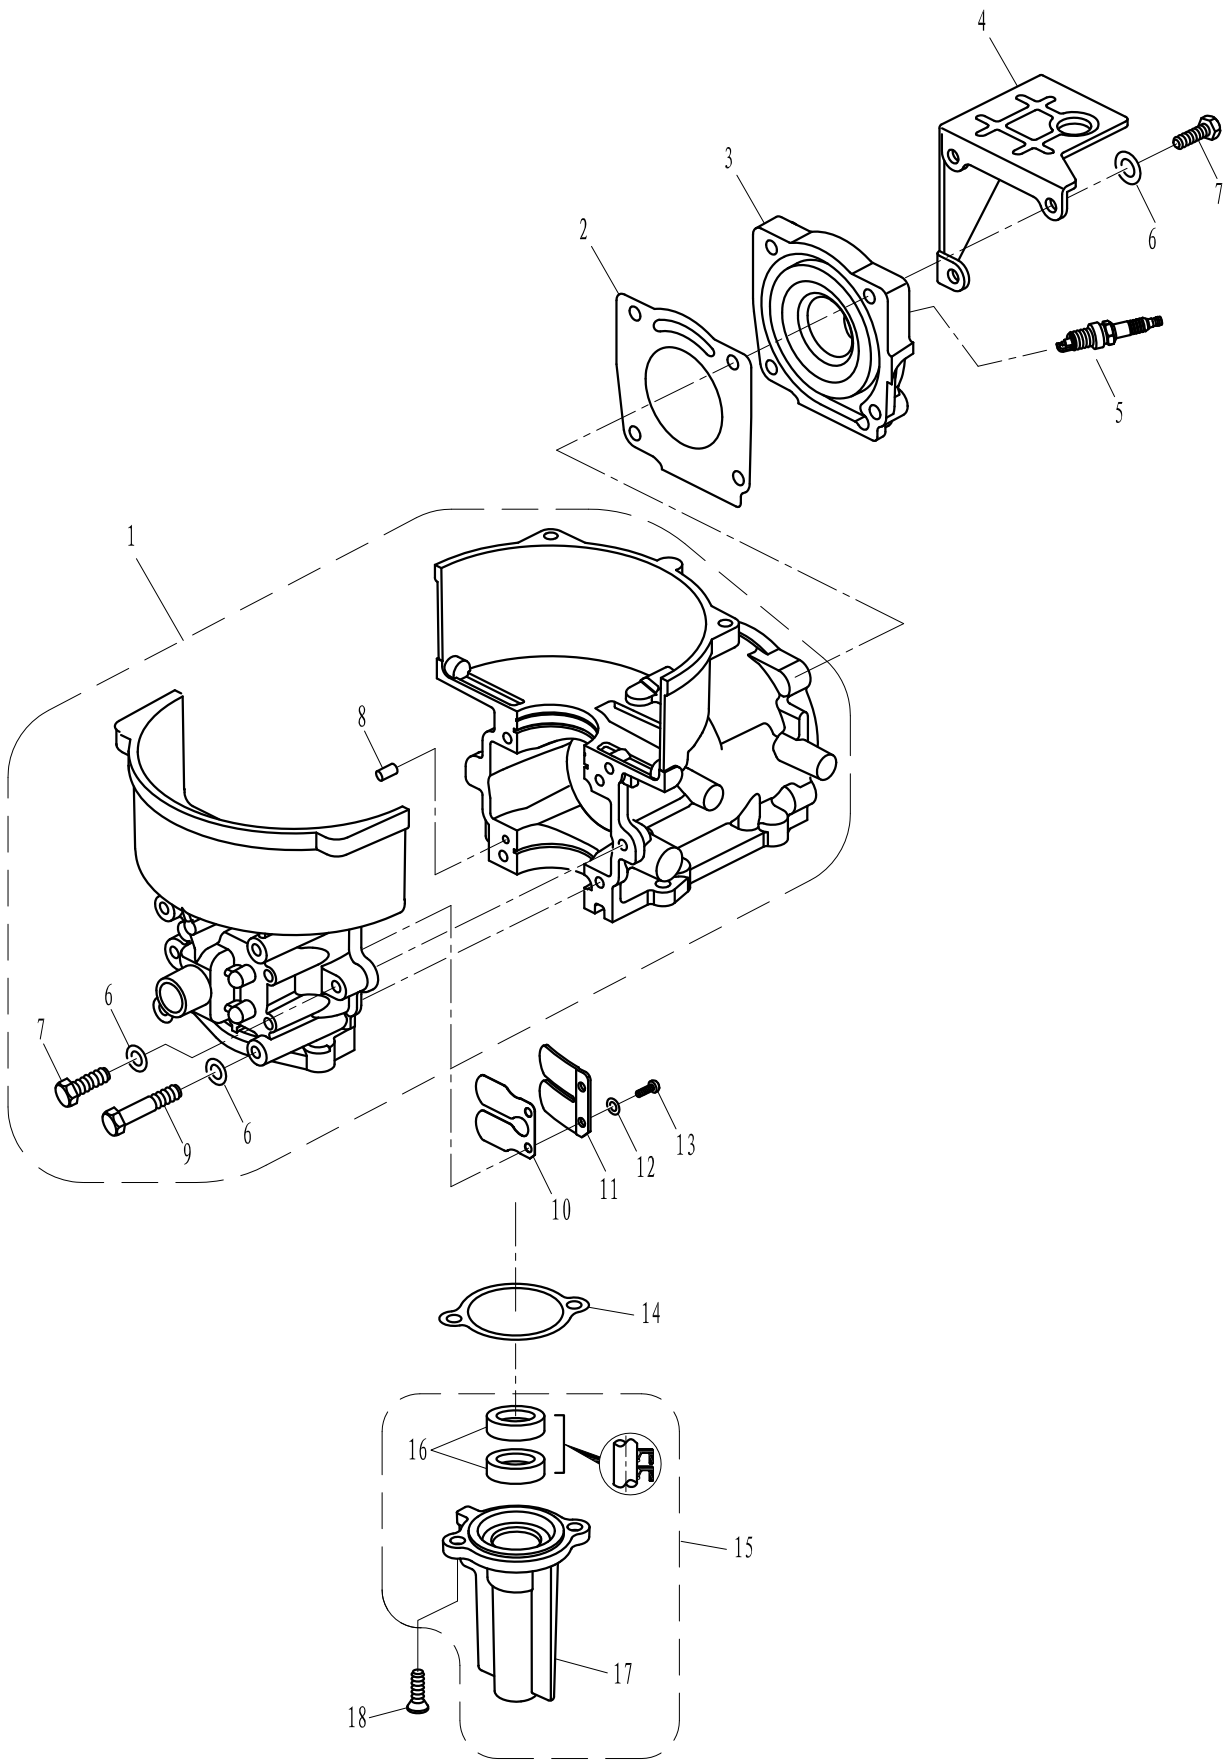


[illegible]

零部件名称:	曲轴&活塞
PARTS NAME:	CRANKSHAFT & PISTON

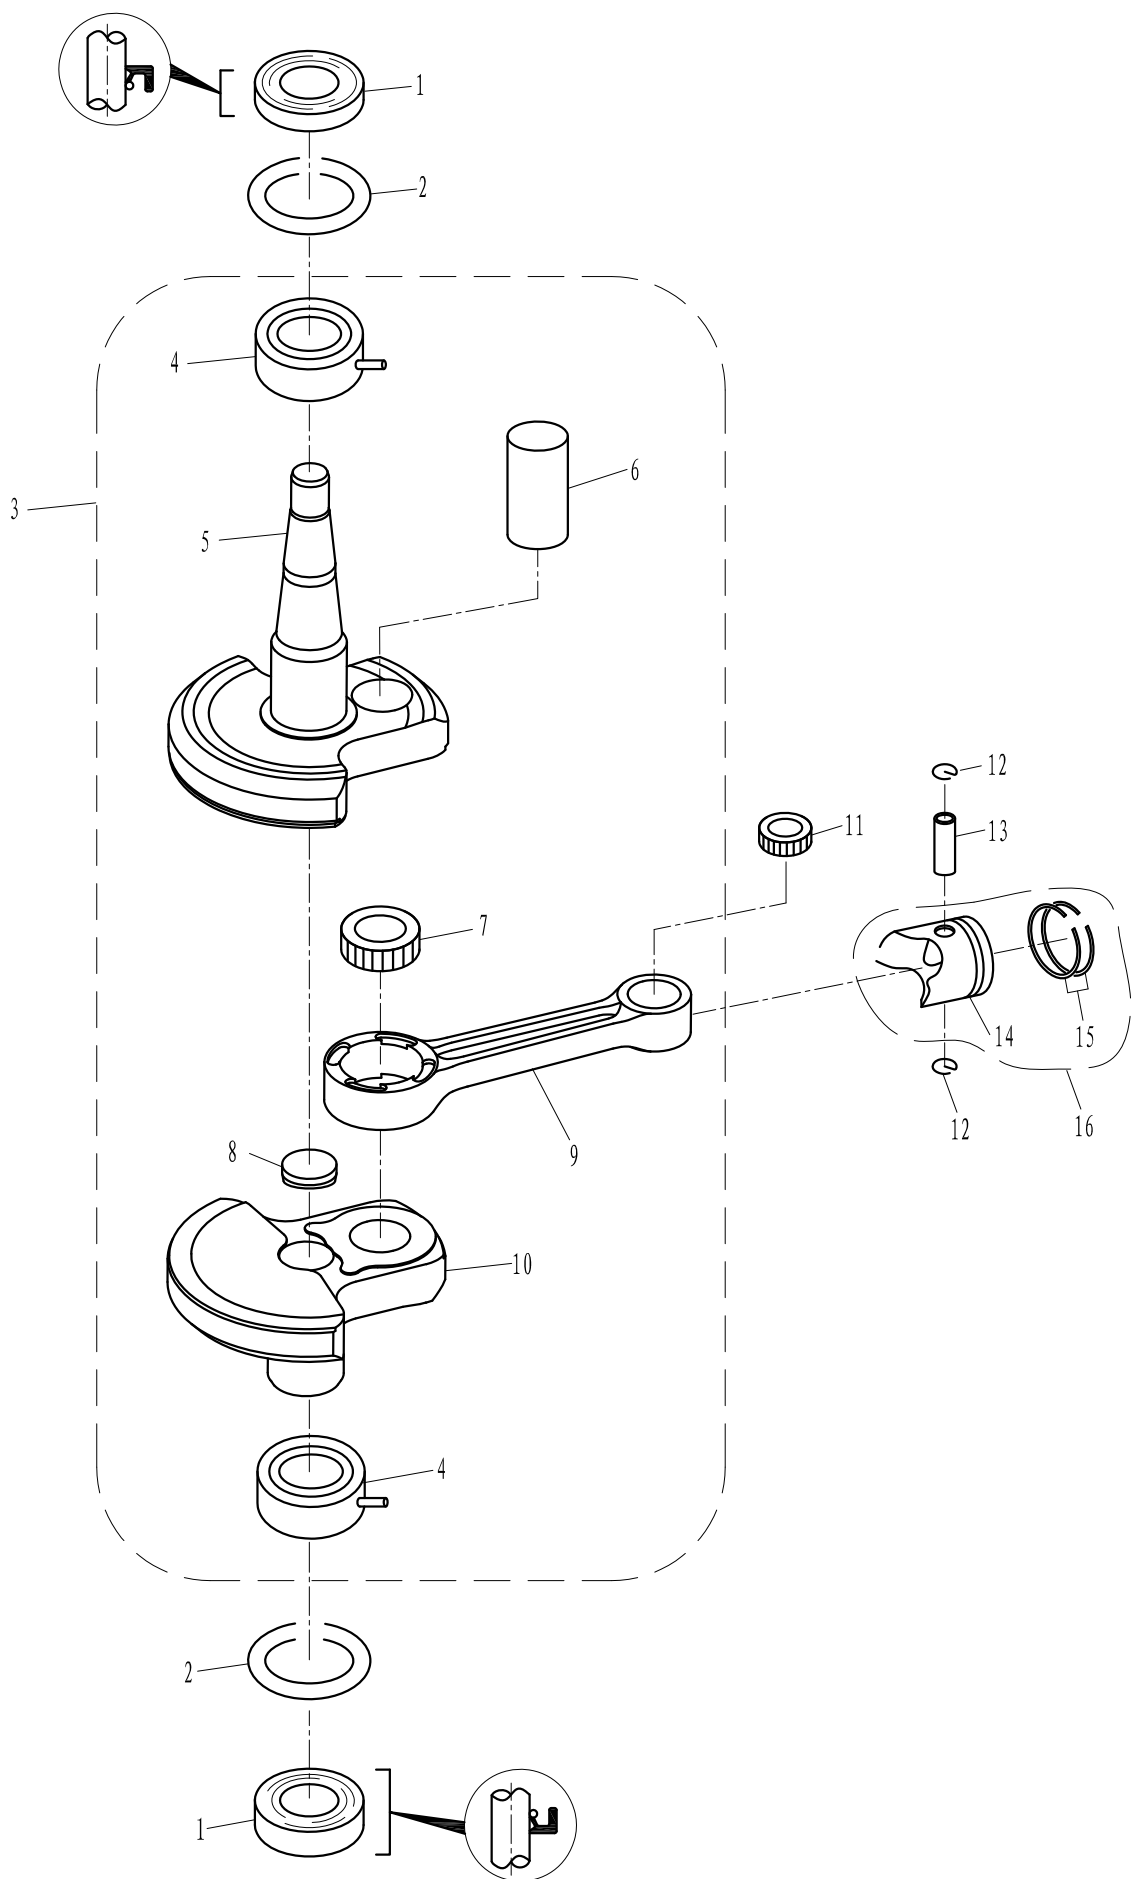

[illegible]


零部件名称:	燃油系统
PARTS NAME:	FUEL

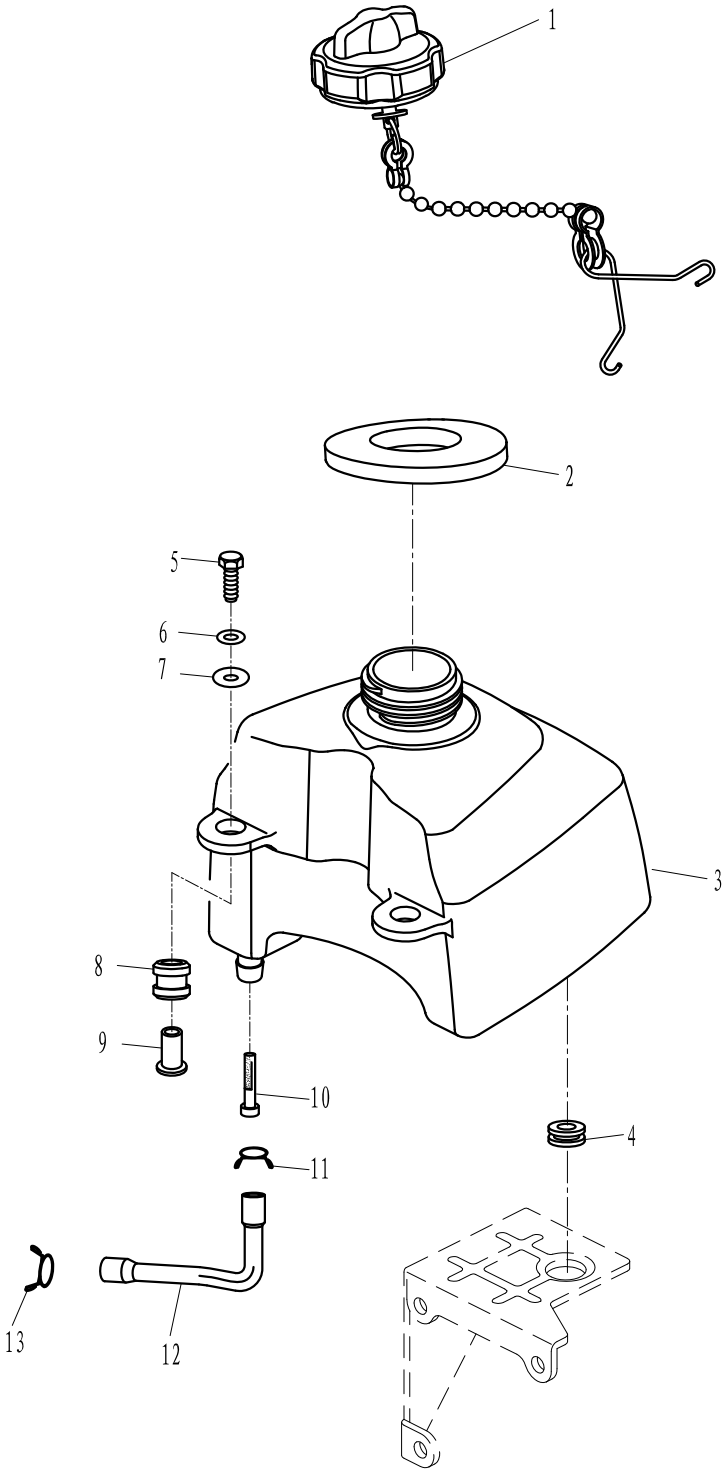


[illegible]

零部件名称: 进气系统

PARTS NAME: INTAKE

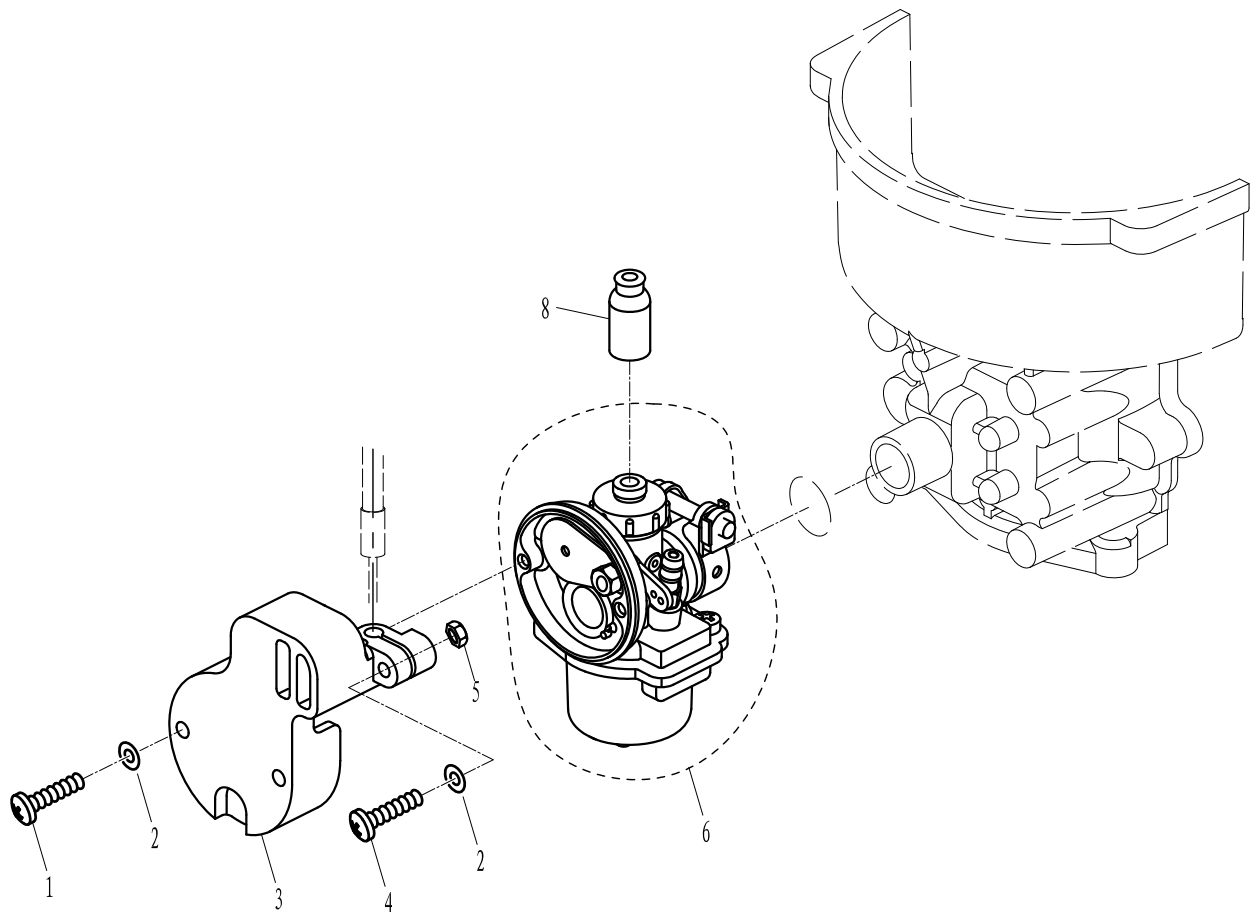


零部件名称:	化油器总成
PARTS NAME:	CARBURETOR ASSY

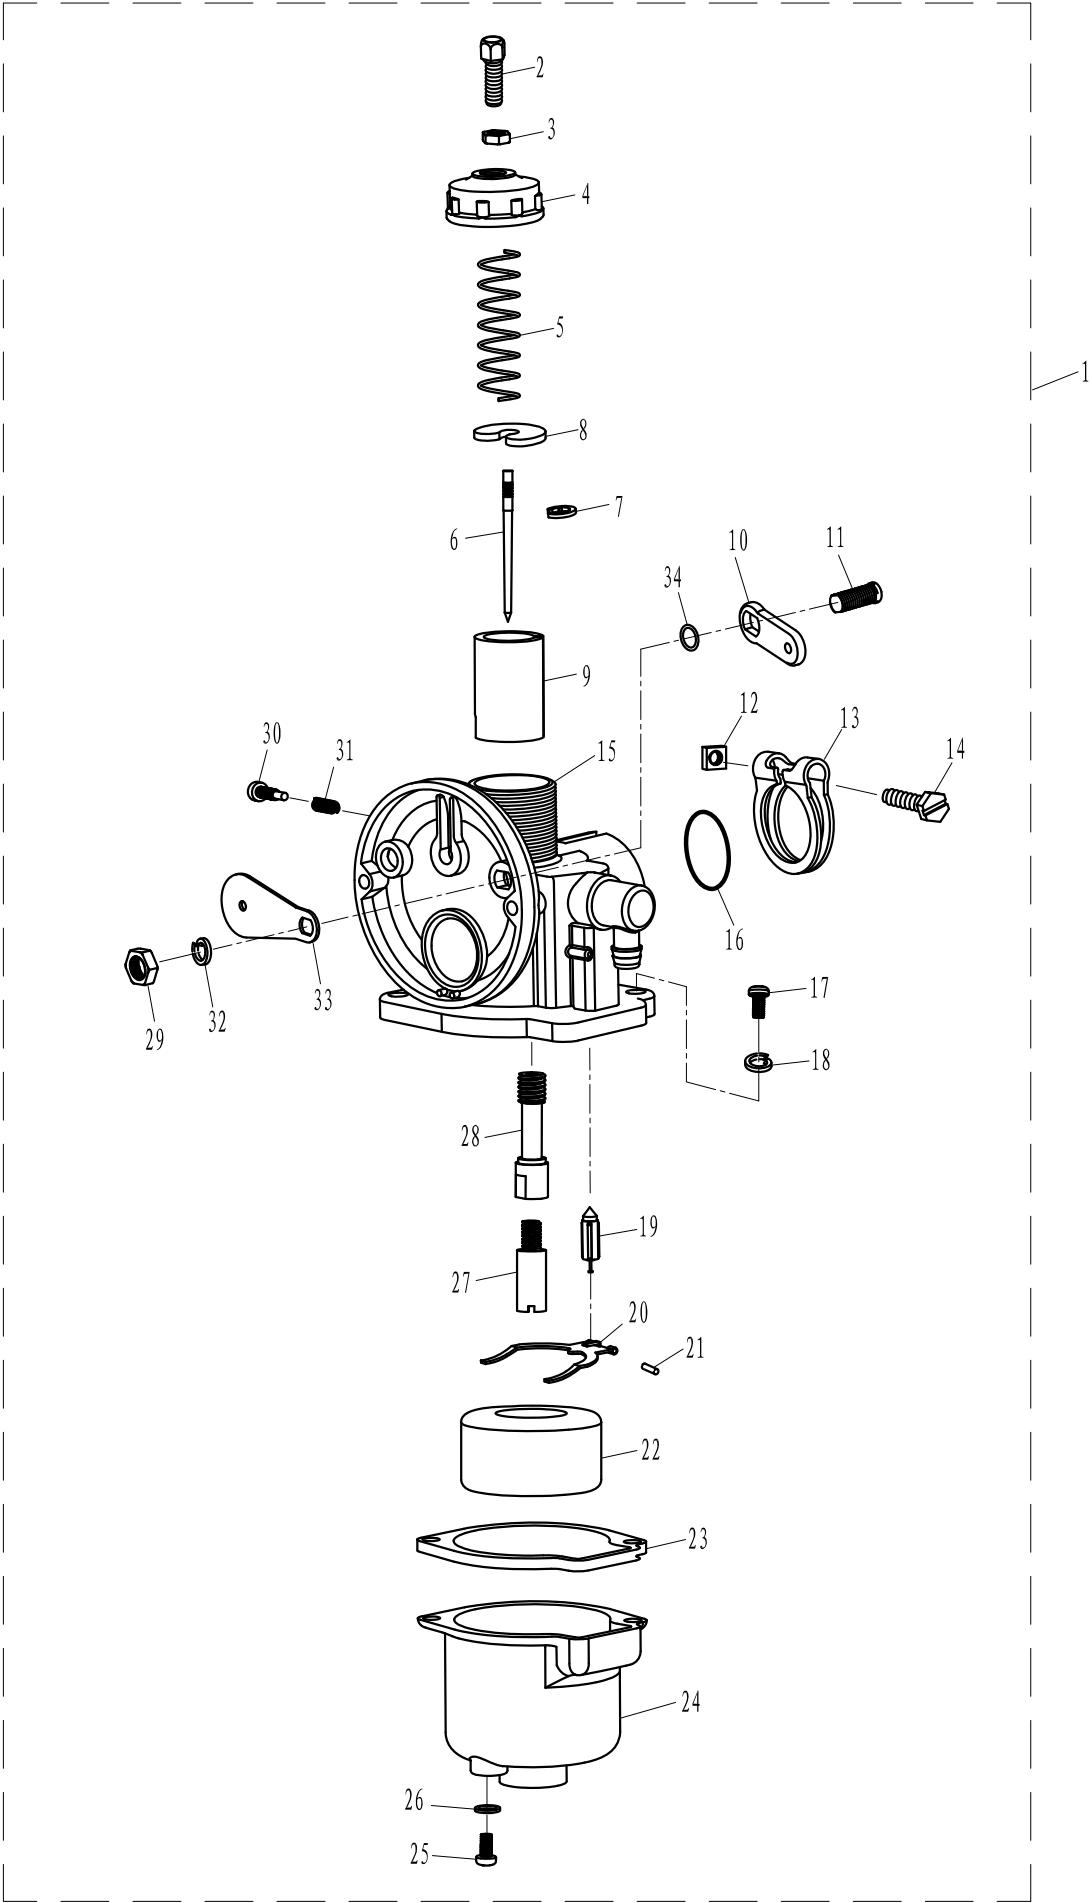


[illegible]

零部件名称:	底罩
PARTS NAME:	BOTTOM COWLING

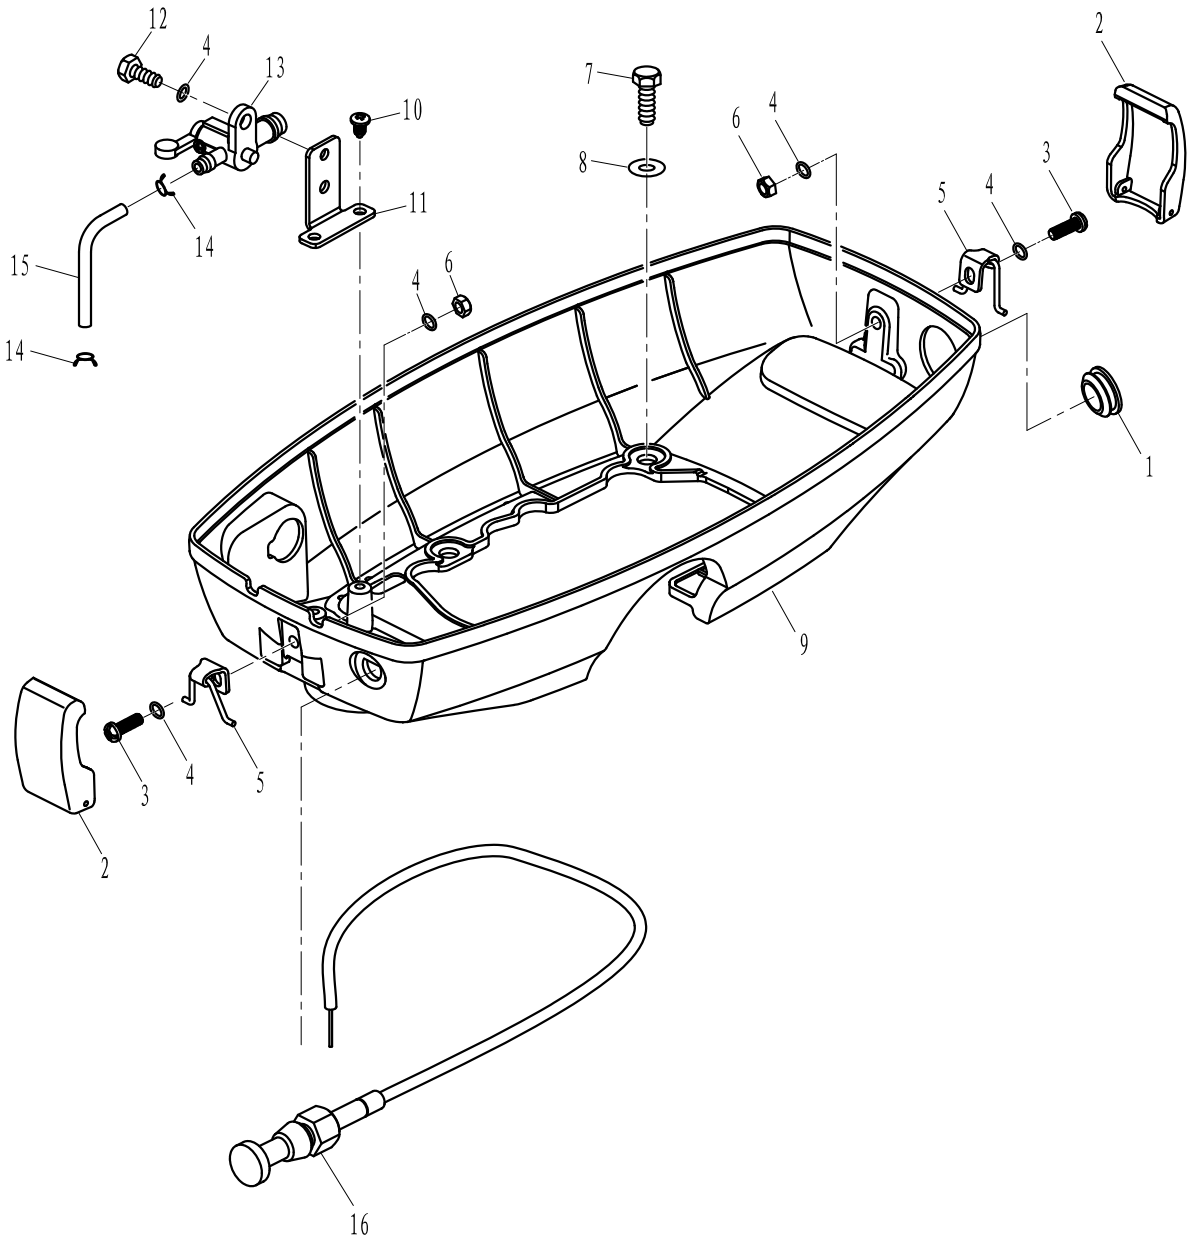

[illegible]


零部件名称:	顶罩
PARTS NAME:	TOP COWLING

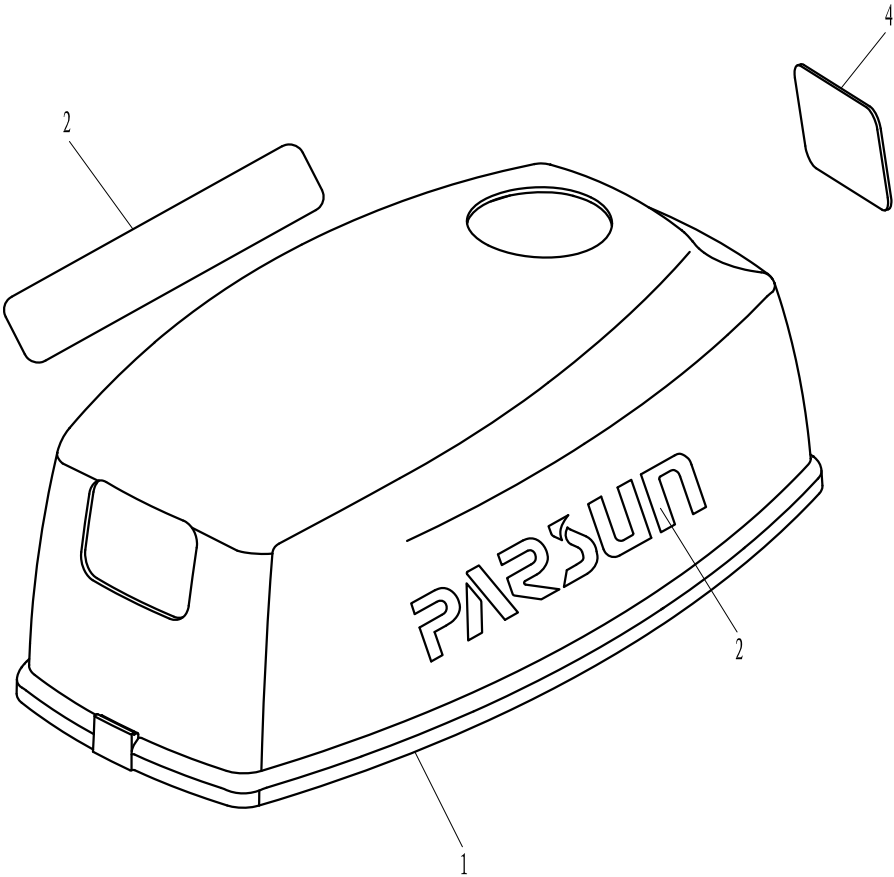


[illegible]

零部件名称: 修理套件 1

PARTS NAME: REPAIR KIT 1

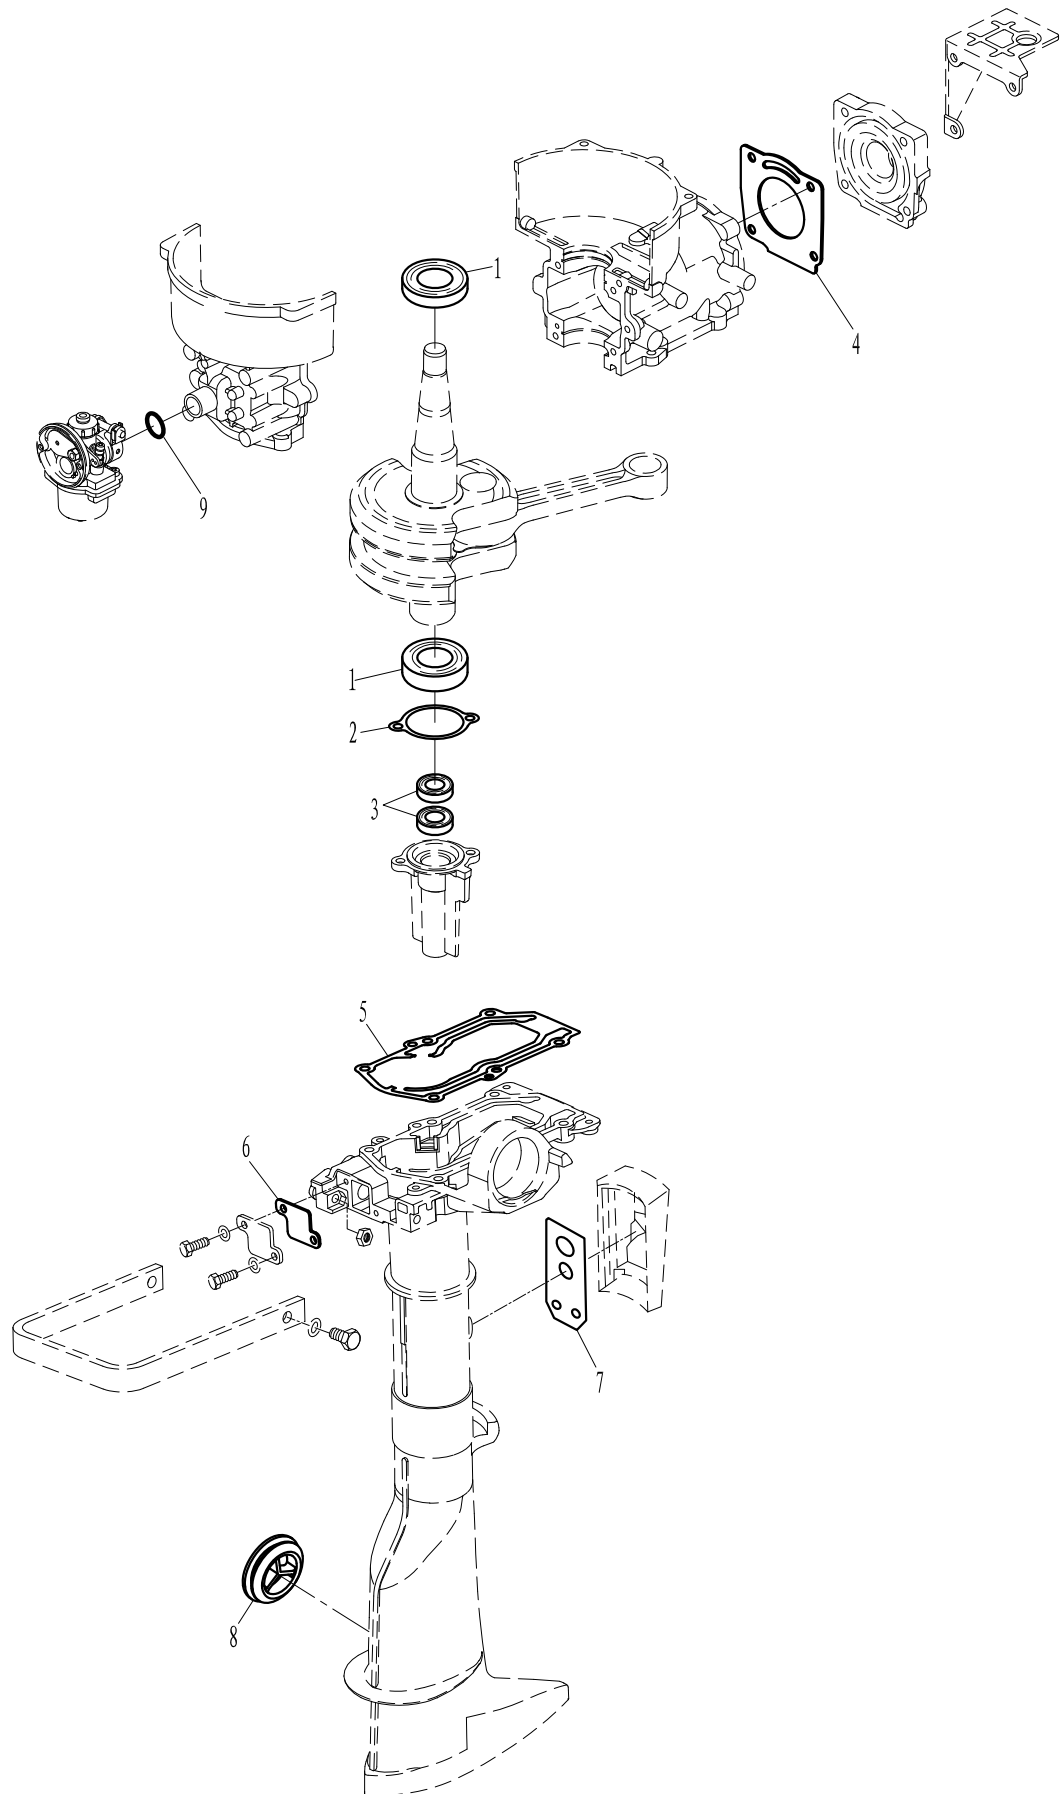

零部件名称:	修理套件 2
PARTS NAME:	REPAIR KIT 2

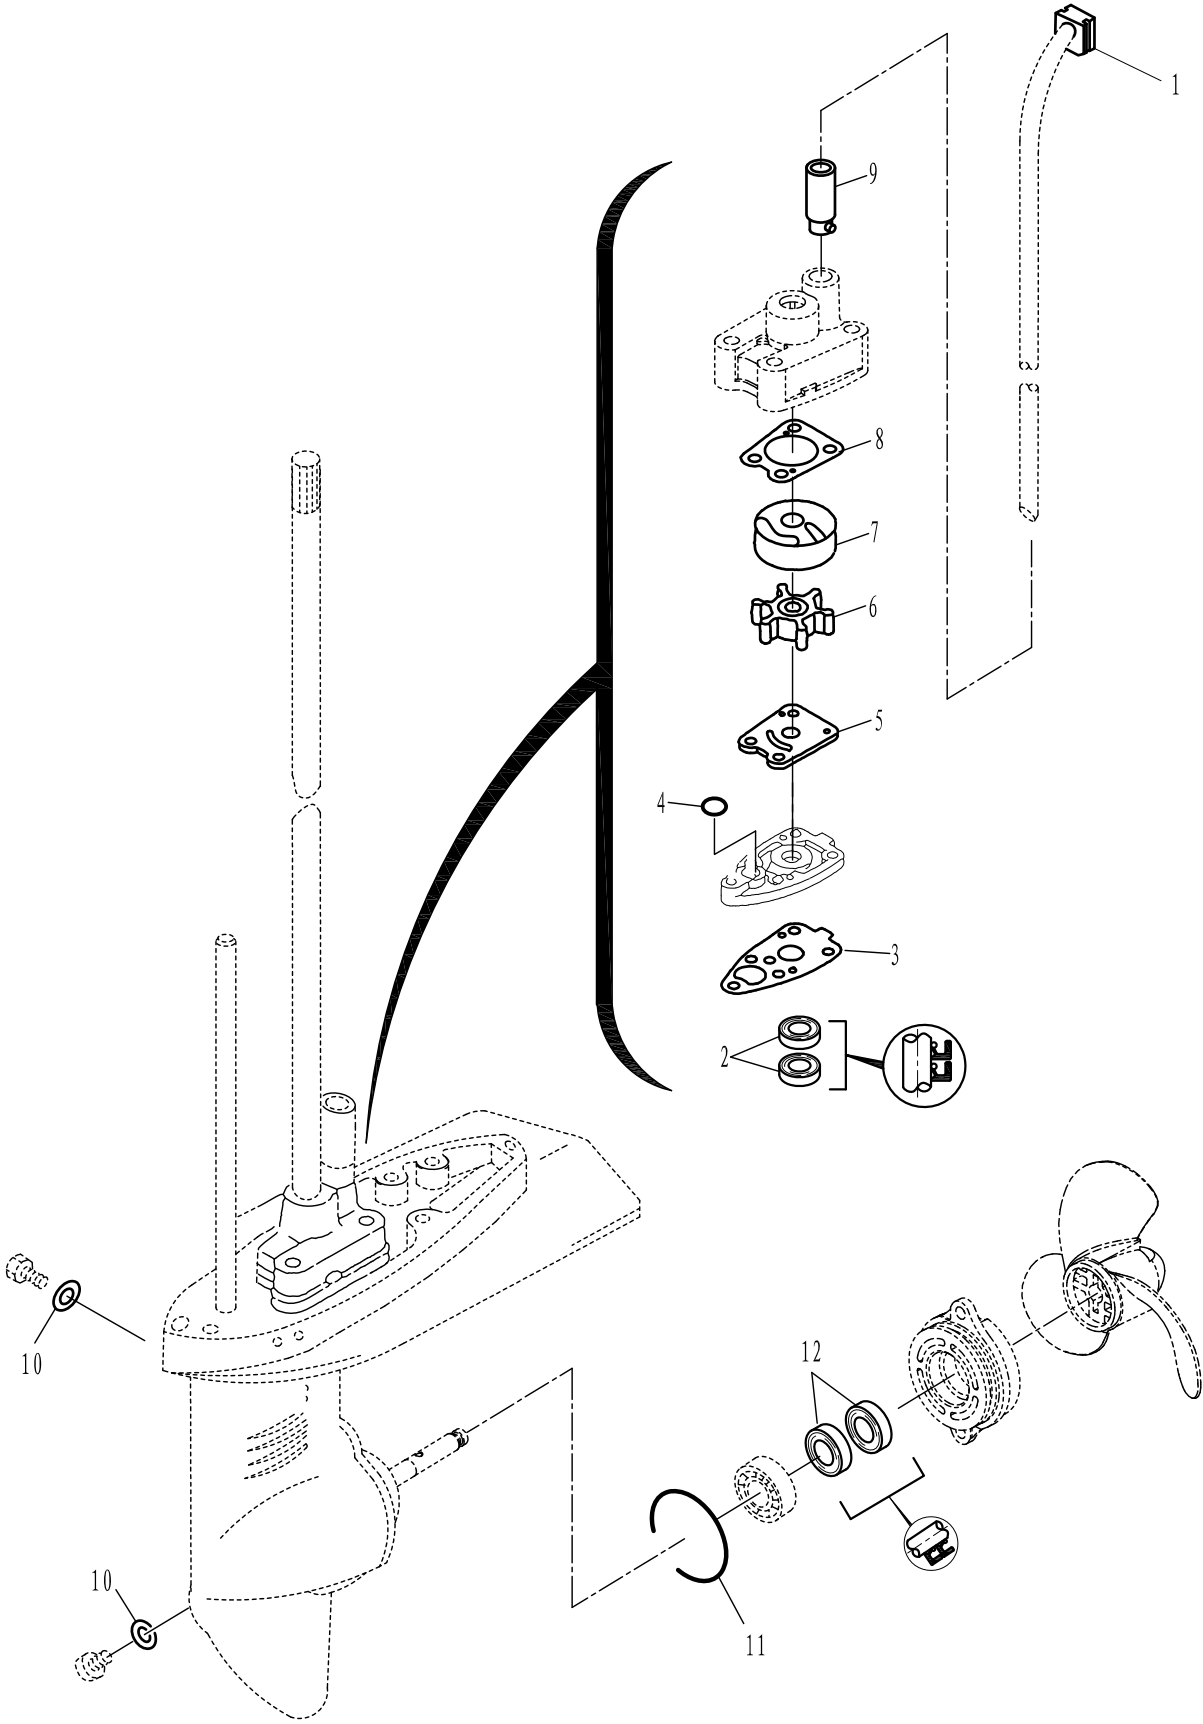

[illegible]

				T3.6 零件手册		PAGE I OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
GB/T276-6004	10-19	F4-01010005	4-28	F4-04060004	17-16	
GB/T276-6302	10-18	F4-01090001	6-11	F4-04120002	21-8	
GB308-8	2-12	F4-01090002	6-12	F4-04120005	21-10	
JISB2401	2-13	F4-01090003	6-16	F4-04120100	21-1	
JISB-2401-P48	10-21	F4-01090006	4-20	F4-04130013	15-26	
E4-03000003	10-17	F4-01090006	6-17	F4-04130100	15-20	
E7RTC	17-5	F4-01090007	6-18	F4-05000010	21-12	
F2.6-00000001	2-6	F4-01090100	6-15	F4-05000014	6-5	
F2.6-00000002	2-7	F4-01090200	6-10	F4-05000020	27-5	
F2.6-00000100	4-5	F4-01090401	6-22	F4-05000023	27-2	
F2.6-01000001	4-36	F4-02000003	2-11	F15-00000006	8-1	
F2.6-01000002	4-33	F4-02000012	8-16		17-8	
F2.6-01000003	4-9	F4-02030001	8-20			
F2.6-01000004	4-10	F4-02030002	8-19			
F2.6-01010000	4-27	F4-02030003	8-18			
F2.6-01010001	4-32	F4-03000001	10-27	T3.6-00000001	8-2	
F2.6-01020000	4-17	F4-03000002	10-31	T3.6-00000002A	29-1	
F2.6-01030001	4-26	F4-03000003	10-24	T3.6-02000001	8-3	
F2.6-01030003-A	4-23	F4-03000005	10-39	T3.6-02000002L	13-1	
F2.6-01030009	4-21	F4-03000006	10-30	T3.6-02000002S		
F2.6-01030100-A	4-18	F4-03000007	10-29	T3.6-02000004	2-2	
F2.6-01040000	4-11	F4-03000008	10-32	T3.6-02000003	2-5	
F2.6-01040001	4-13	F4-03000011	10-15	T3.6-02000005	8-5	
F2.6-01040100	4-12	F4-03000012	10-14	T3.6-02000006	8-4	
F2.6-01050001	4-4	F4-03000013	10-4	T3.6-02000007	8-8	
F2.6-01050002	4-3	F4-03000015	10-9	T3.6-02000008	13-2	
F2.6-01050100	4-1	F4-03000016	10-38	T3.6-02000009	8-15	
F2.6-01050200	4-8	F4-03000017	10-7	T3.6-02010100	6-21	
F2.6-02000004	8-14	F4-03000018	10-6	T3.6-02020000	2-1	
F2.6-02010200	6-23	F4-03000019	10-5	T3.6-02040000	6-24	
F2.6-03000009	10-10	F4-03000020	10-2	T3.6-03000000L	11-45	
F2.6-03010000	13-5	F4-03000021	10-3	T3.6-03000000S		
F2.6-03010000-5		F4-03000022	13-9	T3.6-03000001L-A	10-37	
F2.6-04000030	21-13	F4-03000023	10-25	T3.6-03000001S-A		
F2.6-04000034	21-4	F4-03000024	10-26	T3.6-03010000L	10-11	
		F4-03000025	13-4	T3.6-03010000S		
		F4-03000026	13-6	T3.6-03020001	10-36	
		F4-03000028	11-43	T3.6-04000001	17-2	
F4-00000001	8-17	F4-03010000	10-33	T3.6-04000002	17-3	
F4-00000001	13-3	F4-03030002	10-34	T3.6-04000003	17-4	
F4-00000005	2-8	F4-03030003	10-35	T3.6-04000004	17-14	
F4-01000008	6-3	F4-03050000	11-42	T3.6-04000005	15-13	
F4-01000009	6-8	F4-03050001	10-22	T3.6-04000006	15-5	
F4-01000010	6-6	F4-03050002	10-20	T3.6-04000007	15-3	
F4-01000011	6-4	F4-03060000	10-8	T3.6-04000008	23-3	
F4-01000012	6-7	F4-03070000	13-5	T3.6-04000009	15-14	
F4-01000014	6-2	F4-03080000	13-7	T3.6-04000010	21-9	
F4-01010002	4-29	F4-04000026	15-1	T3.6-04000011	21-2	
F4-01010003	4-31	F4-04000030	27-14	T3.6-04000012	23-7	
F4-01010004	4-30	F4-04060004	10-16	T3.6-04000013	21-11	

				T3.6 零件手册		PAGE II OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
T3.6-04000014	15-21	T3.6-04020005	19-13			
T3.6-04000015	15-37	T3.6-04020100	19-3			
T3.6-04000016	15-2	T3.6-04020101	19-5			
T3.6-04000017	17-7	T3.6-04020102	19-6			
T3.6-04000018	17-9	T3.6-04020103	19-7			
T3.6-04000100	15-17	T3.6-04020104	19-9			
T3.6-04000200	15-4	T3.6-04020105	19-10			
T3.6-04000300	15-6	T3.6-04020106	19-8			
T3.6-04000400	15-9	T3.6-04020107	19-4			
T3.6-04000500	23-6	T3.6-04020200	19-16			
T3.6-04000500	25-1	T3.6-04030000	17-15			
T3.6-04000501	25-16	T3.6-04030001	17-17			
T3.6-04000503	25-15	T3.6-04040000	15-19			
T3.6-04000504	25-11	T3.6-04040001	15-28			
T3.6-04000505	25-10	T3.6-04040002	15-31			
T3.6-04000506	25-34	T3.6-04040003	15-30			
T3.6-04000507	25-33	T3.6-04040004	15-29			
T3.6-04000508	25-30	T3.6-04040005	15-35			
T3.6-04000509	25-31	T3.6-04040006	15-33			
T3.6-04000510	25-13	T3.6-04040007	15-32			
T3.6-04000511	25-12	T3.6-04040008	15-27			
T3.6-04000512	25-14	T3.6-04040009	15-25			
T3.6-04000514	25-28	T3.6-04040010	15-24			
T3.6-04000515	25-27	T3.6-04040011	15-34			
T3.6-04000516	25-19	T3.6-04040100	15-23			
T3.6-04000517	25-21	T3.6-04040102	15-22			
T3.6-04000518	25-20	T3.6-04050001	21-3			
T3.6-04000519	25-22	T3.6-05000001A	27-9			
T3.6-04000520	25-23	T3.6-05000003	27-1			
T3.6-04000521	25-24	T3.6-05000005	27-15			
T3.6-04000522	25-29	T3.6-05000100	27-13			
T3.6-04000523	25-26	T3.6-05000101	27-11			
T3.6-04000524	25-9	T3.6-05000200	27-16			
T3.6-04000525	25-6	T3.6-07000001	29-3			
T3.6-04000526	25-7	T15-04010202	15-15			
T3.6-04000527	25-8	T15-07000001	29-2			
T3.6-04000528	25-5	T85-06010002	8-12			
T3.6-04000529	25-4					
T3.6-04000530	25-3					
T3.6-04000531	25-2					
T3.6-04000600	6-14					
T3.6-04010000	17-1					
T3.6-04010001	19-2					
T3.6-04010002	19-1					
T3.6-04010202	17-10					
T3.6-04010203	17-11					
T3.6-04020001	19-14					
T3.6-04020002	19-15					
T3.6-04020003	19-12					
T3.6-04020004	19-11					