


零件目录

PARTS CATALOGUE

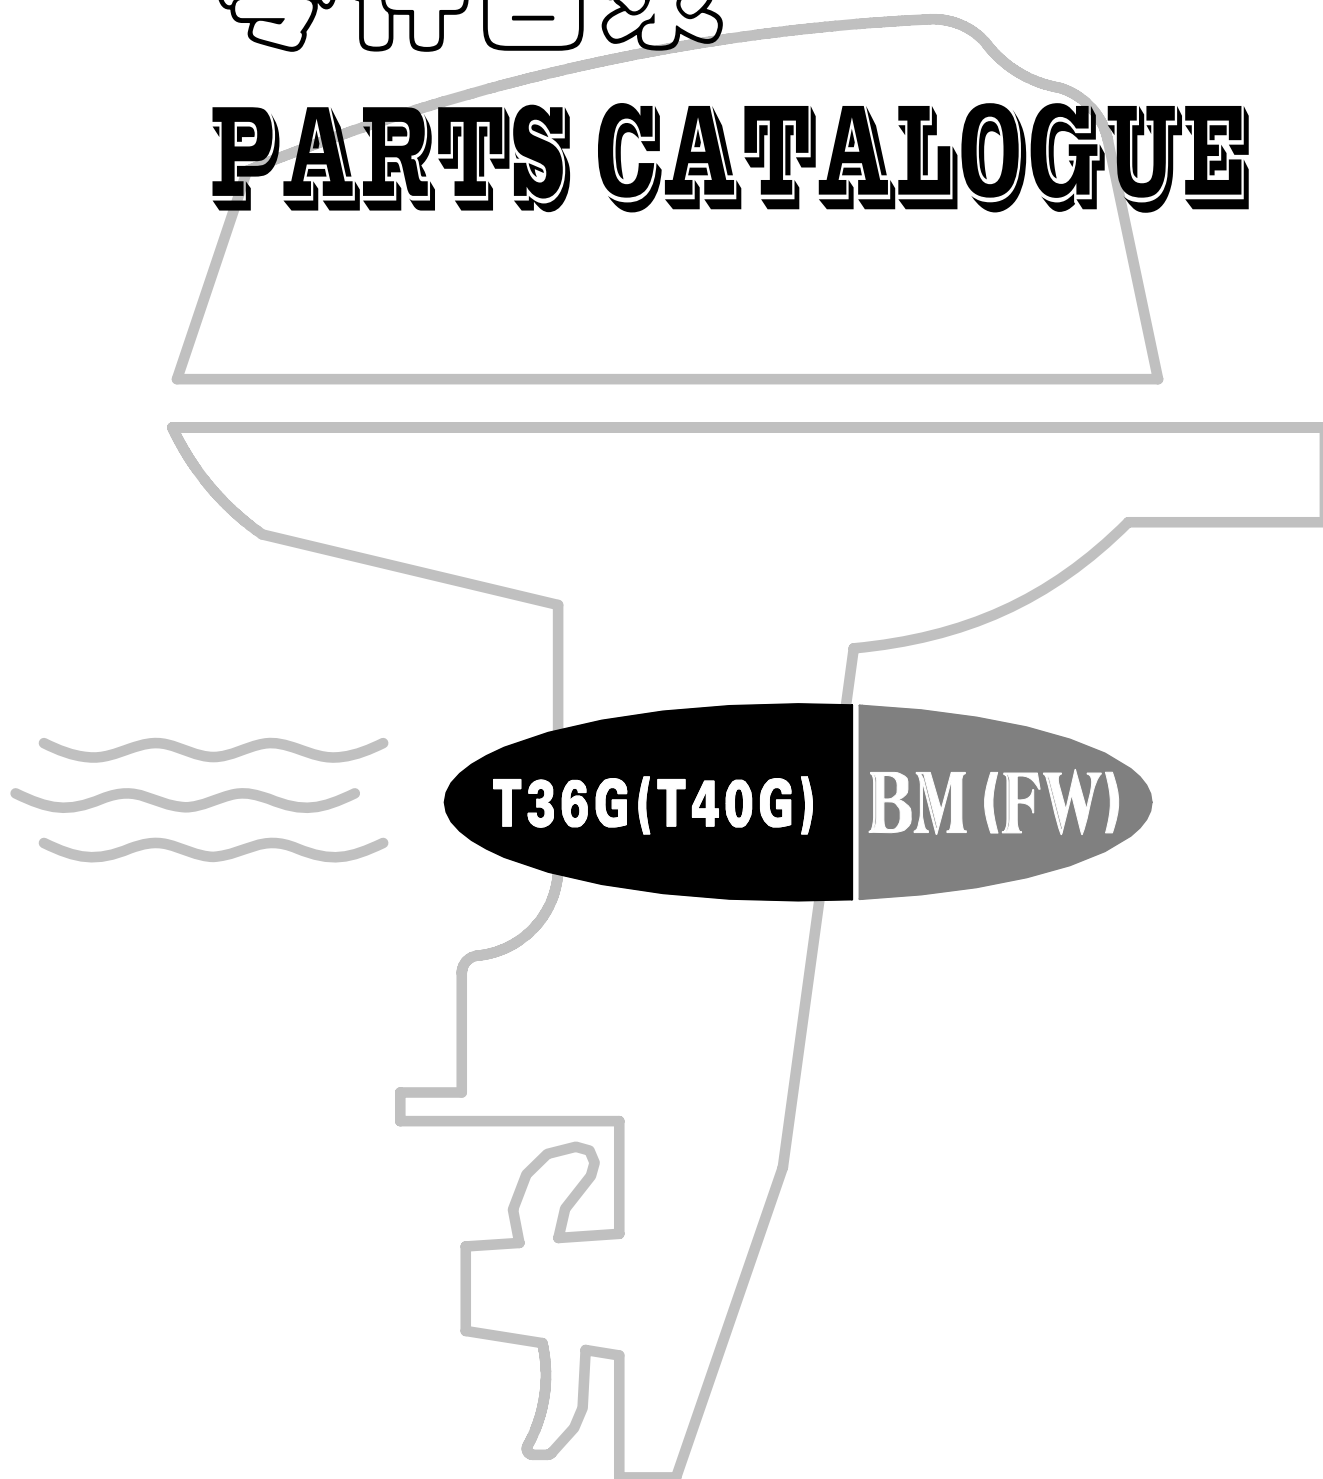

苏州百胜动力机器股份有限公司
SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目录

CONTENTS

托架 I — — — — —	1 ~ 3
BRACKET I — — — — —	1 ~ 3
托架 II — — — — —	4 ~ 5
BRACKET II — — — — —	4 ~ 5
操舵系统 — — — — —	6 ~ 7
STEERING — — — — —	6 ~ 7
水上装置壳体 — — — — —	8 ~ 9
UPPER CASING — — — — —	8 ~ 9
底罩 — — — — —	10 ~ 11
BOTTOM COWLING — — — — —	10 ~ 11
控制系统 — — — — —	12 ~ 13
CONTROL SYSTEM — — — — —	12 ~ 13
水下装置壳体&驱动系统 I — — — — —	14 ~ 16
LOWER CASING & DRIVE I — — — — —	14 ~ 16
水下装置壳体&驱动系统 II — — — — —	17
LOWER CASING & DRIVE II — — — — —	17
电气系统 I — — — — —	18
ELECTRICAL SYSTEM I — — — — —	18
电气系统 II — — — — —	19 ~ 20
ELECTRICAL SYSTEM II — — — — —	19 ~ 20
电气系统 III — — — — —	21 ~ 22
ELECTRICAL SYSTEM III — — — — —	21 ~ 22
曲轴&活塞 — — — — —	23 ~ 24
CRANKSHAFT & PISTON — — — — —	23 ~ 24
曲轴箱 — — — — —	25 ~ 27
CRANKCASE — — — — —	25 ~ 27
燃油系统 — — — — —	28 ~ 29
FUEL SYSTEM — — — — —	28 ~ 29
进气系统 — — — — —	30 ~ 32
INTAKE SYSTEM — — — — —	30 ~ 32
化油器总成 — — — — —	33 ~ 34
CARBURETOR ASSY — — — — —	33 ~ 34
顶罩组件 — — — — —	35 ~ 36
TOP COWLING ASSY — — — — —	35 ~ 36
起动器 — — — — —	37 ~ 38
STARTER — — — — —	37 ~ 38
燃油箱 — — — — —	39
FUEL TANK — — — — —	39
操纵盒组件 — — — — —	40 ~ 42
CONTROL BOX ASSY — — — — —	40 ~ 42


[illegible]

零部件名称:

托架 I

PARTS NAME:

BRACKET I

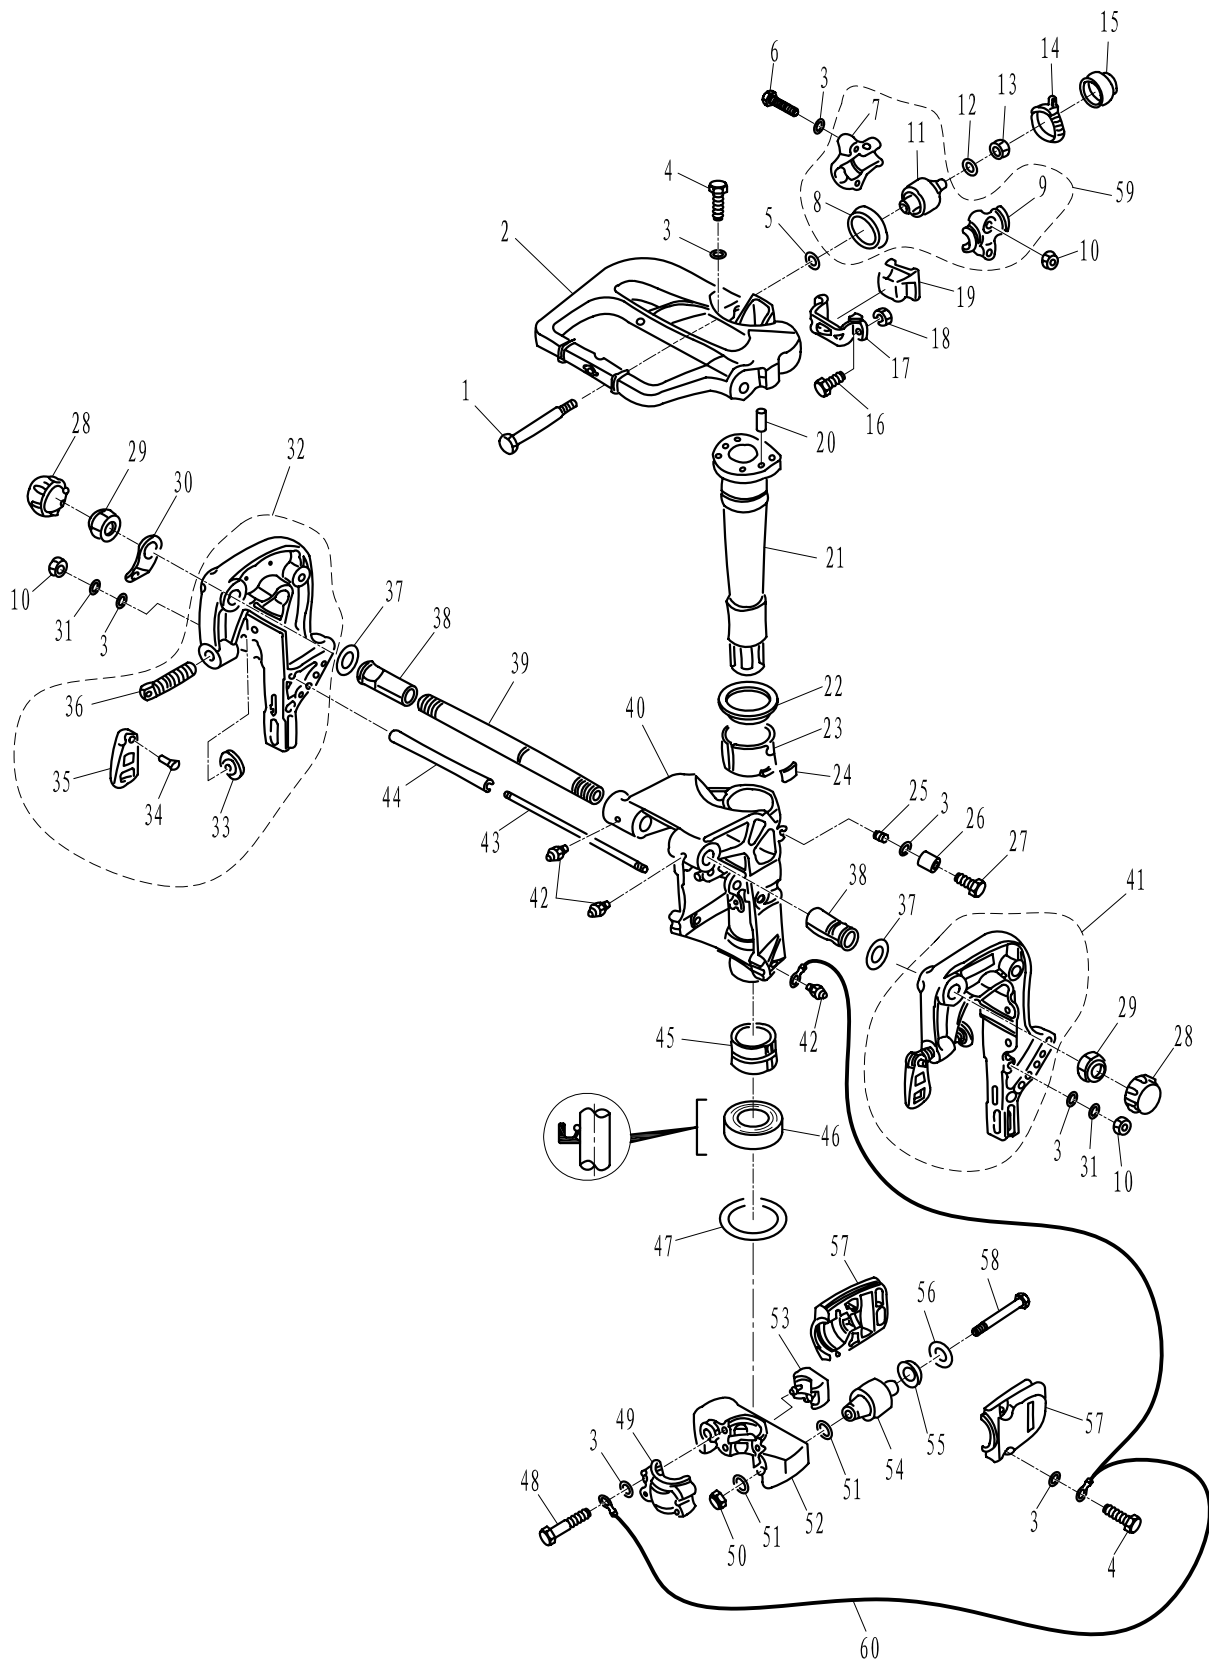


				T36G (T40G) 零件手册				PAGE 2 OF 49			
				零部件名称:		托架 I					
				PARTS NAME:		BRACKET I					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量						REMARKS 备注	
1	T36-00000002	减震器螺钉	BOLT, ABSORBER	2							
2	T36-01020001	操舵托架	BRACKET STEERING	1							
3	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	19							
4	GB/T5783-M8x30	六角螺栓M8x30	BOLT M8x30	8							
5	T36-00000012	厚垫圈 9	THICK WASHER 9	2							
6	GB/T5782-M8x50	六角螺栓 M8x50	BOLT M8x50	4							
7	T36-02010001	减震器上盖	UPPER COVER, ABSORBER	2							
8	T36-02010103	减震器橡胶圈	RUBBER LOOP, ABSORBER	2							
9	T36-02010002	减震器下盖	LOWER COVER, ABSORBER	2							
10	T36-02000004	六角螺母 M8	NUT M8	6							
11	T36-02010100	减震器A	ABSORBER A	2							
12	F25-01010010	厚垫圈 8	THICK WASHER 8	2							
13	GB/T889.1-M8x1.25	非金属嵌件六角锁紧螺母M8x1.25	LOCKING NUT M8x1.25	2							
14	HT3.5x120	尼龙扎带 HT3.5x120	CLAMP	2							
15	T36-00000003	减震器胶帽	LUBBER CAP, ABSORBER	2							
16	GB/T5783-M6x25	六角螺栓M6x25	BOLT M6x25	2							
17	T36-00000005	减震块挡板	BAFFLE	1							
18	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	2							
19	T36-00000004	托架减震块	ABSORBER, BRACKET	1							
20	F25-00000014	定位销 φ8x12	PIN φ8x12	2							
21	T36-01020002	操舵托架轴	SHAFT , BRACKET	1							
22	F25-01000003	旋转支架上垫圈	UPPER WASHER, ROTARY BRACKET	1							
23	F25-01000001	旋转支架上衬套	UPPER BUSH, ROTARY BRACKET	1							
24	F25-01000002	上衬套锁紧块组件	LOCKING BLOCK ASSY, UPPER BUSH								
25	T36-01010325	锁紧弹簧	LOCKING SPRING	1							
26	T36-01010326	锁紧护套	JACKET	1							
27	GB/T5783-M8x25	六角螺栓 M8x25	BOLT M8x25	1							
28	F25-01010011	塑料装饰螺母	NUT, PLASTIC	2							
29	F15-01010007	托架夹紧螺母	CLAMP NUT, BRACKET	2							
30	F25-01010004	双孔固定板	PLATE	1							
31	GB/T93-8	弹性垫圈 8	SPRING-WASHER 8	2							
32	T36-01010200	夹紧托架 (右) 组件	CLAMP BRACKET ASSY (RIGHT)	1							
33	F4-01010003	艏板夹紧圆盘	CLAMP PAD	2							
34	F25-01010103	艏板夹紧手柄铆钉	RIVET, CLAMP HANDLE	2							
35	F25-01010102	艏板夹紧手柄	CLAMP HANDLE, STERN	2							
36	T36-01010103	艏板夹紧螺杆	CLAMP SCREW	2							
37	F25-01010003	螺管垫圈	WASHER, BOLT	2							
38	F25-01010002	螺管尼龙衬套	BUSH, BOLT	2							
39	F15-01010001	夹紧托架双头螺管	SCREW TUBE, CLAMP BRACKET	1							
40	T36-01010301	旋转支架	ROTARY BRACKET	1							
41	T36-01010100	夹紧托架 (左) 组件	CLAMP BRACKET ASSY (LEFT)	1							
42	JB/T7940.1-M6	直通式压注油杯M6	OILER CUP M6	4							
43	T36-01010001	托架螺栓	BOLT, BRACKET	1							

[illegible]

零部件名称: 托架 II


PARTS NAME: BRACKET II

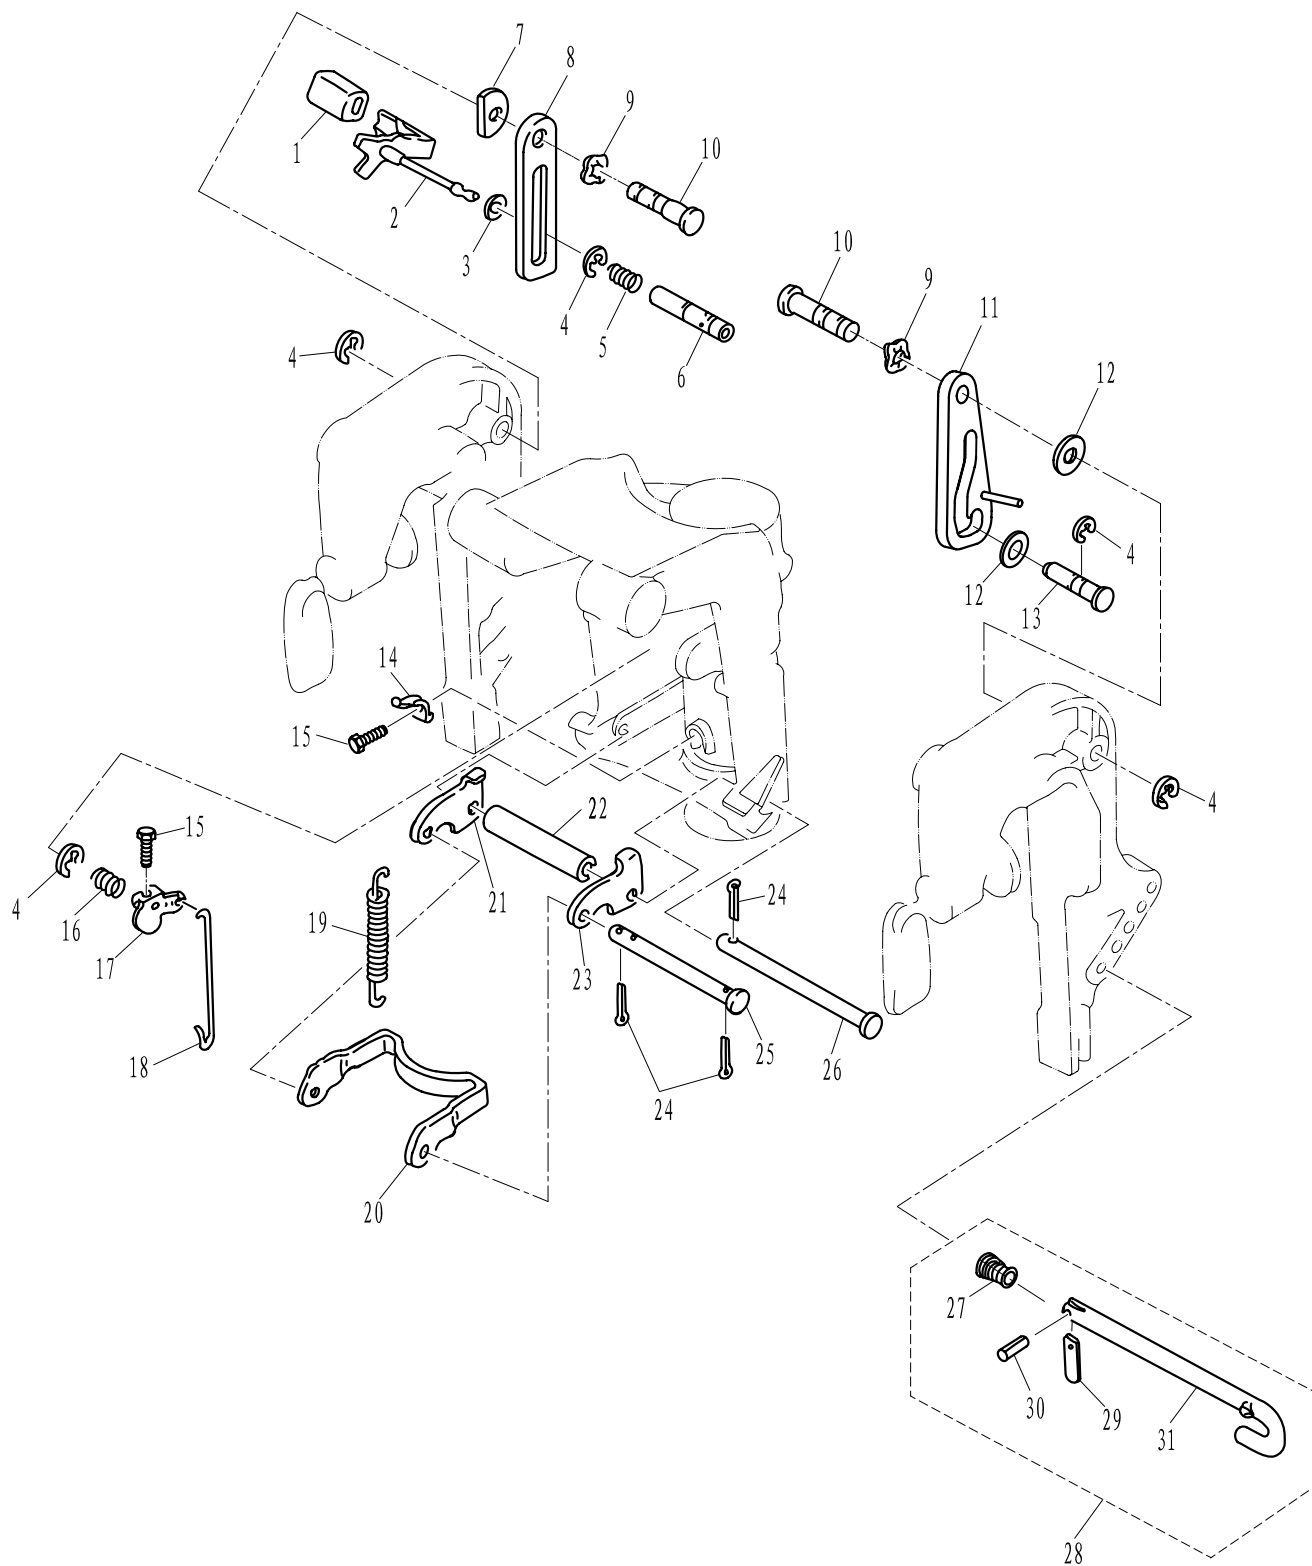

[illegible]

零部件名称: 操舵系统


PARTS NAME: STEERING

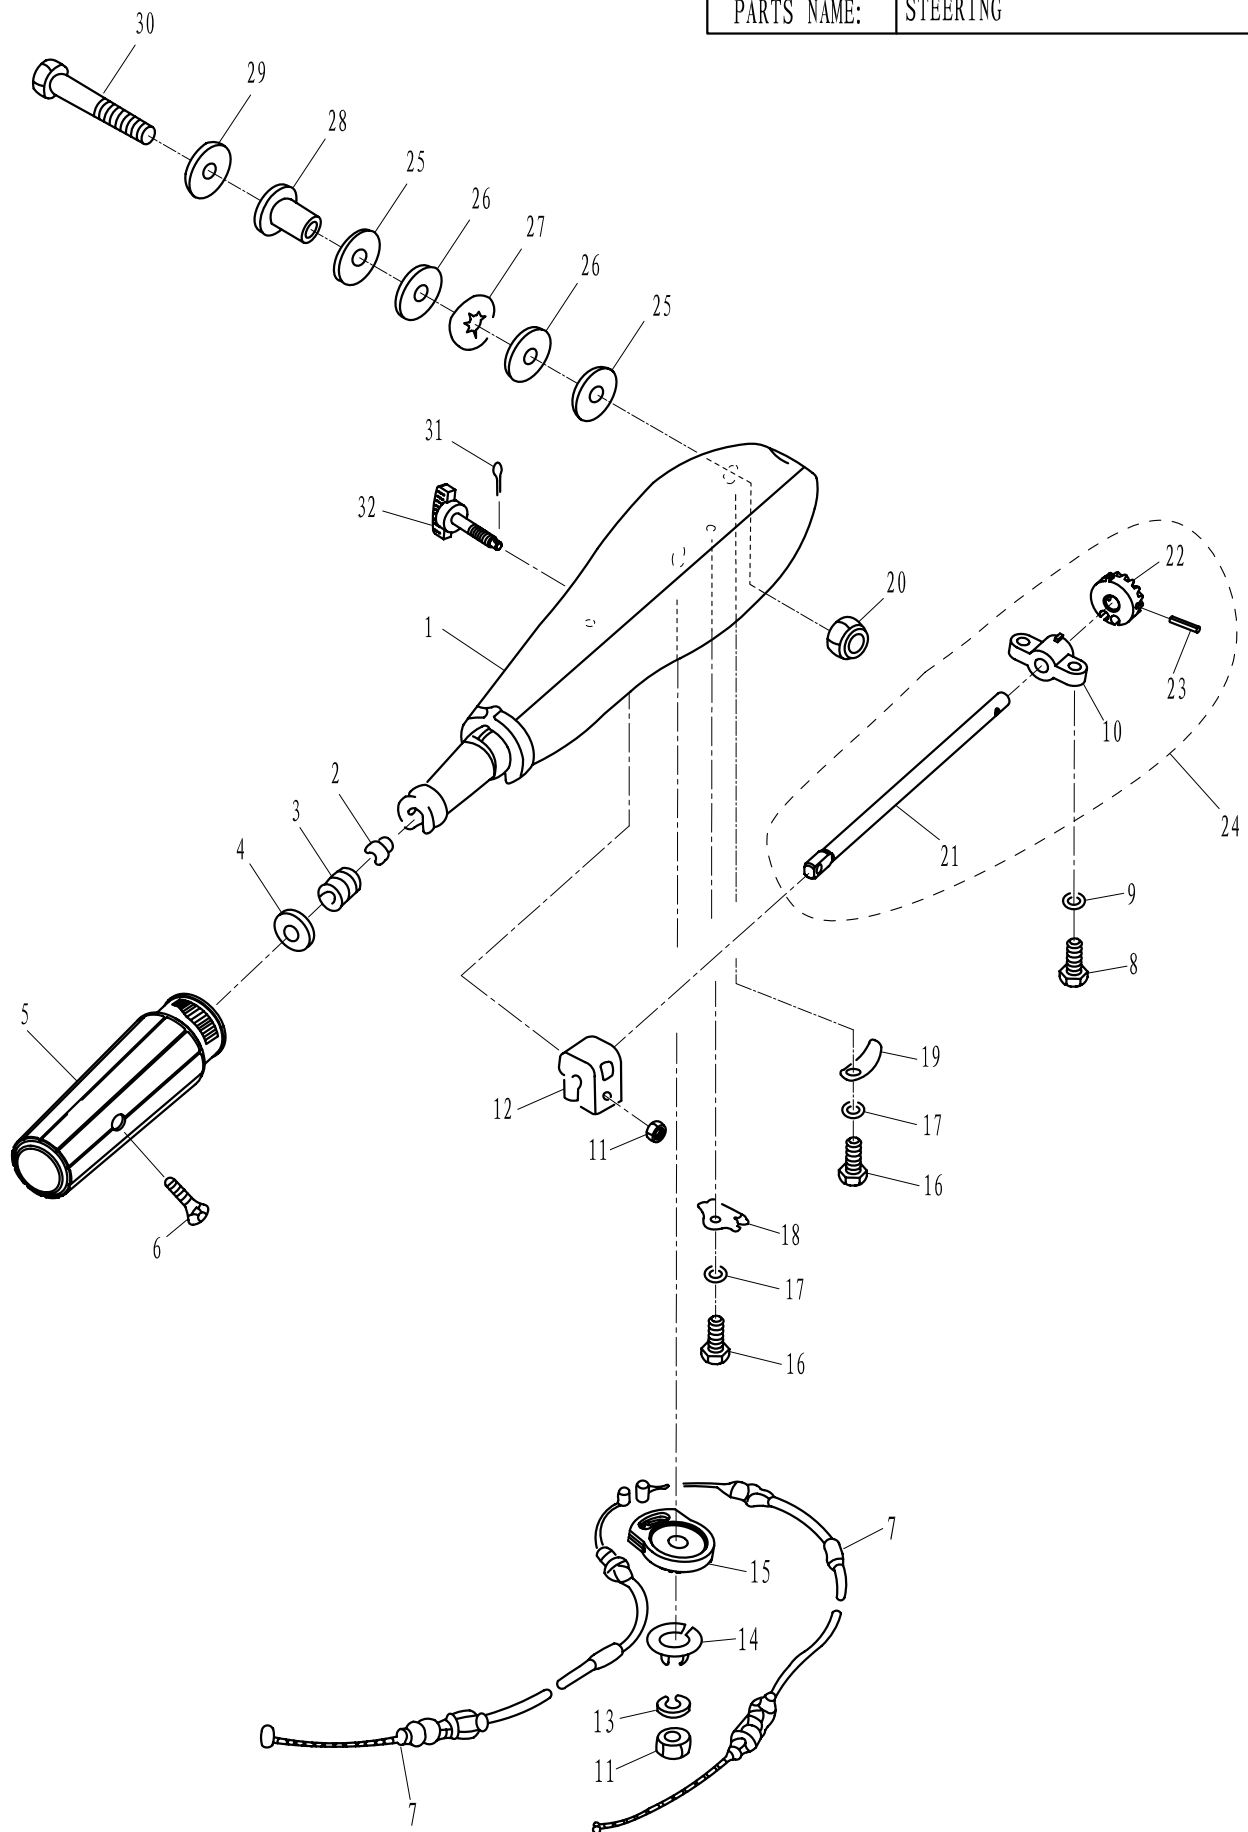

[illegible]

零部件名称: 水上装置壳体


PARTS NAME: UPPER CASING

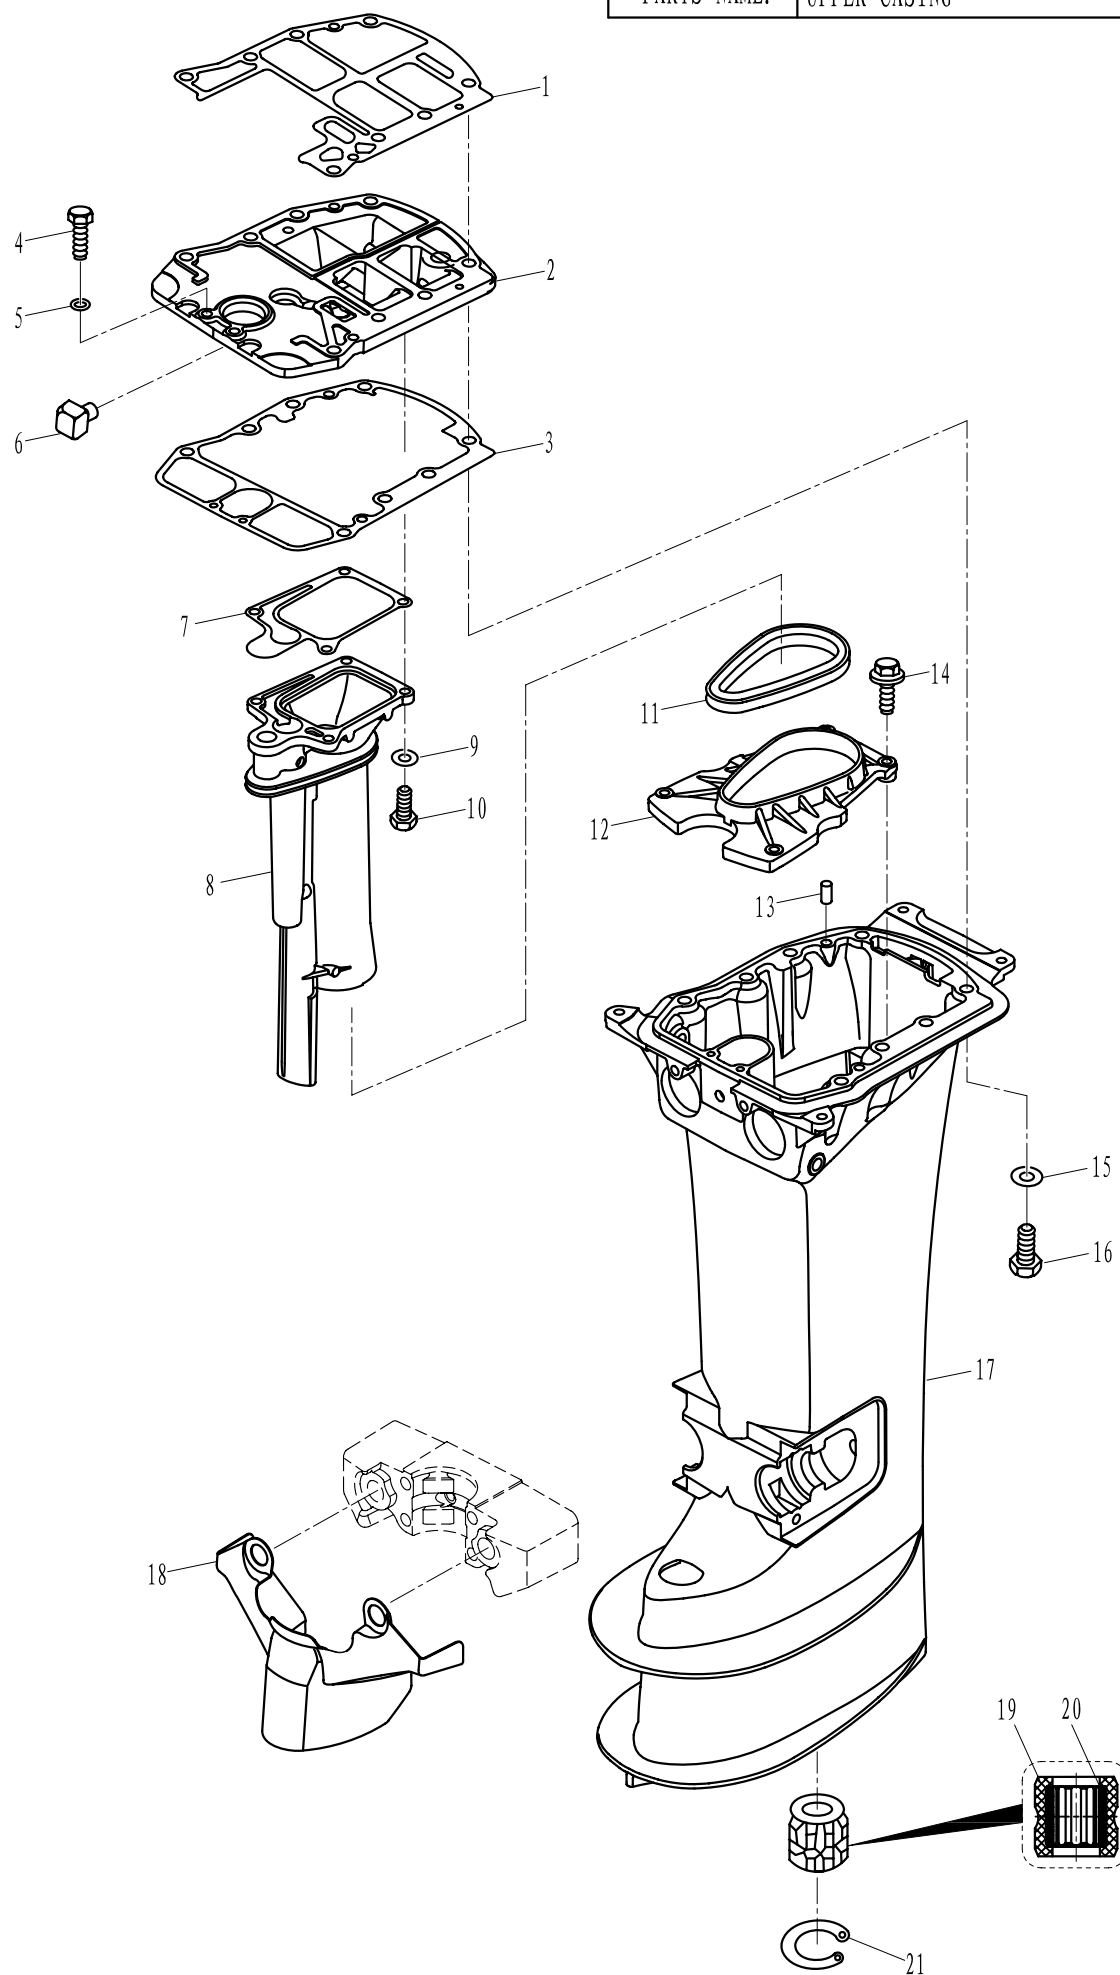

[illegible]

零部件名称: 底罩

PARTS NAME: BOTTOM COWLING

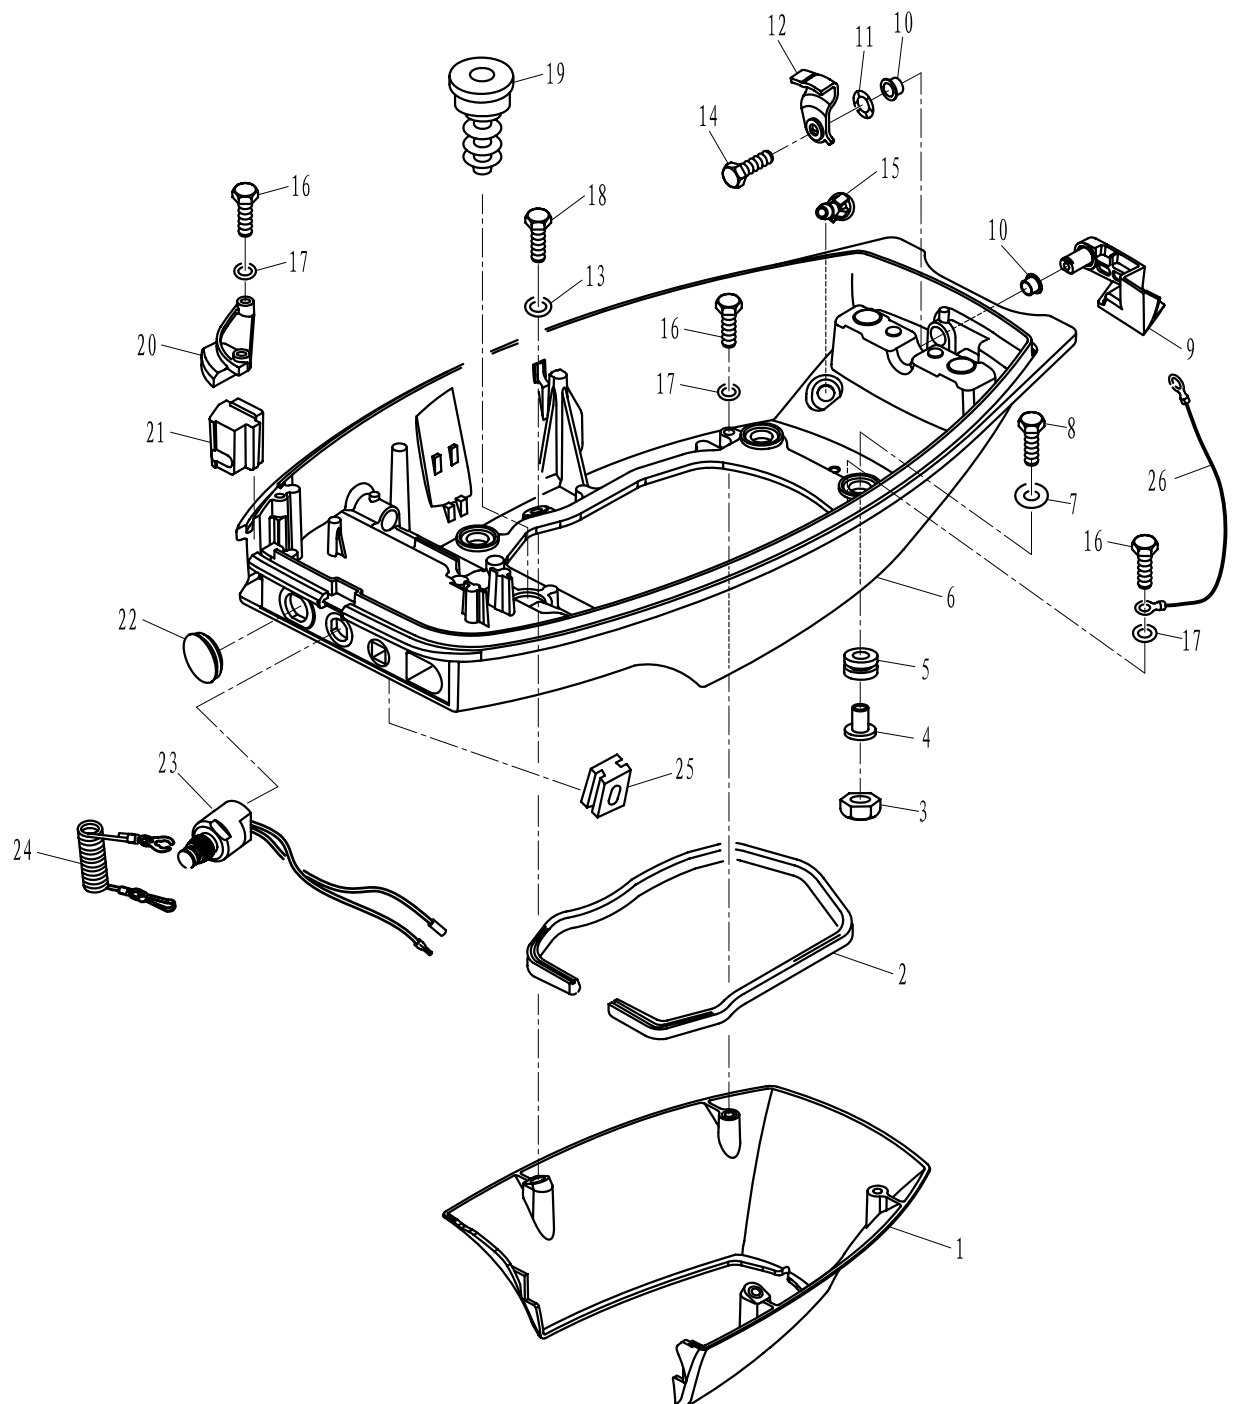




[illegible]

零部件名称:

控制系统

PARTS NAME:

CONTROL SYSTEM

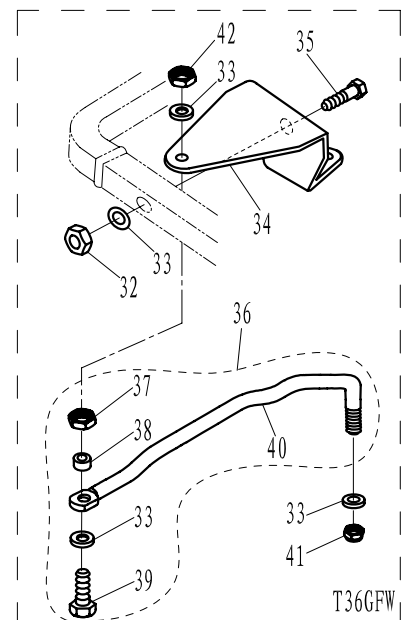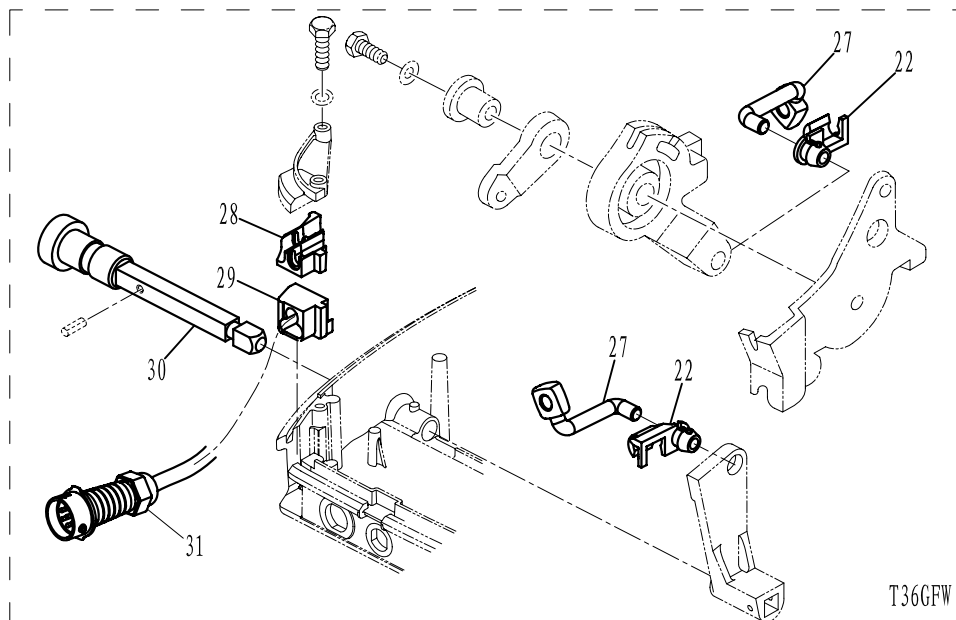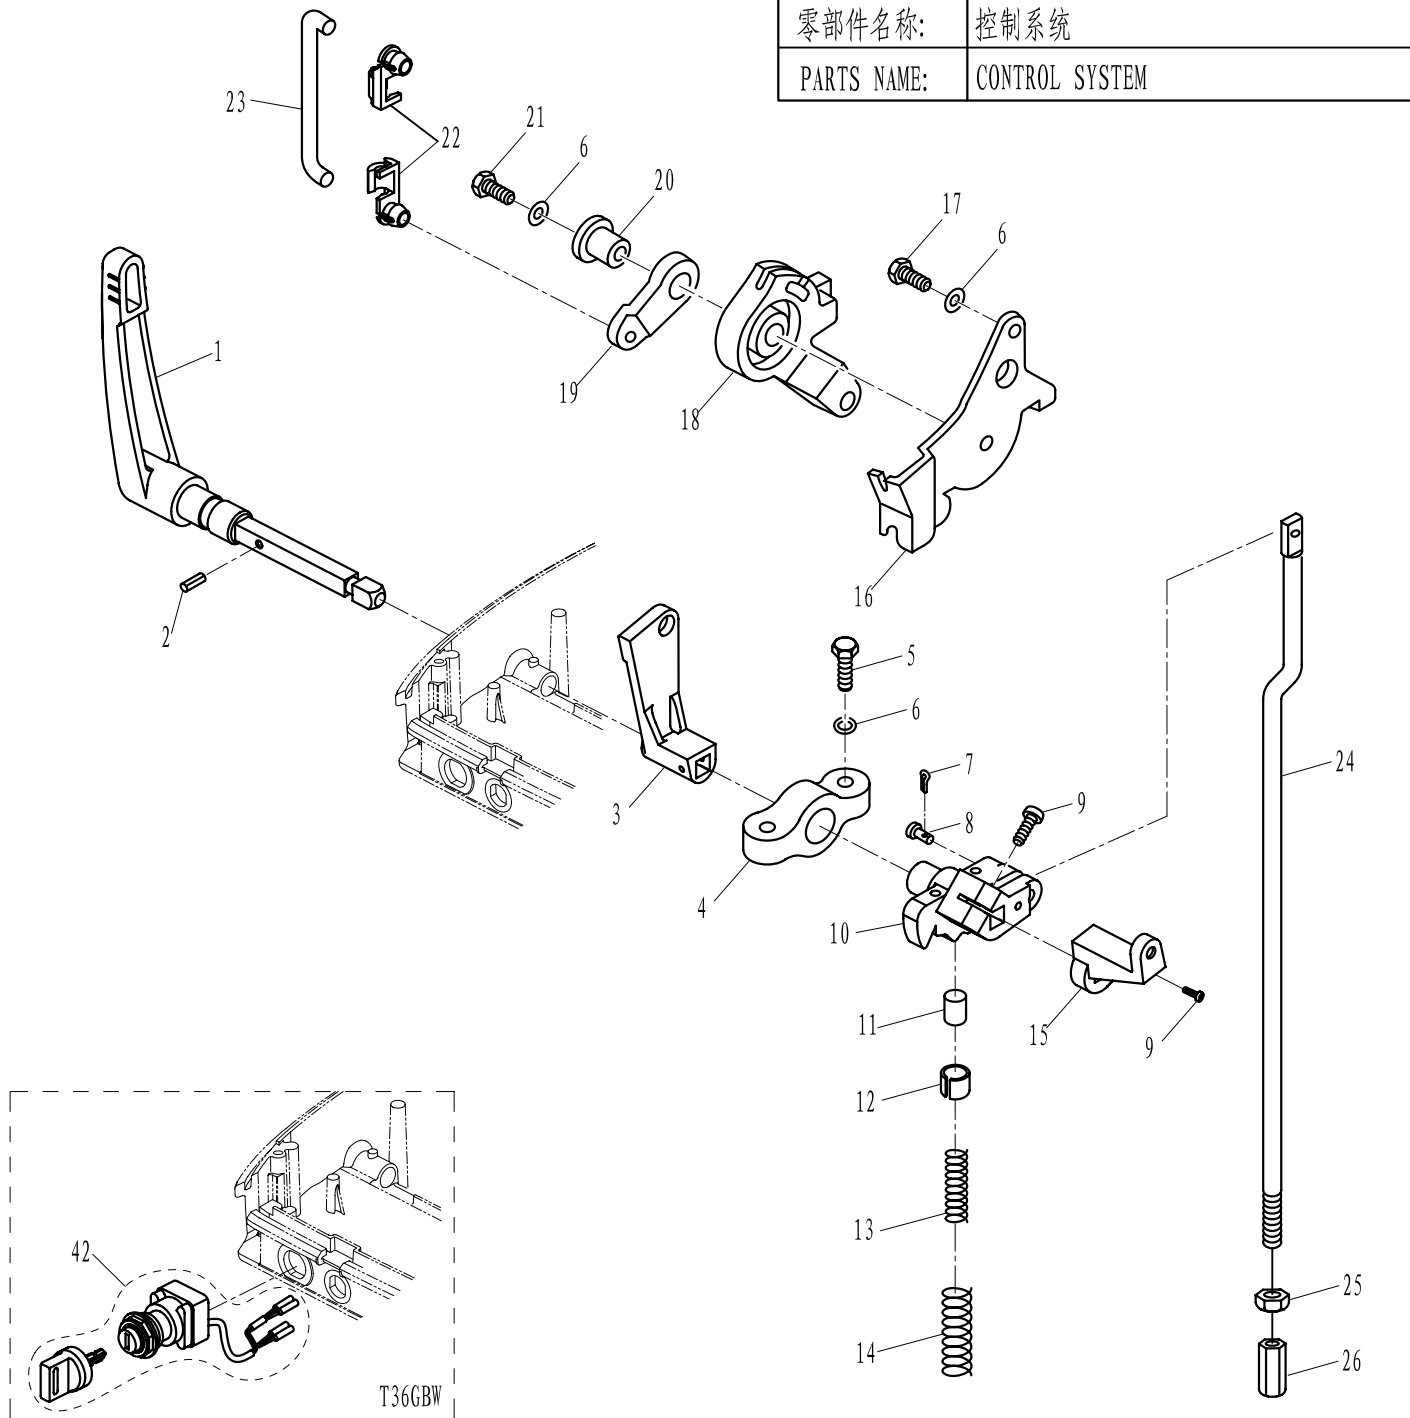


零部件名称:

水下装置壳体 & 驱动系统 I

PARTS NAME:

LOWER CASING & DRIVE I

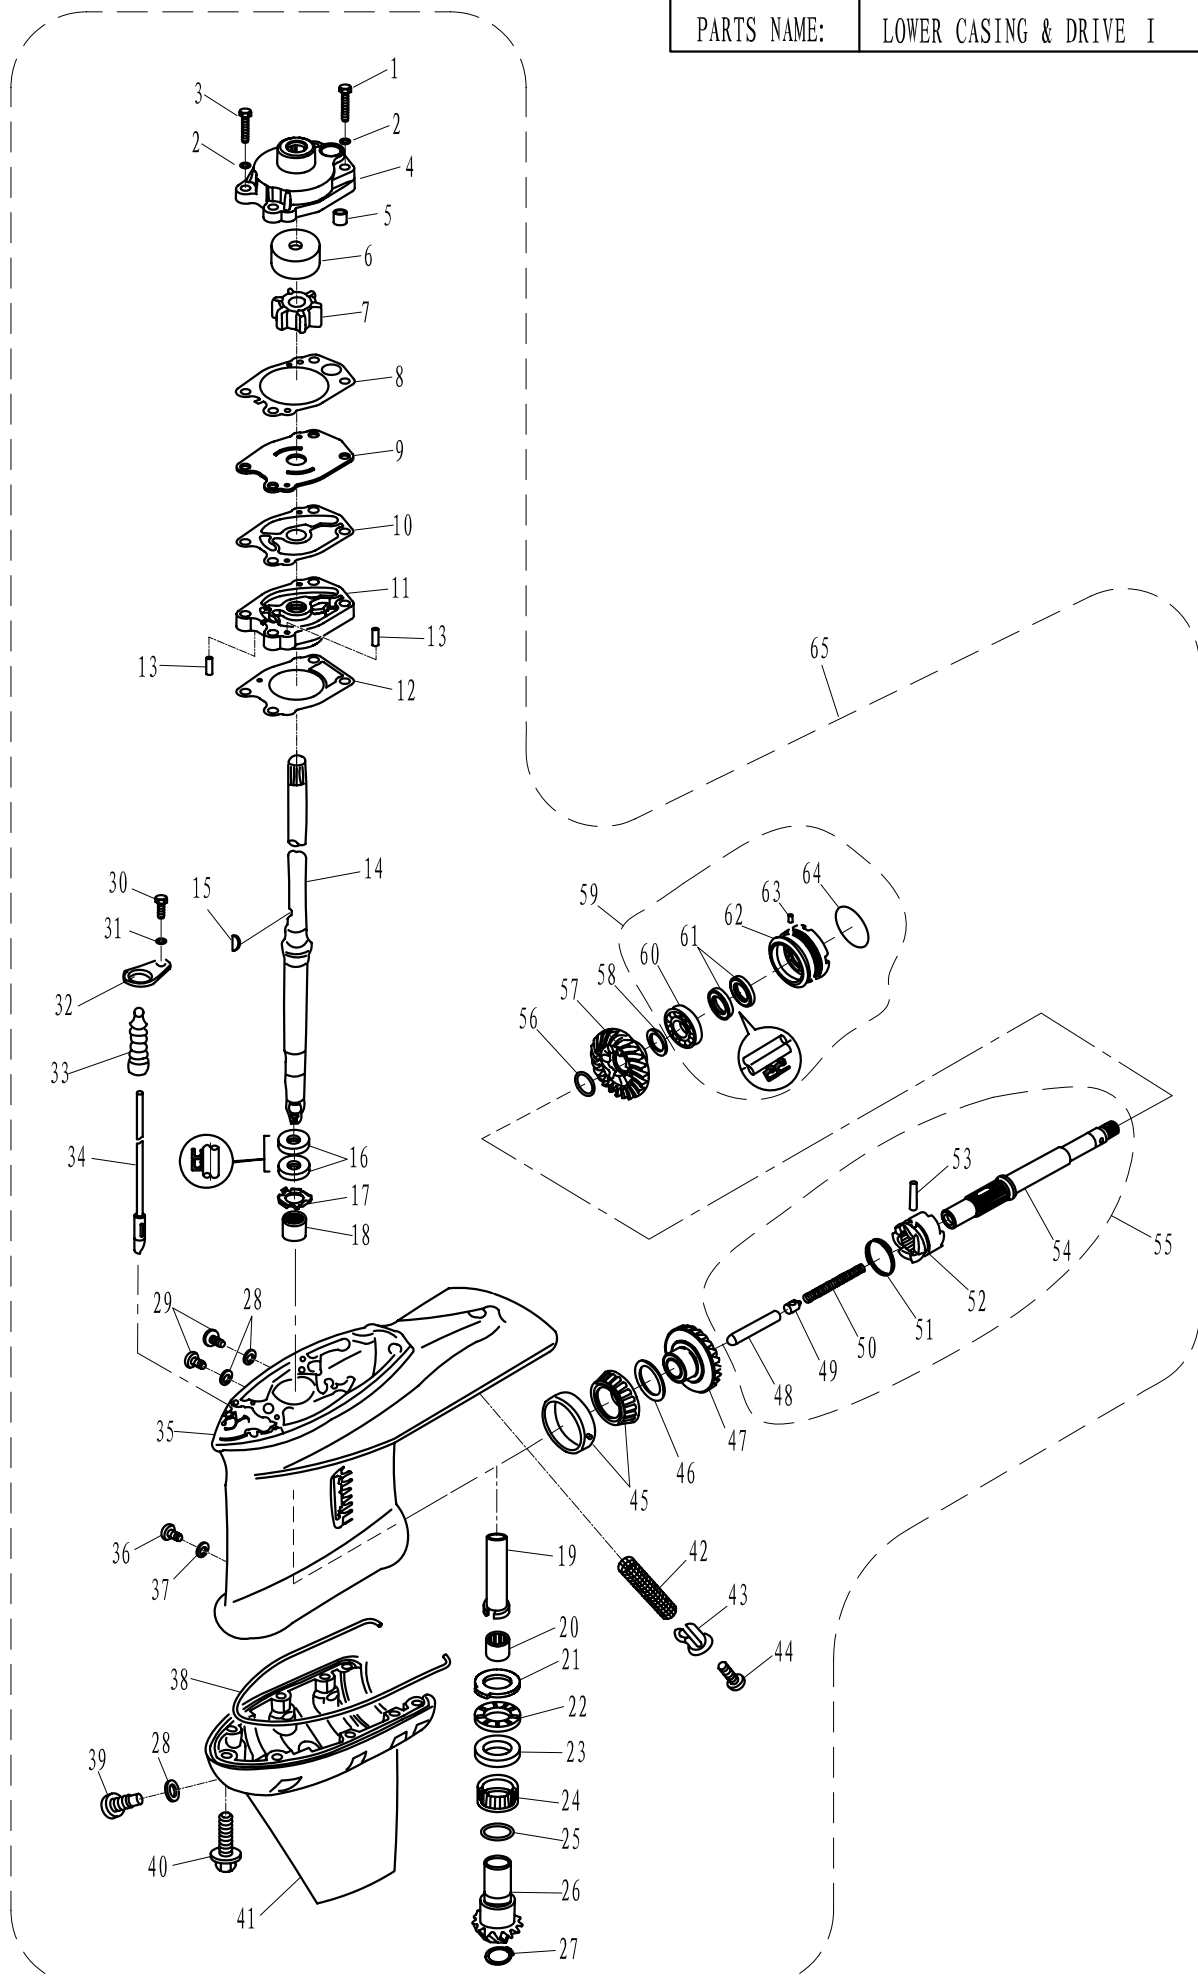

				T36G(T40G) 零件手册				PAGE 15 OF 49			
				零部件名称:		水下装置壳体 & 驱动系统 I					
				PARTS NAME:		LOWER CASING & DRIVE I					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	GB/T5782-M8x55	六角螺栓 M8x55	BOLT M8x55	2							
2	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	4							
3	GB/T5782-M8x45	六角螺栓 M8x45	BOLT M8x45	2							
4	T36-03000301	水泵壳体	SHELL , WATER PUMP	1							
5	T36-03000303	水管下导向套	LOWER BUSHING, WATER PIPE	1							
6	T36-03000302	水泵内壳	INNER SHELL, WATER PUMP	1							
7	T36-03000200	水泵叶轮	IMPELLER, WATER PUMP	1							
8	T36-03000106	外档板上密封垫	UPPER GASKET, OUTER PLATE	1							
9	T36-03000105	外档板	OUTER PLATE	1							
10	T36-03000104	外档板下密封垫	LOWER GASKET, OUTER PLATE	1							
11	T36G-03000026	驱动轴座	BASE , DRIVE SHAFT	1							
12	T36-03000019	驱动轴座密封垫	GASKET	1							
13	F25-04000007	定位销Φ4x10	DOWEL PIN Φ4x10	3							
14	T36G-03000100	驱动轴组件	DRIVE SHAFT ASSY	1					L		
	T36G-03000100S	驱动轴组件S	DRIVE SHAFT ASSY (S)						S		
15	T36-03000012	叶轮半圆键	SEMICIRCULAR KEY	1							
16	F25-04010003	驱动轴座油封 22x36x6	OIL SEAL 22x36x6	2							
17	T36G-03000005	驱动轴垫圈	WASHER, DRIVE SHAFRT	1							
18	T36G-03000002	滚针轴承 F-1720	QUILL BEARING F-1720	1							
19	T36G-03000003	长尼龙套管	BUSHING , NYLON	1							
20	T36G-03000004	滚针轴承 B-1516	QUILL BEARING B-1516	1							
21	T36G-03000006	轴承垫片A	BEARING WASHER A	1							
22	T36G-03000007	平面轴承	BEARING	1							
23	T36G-03000008	轴承垫片B	BEARING WASHER B	1							
24	T36G-03000009	滚子轴承（503001满针18）	QUILL BEARING	1							
25	T36G-03000010-1	小齿轮填隙片0.7	SHIM(t: 0.7mm)	1							
	T36G-03000010-2	小齿轮填隙片0.75	SHIM(t: 0.75mm)								
	T36G-03000010-3	小齿轮填隙片0.8	SHIM(t: 0.8mm)								
	T36G-03000010-4	小齿轮填隙片0.85	SHIM(t: 0.85mm)								
26	T36G-03000011	小齿轮	PINION	1							
27	GB/T894.1-16	轴用弹性挡圈16	SPRING WASHER 16	1							
28	F4-03000024	注油孔螺塞垫	GASKET	3							
29	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG, HOLE OIL	2							
30	GB/T5783-M6x10	六角螺栓 M6x10	BOLT M6x10	1							
31	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	1							
32	T36G-03000024	波纹套压板	PLATE, WAVE JACKET	1							
33	T36-03000008	波形橡胶套	JACKET, WAVE	1							
34	T36G-03000400L	变档凸轮组件(L)	CAM ASSY, SHIFT ROD(L)	1					L		
	T36G-03000400S	变档凸轮组件(S)	CAM ASSY, SHIFT ROD(S)						S		
35	T36G-03000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1							
36	T36-03000017	变档凸轮定位螺栓	PLUG, SHIFT ROD	1							
37	T36-03000024	定位螺栓密封垫	GASKET	1							
38	T36G-03000019	外盖密封条	SEAL, COVER	1							


[illegible]

零部件名称:

水下装置壳体 & 驱动系统 II

PARTS NAME:


LOWER CASING & DRIVE II

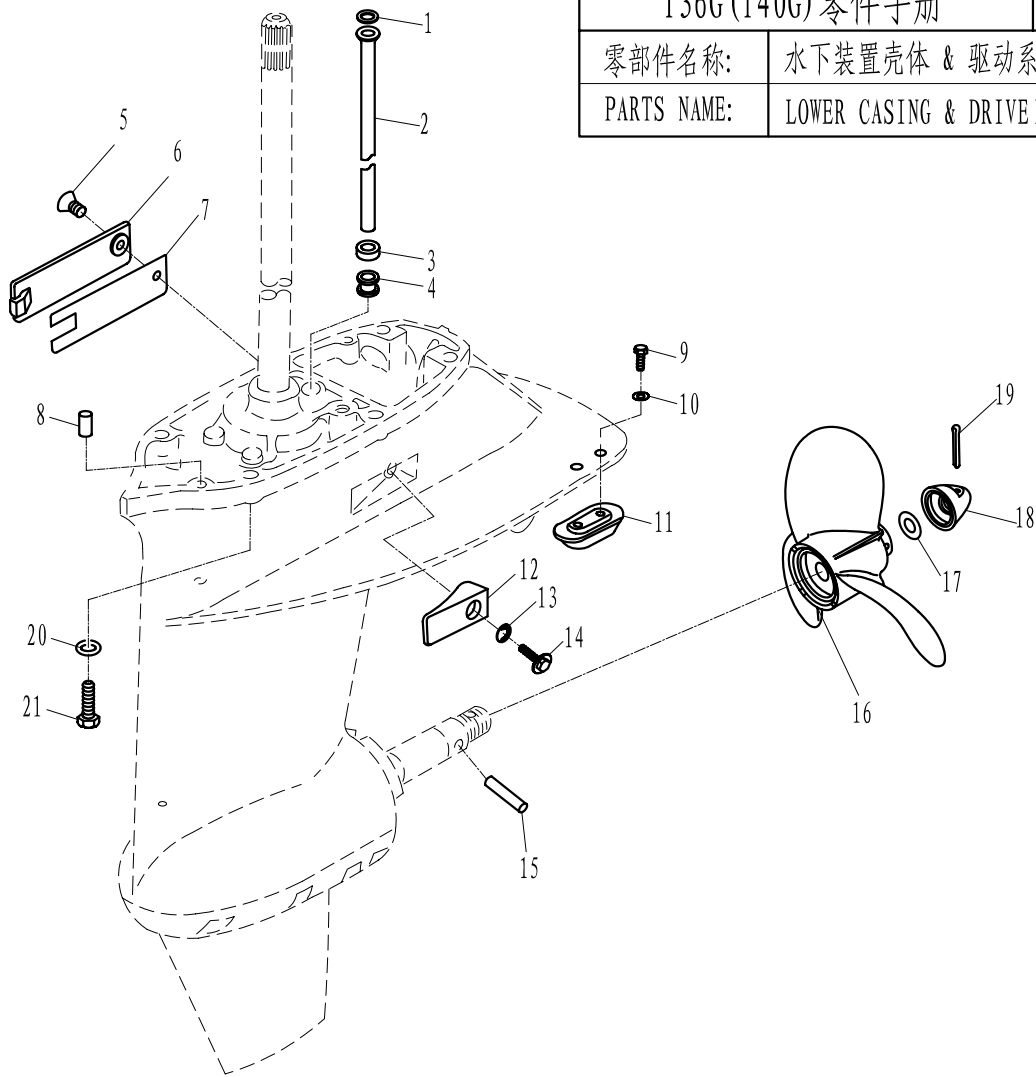

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T40-02010003	水管尼龙垫圈	NYLON WASHER, WATER PIPE	1					
2	T36-00010006L	水管L	WATER PIPE (L)	1					L
	T36-00010006S	水管S	WATER PIPE (S)						S
3	T40-02010005	水管密封圈	SEAL, WATER PIPE	1					
4	T36-02000002	水管导向套	ORIENTED BUSHING, WATER PIPE	1					
5	GB/T820-M6x12	十字槽半沉头螺钉M6x12	CROSS BOLT M6x12	1					
6	T36G-03000031	塑料盖板	PLASTIC BOARD	1					
7	T36G-03000032	盖板密封垫	GASKET, BOARD	1					
8	F15-00000006	定位销 $\phi 6 \times 12$	DOWEL PIN $\phi 6 \times 12$	2					
9	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	2					
10	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	2					
11	T36G-03000034	水下阳极B	LOWER ANODE B	1					
12	T36G-03000022	水下阳极A	LOWER ANODE A	1					
13	GB/T861.1-6	内齿锁紧垫圈6	LOCK WASHER 6	1					
14	T36G-03000023	阳极螺栓	BOLT, ANODE	1					
15	T36G-03000503	螺旋桨限位销	DOWEL PIN	1					
16	T36G-03000500	螺旋桨组件	PROPELLER ASSY	1					
17	T36G-03000504	鞍形垫圈	SADDLE-BACKED WASHER	1					
18	T36G-03000505	螺旋桨螺母	NUT, PROPELLER	1					
19	GB/T91- $\phi 4 \times 40$	开口销 $\phi 4 \times 40$	COTTER PIN $\phi 4 \times 40$	1					
20	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	6					
21	T36-00000013	凸缘螺栓M8x30	BOLT M8x30	6					

零部件名称: 电气系统 II


PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM II

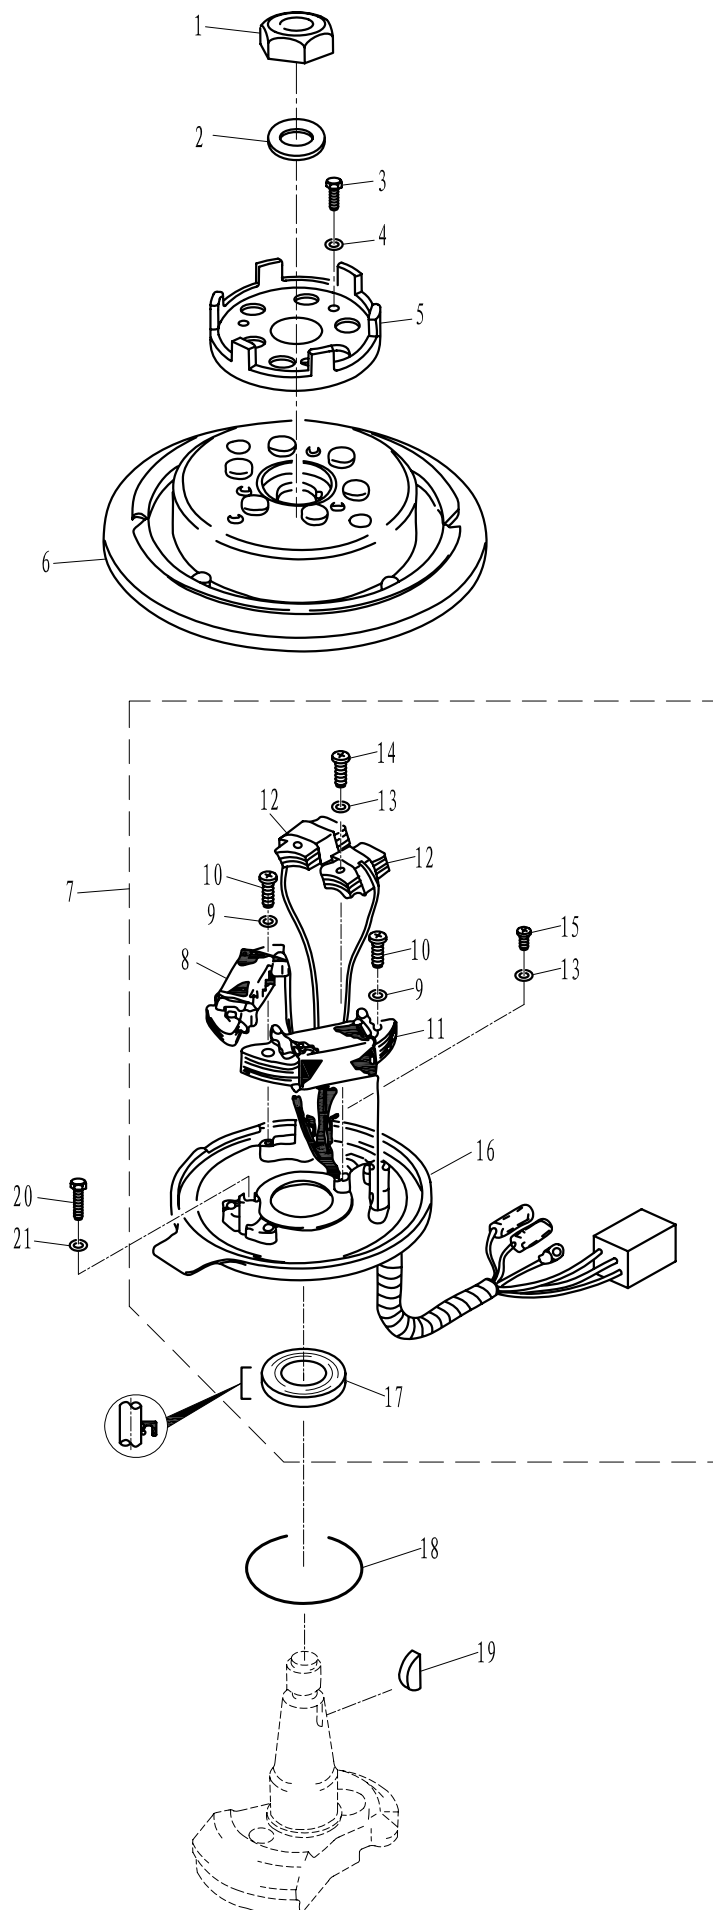

[illegible]

零部件名称: 电气系统 III


PARTS NAME: ELECTRICAL SYSTEM III

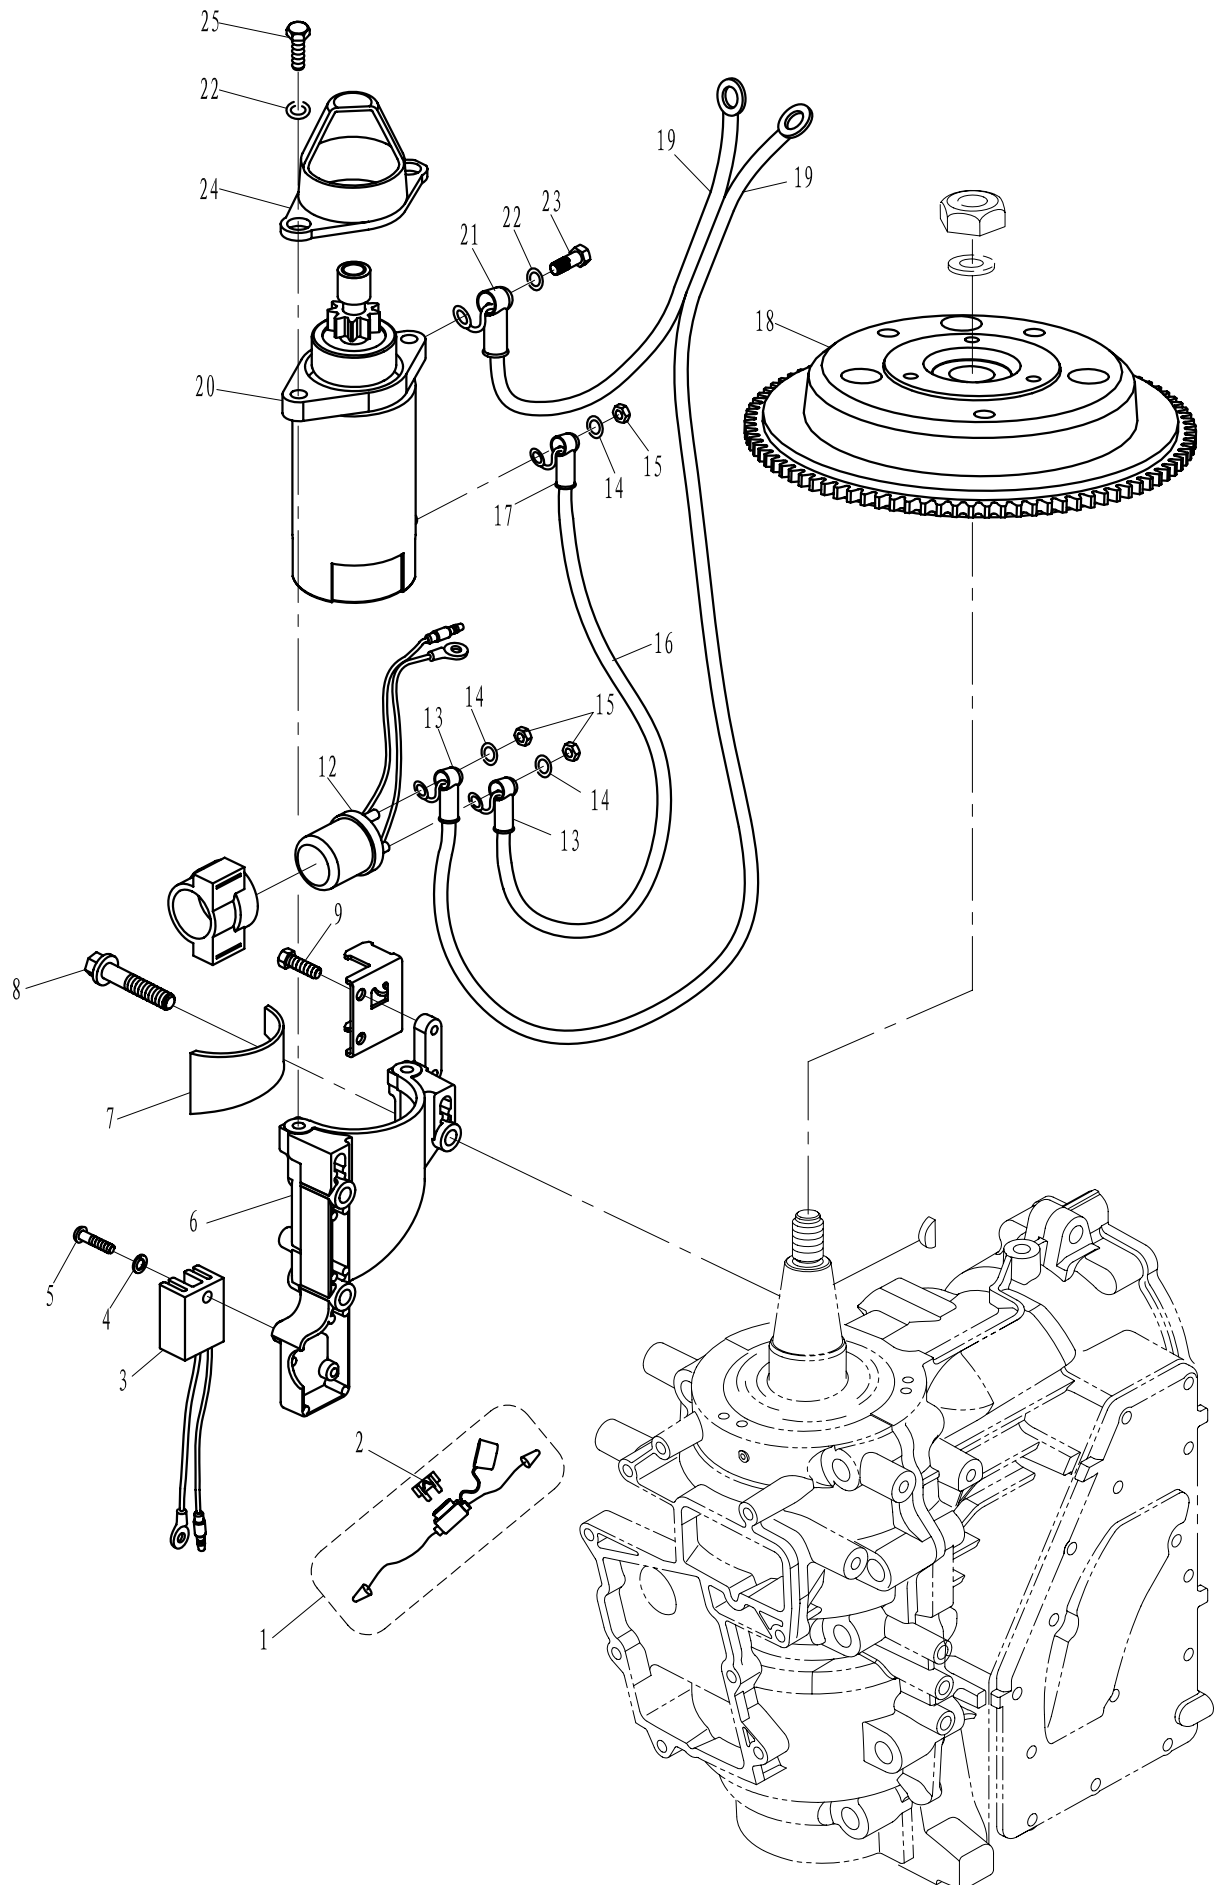

[illegible]

零部件名称: 曲轴&活塞


PARTS NAME: CRANKSHAFT & PISTON

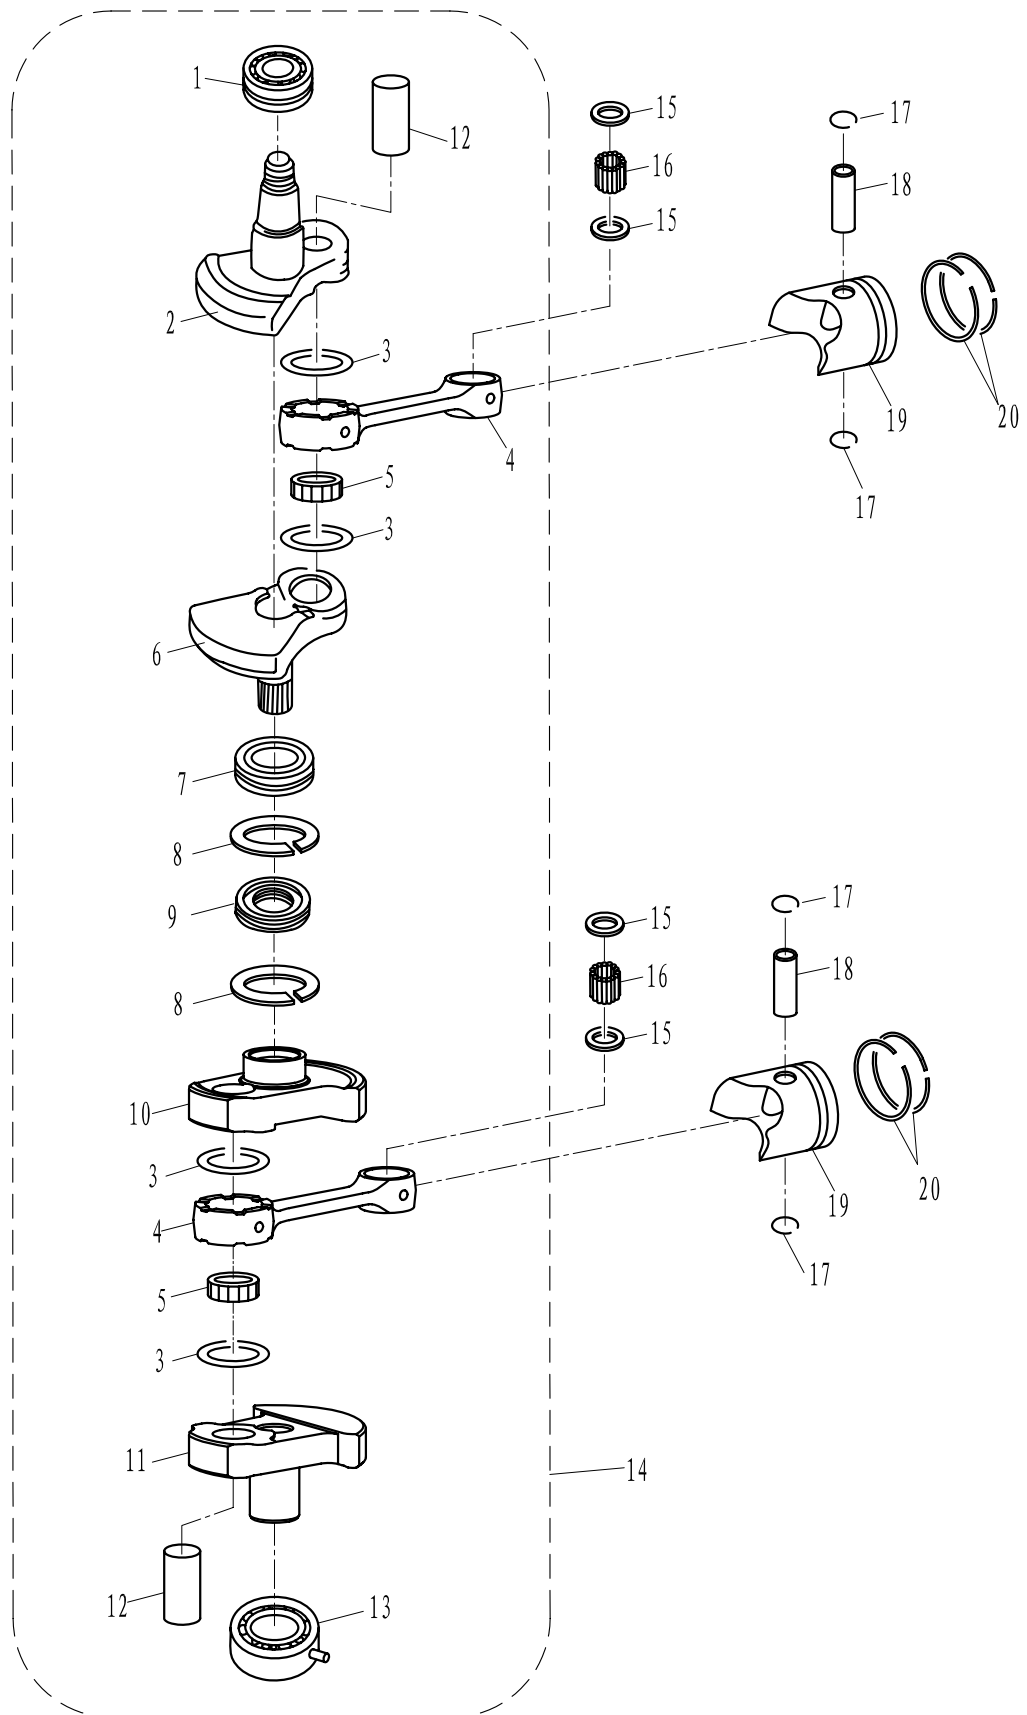

[illegible]

零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANKCASE

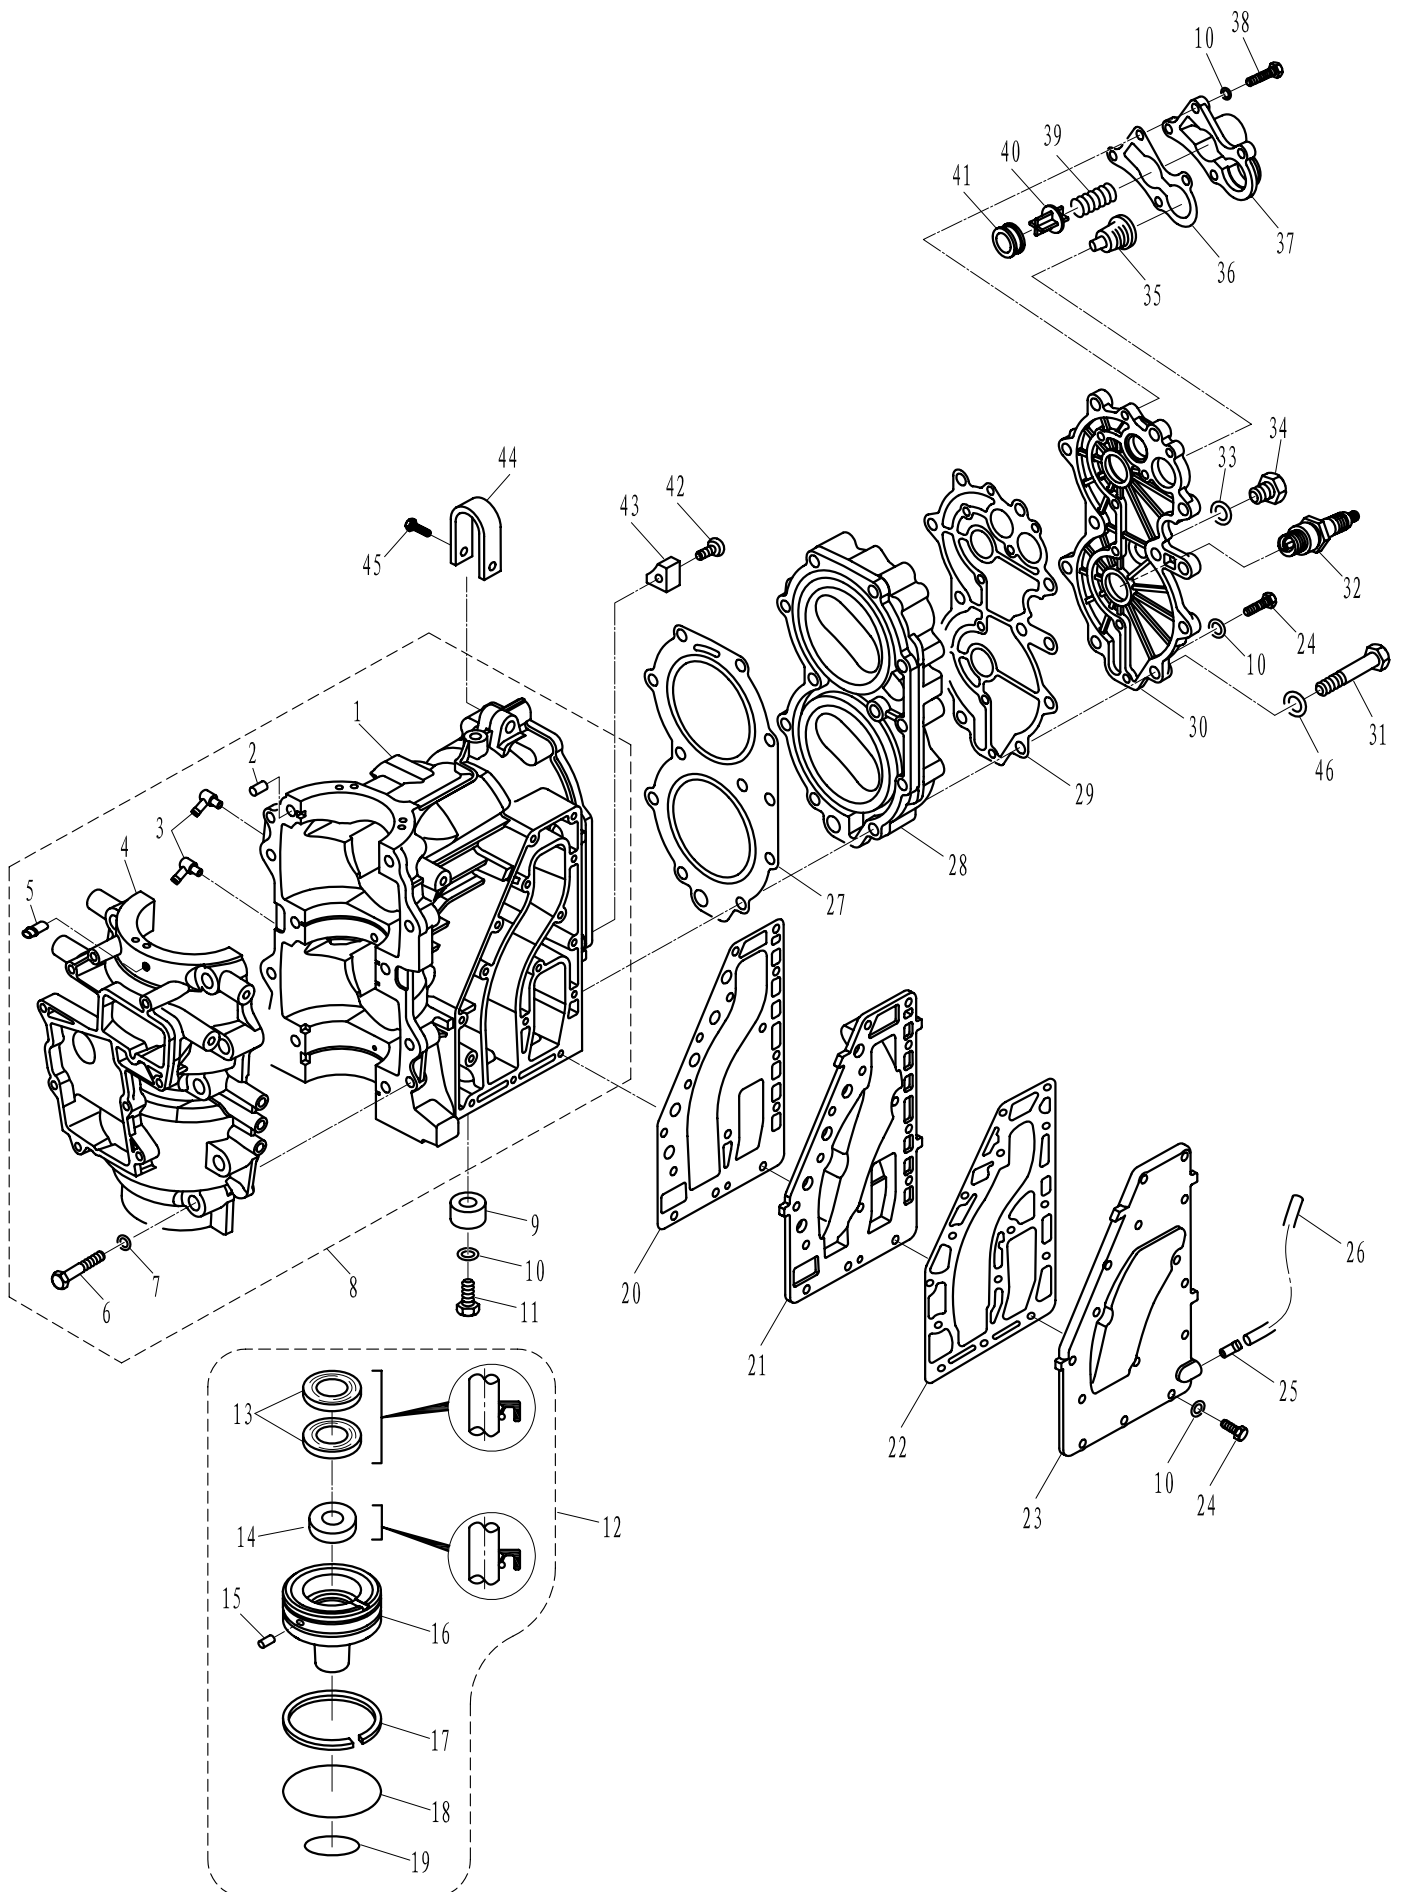


				T36G (T40G) 零件手册					PAGE 26 OF 49	
				零部件名称:		曲轴箱				
				PARTS NAME:		CRANKCASE				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注	
1	T36-04010100	机体	CYLINDER CASE	1						
2	F25-00000014	定位销Φ8x12	DOWEL PIN Φ8x12	2						
3	T85-05010400	气嘴组件B	GAS NIPPLE ASSY B	2						
4	T36-04010201	机座	CRANKCASE	1						
5	T15-04010202	出水嘴	WATER NIPPLE	1						
6	T40-05000030	六角螺栓M10x1.25x55	BOLT M10x1.25x55	10						
7	GB/T97.1-10	平垫圈 10	WASHER 10	10						
8	T36-04010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1						
9	T40-05000001	机体阳极A	ANODE A, CYLINDER CASE	1						
10	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	25						
11	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	1						
12	T36-04020300	油封壳体组件	CASING ASSY, OIL SEAL	1						
13	T40-05010302	油封A 30x42x6	OIL SEAL A 30x42x6	2						
14	F25-02010002	排气歧管座油封 16x30x6	OIL SEAL 16x30x6	1						
15	GB/T879.4-3x5	重型直槽弹性圆柱销3x5	PIN 3x5	1						
16	T36-04020306	油封壳体	CASING, OIL SEAL	1						
17	T40-05020107	油封壳体挡圈	CIRCLIP, OIL SEAL CASING	1						
18	T40-04000205	水泵壳体O型圈	O-RING	1						
19	T36-04020303	油封壳体O型圈A	O-RING A, OIL SEAL CASING	1						
20	T36-04000013	排气内盖密封垫	GASKET, INNER COVER	1						
21	T36-04000014	排气内盖	INNER COVER, EXHAUST	1						
22	T36-04000015	排气外盖密封垫	GASKET, OUTER COVER	1						
23	T36-04000016	排气外盖	OUTER COVER, EXHAUST	1						
24	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	20						
25	F4-04010102	气嘴	NIPPLE	1						
26	T36-04000017	水管Φ5xΦ9x245	WATER PIPE	1						
27	T36-04000001	缸头复合垫	GASKET, CYLINDER HEAD	1						
28	T36-04000002	气缸盖	CYLINDER COVER	1						
29	T36-04000003	气缸盖垫	GASKET, CYLINDER COVER	1						
30	T36-04000004	气缸外盖	OUTER COVER, CYLINDER	1						
31	T40-05000031	六角螺栓M8x70	BOLT M8x70	11						
32	BPR7HS	火花塞	SPARK PLUG	2						
33	T85-05000003	堵塞密封垫	GASKET	1						
34	T36-04000011	外盖堵塞M14x14	JAM M14x14	1						
35	F15-07000031	节温器S60	THERMOSTAT	1						
36	T36-04000010	节温器密封垫	GASKET, THERMOSTAT	1						
37	T36-04000009	节温器盖	COVER, THERMOSTAT	1						
38	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	4						
39	T36-04000008	压力阀弹簧	SPRING, PRESSURE VALVE	1						
40	T36-04000007	压力阀芯	CORE, PRESSURE VALVE	1						
41	T36-04000006	压力阀密封圈	SEAL, PRESSURE VALVE	1						
42	GB/T5297-M6x25	沉头螺钉 M6x25	BOLT M6x25	1						
43	T40-05000012	机体阳极B	ANODE B, CYLINDER CASE	1						

[illegible]

零部件名称:	燃油系统
--------	------

PARTS NAME:	FUEL SYSTEM
-------------	-------------

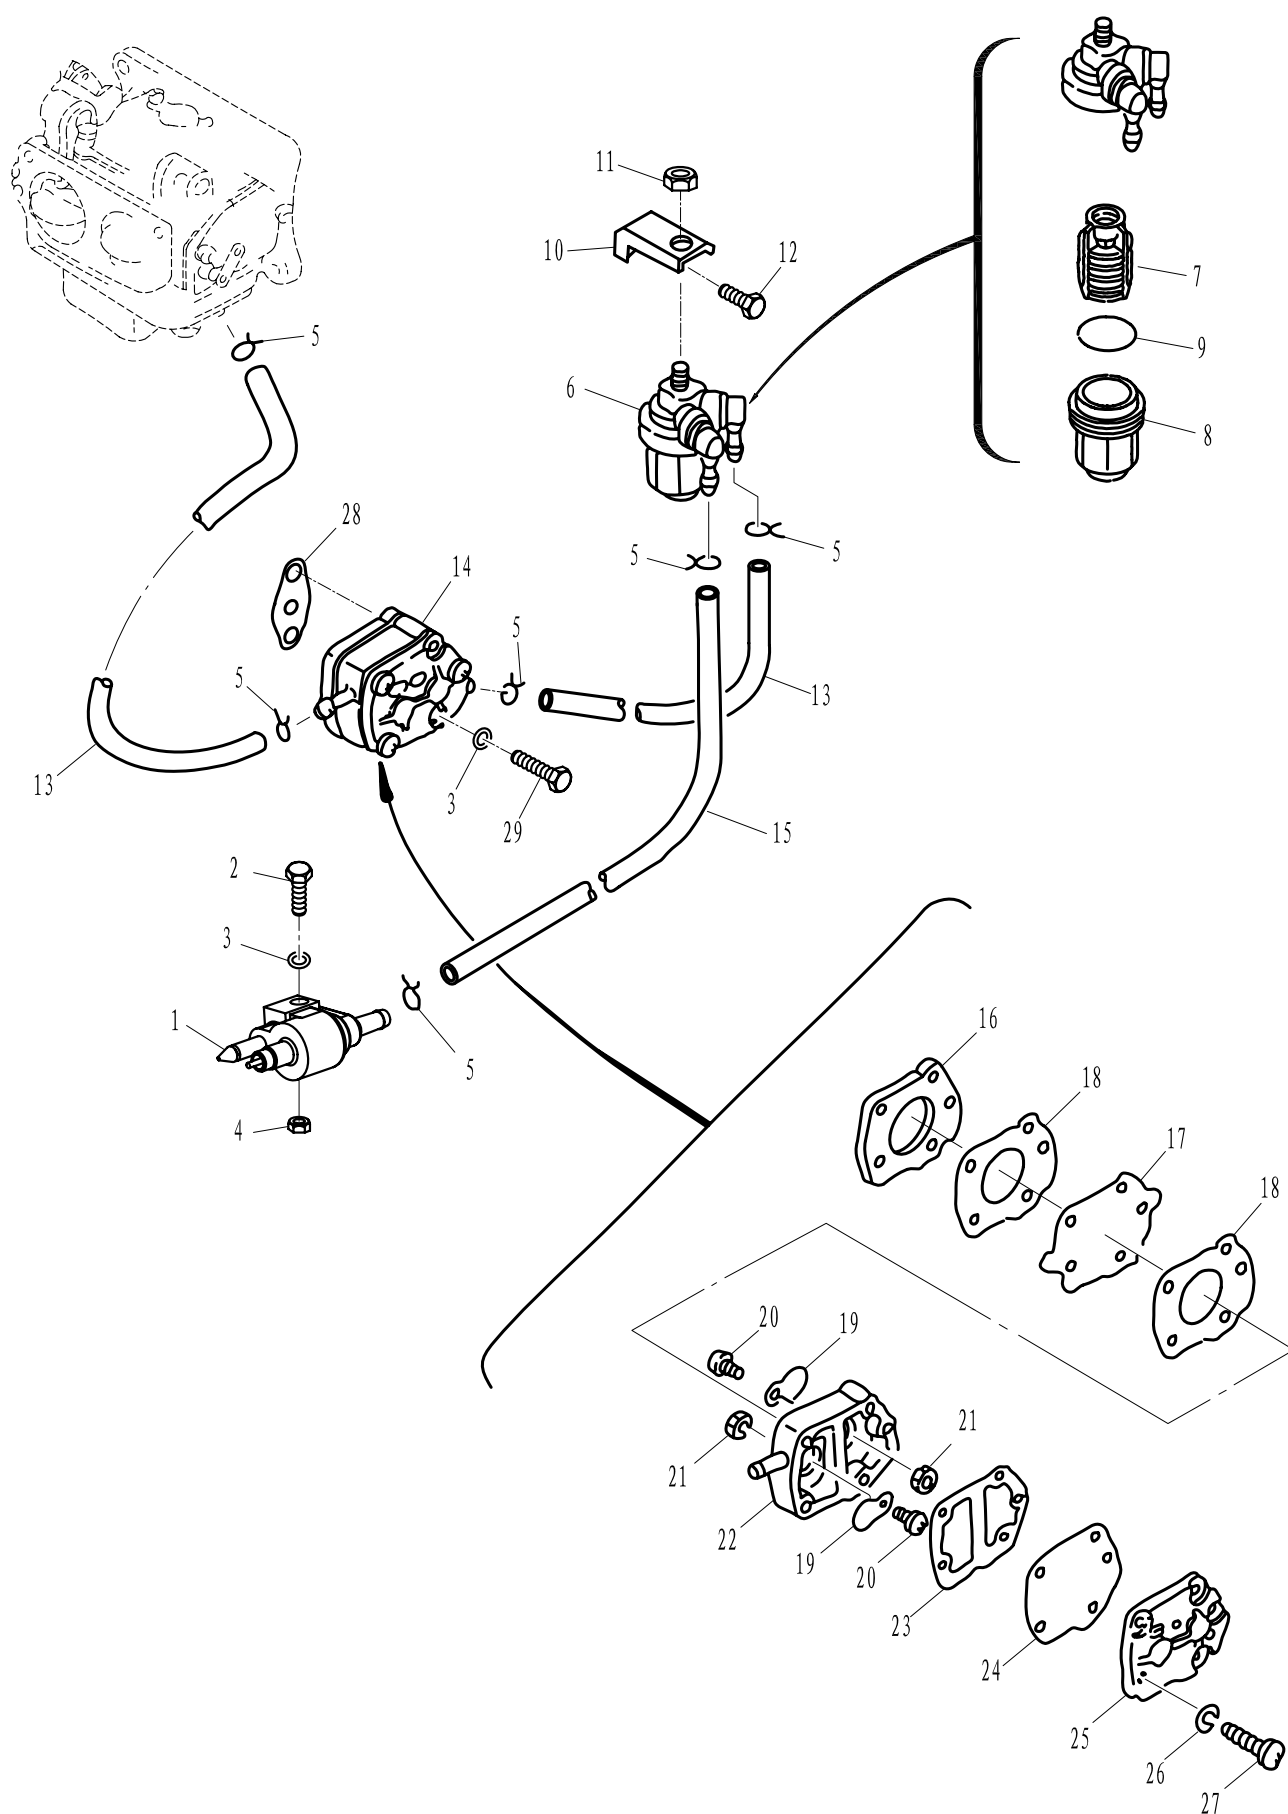


零部件名称:

进气系统

PARTS NAME:

INTAKE SYSTEM

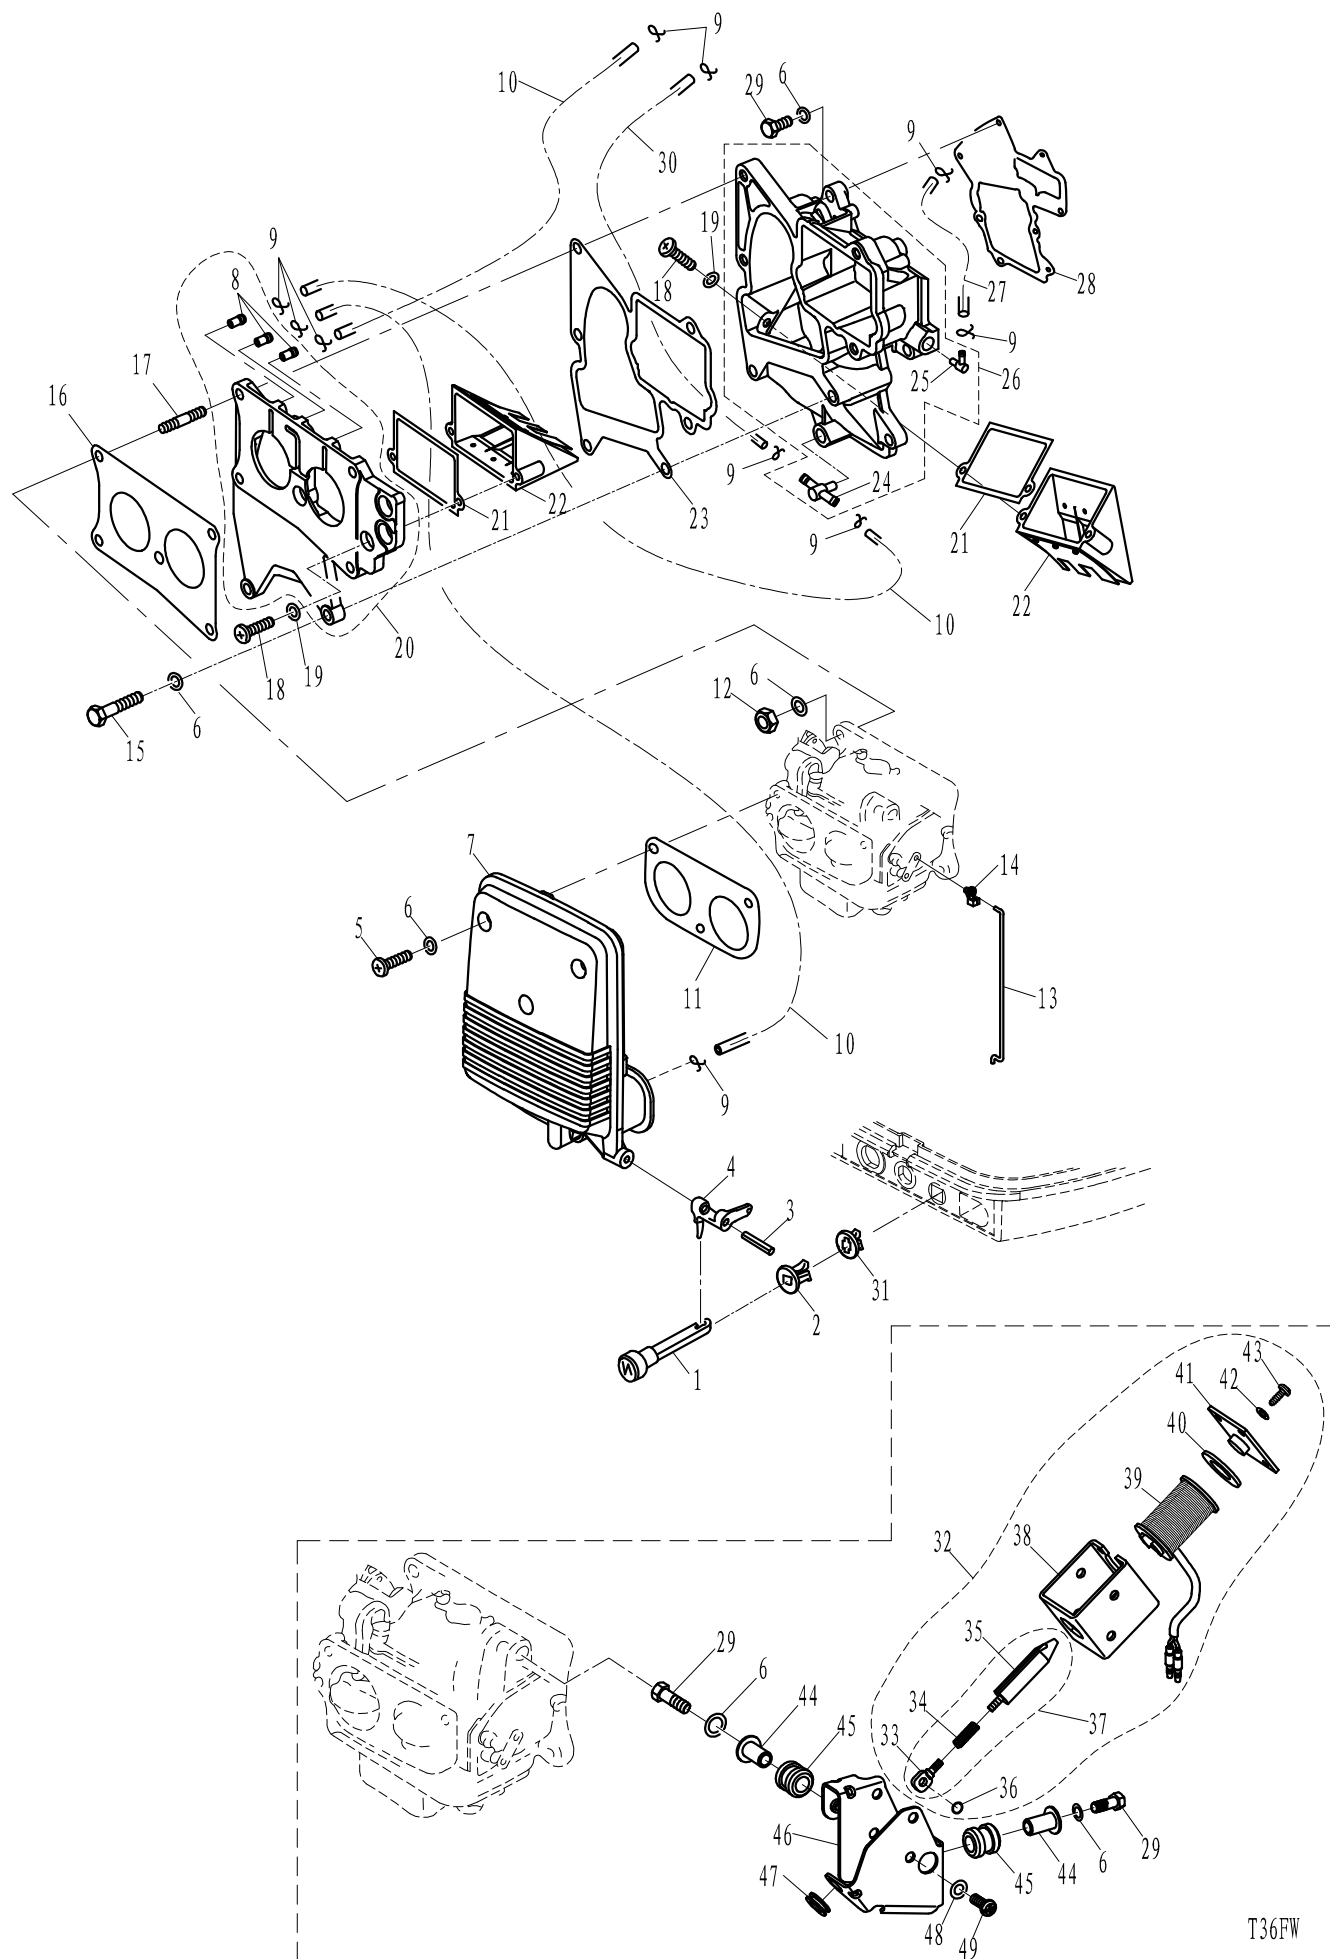


				T36G (T40G) 零件手册				PAGE 31 OF 49			
				零部件名称:		进气系统					
				PARTS NAME:		INTAKE SYSTEM					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	T20-04000007	阻风门手柄	HANDLE, AIR CHOKE	1							
2	F15-05010001	阻风门导向套	ORIENTED BUSH, AIR CHOKE	1							
3	GB/T879. 2-φ 4x30	轻型直槽弹性圆柱销 φ 4X30	PIN φ 4x30	1							
4	T36-04000405	阻风门摆杆	LEVER, AIR CHOKE	1							
5	GB/T818-M6x35	十字槽盘头螺钉M6x35	SCREW M6x35	3							
6	GB/T97. 1-6	平垫圈 6	WASHER 6	19							
7	T36-04000400	进气消音器组件	INTAKE SILENCER ASSY	1							
8	T15-04010202	出水嘴	WATER NIPPLE	3							
9	T15-04000013	油管夹簧C	CLIP C, OIL PIPE	10							
10	T36-04030105	回油管C φ 3x φ 7x325	OIL PIPE C	3							
11	T36-04000026	进气消音器密封垫	GASKET, INTAKE SILENCER	1							
12	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	4							
13	T36-04000406	阻风门连杆	CONNECTING ROD, AIR CHOKE	1							
14	T6-05000022	油门控制器连杆接头	TIE-IN, CONNECTING ROD	2							
15	GB/T5783-M6x65	六角螺栓 M6x65	BOLT M6x65	2							
16	T36-04000024	化油器密封垫	GASKET, CARBURETOR	1							
17	GB/T900-M6x25	双头螺栓 M6x25	BOLT M6x25	4							
18	GB/T818-M5x14	十字槽盘头螺钉 M5x14	SCREW M5x14	4							
19	GB/T93-5	弹性垫圈 5	SPRING-WASHER 5	4							
20	T36-04030200	进气歧管座盖组件	COVER ASSY, MANIFOLD SEAT	1							
21	T36-04030101	进气阀座密封垫	GASKET, INTAKE VALVE SEAT	2							
22	T36-04030100	进气阀座组件	VALVE SEAT ASSY, INTAKE	2							
23	T36-04030201	进气歧管座盖密封垫	GASKET, COVER	1							
24	T36-04030104	气嘴组件C	GAS NIPPLE ASSY C	1							
25	T85-05010400	气嘴组件B	GAS NIPPLE ASSY B	1							
26	T36-04030000	进气歧管座组件	SEAT ASSY, INTAKE MANIFOLD	1							
27	T36-04030102	回油管A φ 3x φ 7x120	OIL PIPE A	1							
28	T36-04000018	进气歧管座密封垫	GASKET, INTAKE MANIFOLD SEAT	1							
29	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	10							
30	T36-04030103	回油管B φ 3x φ 7x250	OIL PIPE B	1							
31	T15-03010002	阻风门橡胶套	CASE, RUBBER	1							
32	T36-04060000	电磁吸铁组件	ELECTROMAGNETIC MAGNET ASSY	1							
33	T40-05000802W	吸铁拉头	HOOK, IRON CORE	1							
34	T40-05000801W	吸铁拉簧	LINK SPRING, IRON CORE	1							
35	F15-11030301W	吸铁铁芯	IRON CORE	1							
36	T85-05160236	吸铁O型圈	O RING	1							
37	T40-05000800W	吸铁铁芯组件	IRON CORE ASSY	1							
38	F15-11030002W	电磁吸铁固定架	FIXED PLATE	1							
39	F15-11030100W	电磁吸铁线圈	CORE ASSY	1							
40	F15-11030003W	线圈减震垫	DAMPER, CORE	1							
41	F15-11030200W	线圈盖板组件	COVER, CORE	1							
42	GB/T93-4	弹簧垫圈4	SPRING WASHER 4	4							
43	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉M4x6	SCREW M4x6	4							

[illegible]

零部件名称: 化油器总成


PARTS NAME: CARBURETOR ASSY

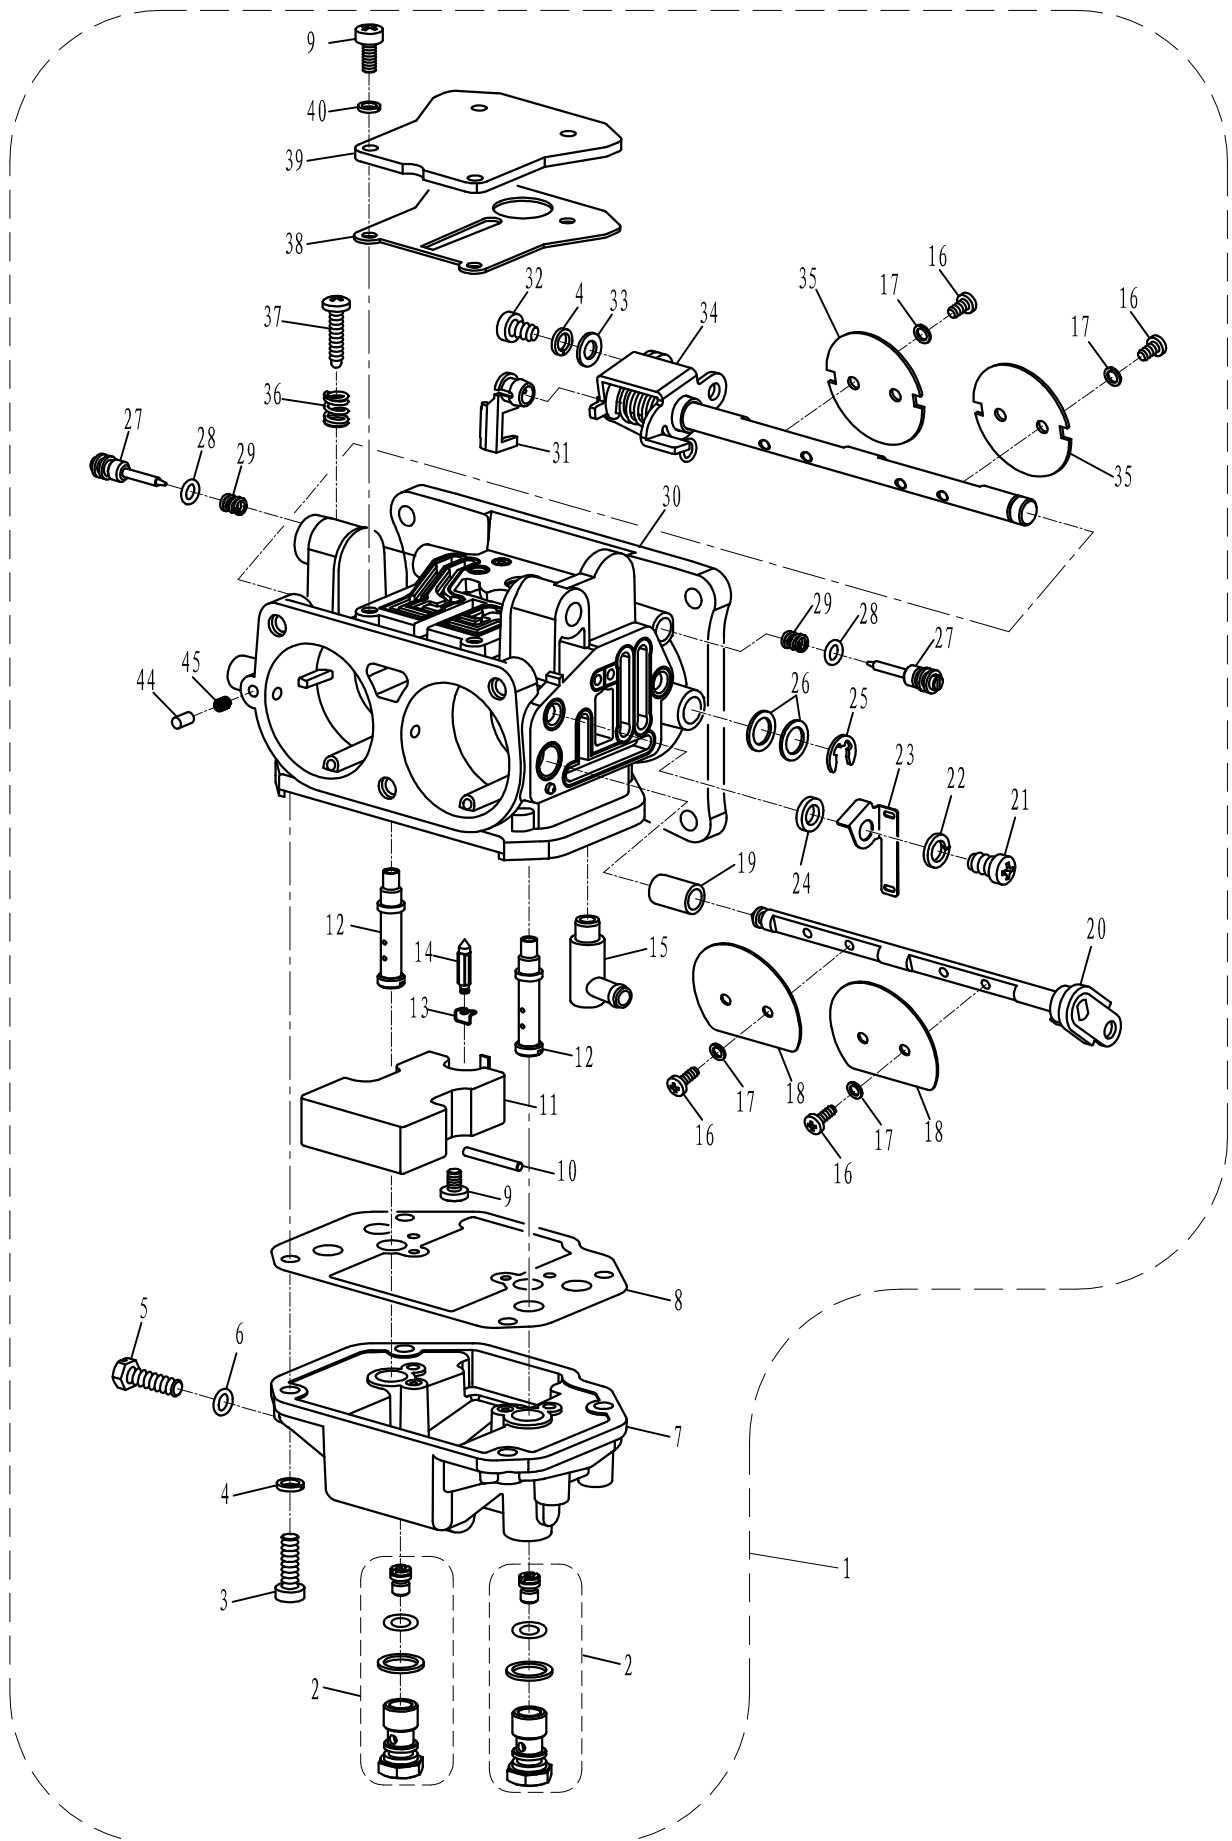

				T36G (T40G) 零件手册				PAGE 34 OF 49	
				零部件名称:		化油器总成			
				PARTS NAME:		CARBURETOR ASSY			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T36-04000300	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1					
2	T36-04000310	主量孔组件	MIAN JET ASSY	2					
3	GB/T818-M5x16	十字槽盘头螺钉 M5x16	SCREW M5x16	4					
4	GB/T93-5	弹性垫圈 5	SPRING-WASHER 5	5					
5	T36-04000314	放油螺塞	DRAIN SCREW	1					
6	T36-04000315	放油螺塞密封垫	GASKET, DRAIN SCREW	1					
7	T36-04000308	油杯本体	OIL CUP	1					
8	T36-04000309	油杯本体密封垫	GASKET, OIL CUP	1					
9	GB/T818-M4x12	十字槽盘头螺钉 M4x12	BOLT M4x12	5					
10	T36-04000307	浮子销	PIN, FLOAT	1					
11	T36-04000304	浮子	FLOAT	1					
12	T36-04000302	主喷管	MIAN NOZZLE	2					
13	T36-04000306	针阀弹簧	SPRING, NEEDLE VALVE	1					
14	T36-04000305	针阀	NEEDLE VALVE	1					
15	T36-04000303	进油嘴	OIL NOZZLE	1					
16	GB/T818-M3x6	十字槽盘头螺钉 M3x6	BOLT M3x6	8					
17	GB/T93-3	弹性垫圈 3	SPRING-WASHER 3	8					
18	T36-04000318	阻风门挡板	APRON, AIR CHOKE	2					
19	T36-04000317	阻风门摆杆衬套	BUSH, SWING LINK	1					
20	T36-04000316	阻风门摆杆	SWING LINK, AIR CHOKE	1					
21	GB/T818-M6x10	十字槽盘头螺钉 M6x10	SCREW M6x10	1					
22	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING-WASHER 6	1					
23	T36-04000319	阻风门弹簧板	SHRAPNEL, AIR CHOKE	1					
24	T36-04000320	弹簧板垫圈	WASHER, SHRAPNEL	1					
25	GB/T896-6	开口挡圈 6	CIRCLIP 6	1					
26	T36-04000325	油门摆杆尼龙垫圈	WASHER, ACCELERATOR BAR	2					
27	T36-04000328	怠速螺钉	SCREW, AIR ADJUSTING	2					
28	T36-04000330	怠速螺钉O型圈	O-RING, AIR ADJUSTING	2					
29	T36-04000329	怠速螺钉弹簧	SPRING, AIR ADJUSTING	2					
30	T36-04000301	化油器本体	CARBURETOR BODY	1					
31	F15-07000016	油门控制器连杆接头	TIE-IN	1					
32	GB/T818-M5x8	十字槽盘头螺钉 M5x8	BOLT M5x8	1					
33	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	1					
34	T36-04000321	油门摆杆组件	ACCELERATOR BAR ASSY	1					
35	T36-04000324	油门挡板	APRON, ACCELERATOR	2					
36	T36-04000327	油门止动螺钉弹簧	SPRIIG, THROTTLE	1					
37	T36-04000326	油门止动螺钉	BOLT	1					
38	T36-04000332	面板密封垫	GASKET, PLATE	1					
39	T36-04000331	面板	PLATE	1					
40	GB/T93-4	弹性垫圈 4	SPRING-WASHER 4	4					
41	T36-04000333	阻风门限位销	LIMITED PIN, AIR CHOKE	1					
42	T36-04000334	阻风门限位弹簧	LIMITED SPRING, AIR CHOKE	1					

零部件名称: 顶罩组件


PARTS NAME: TOP COWLING ASSY

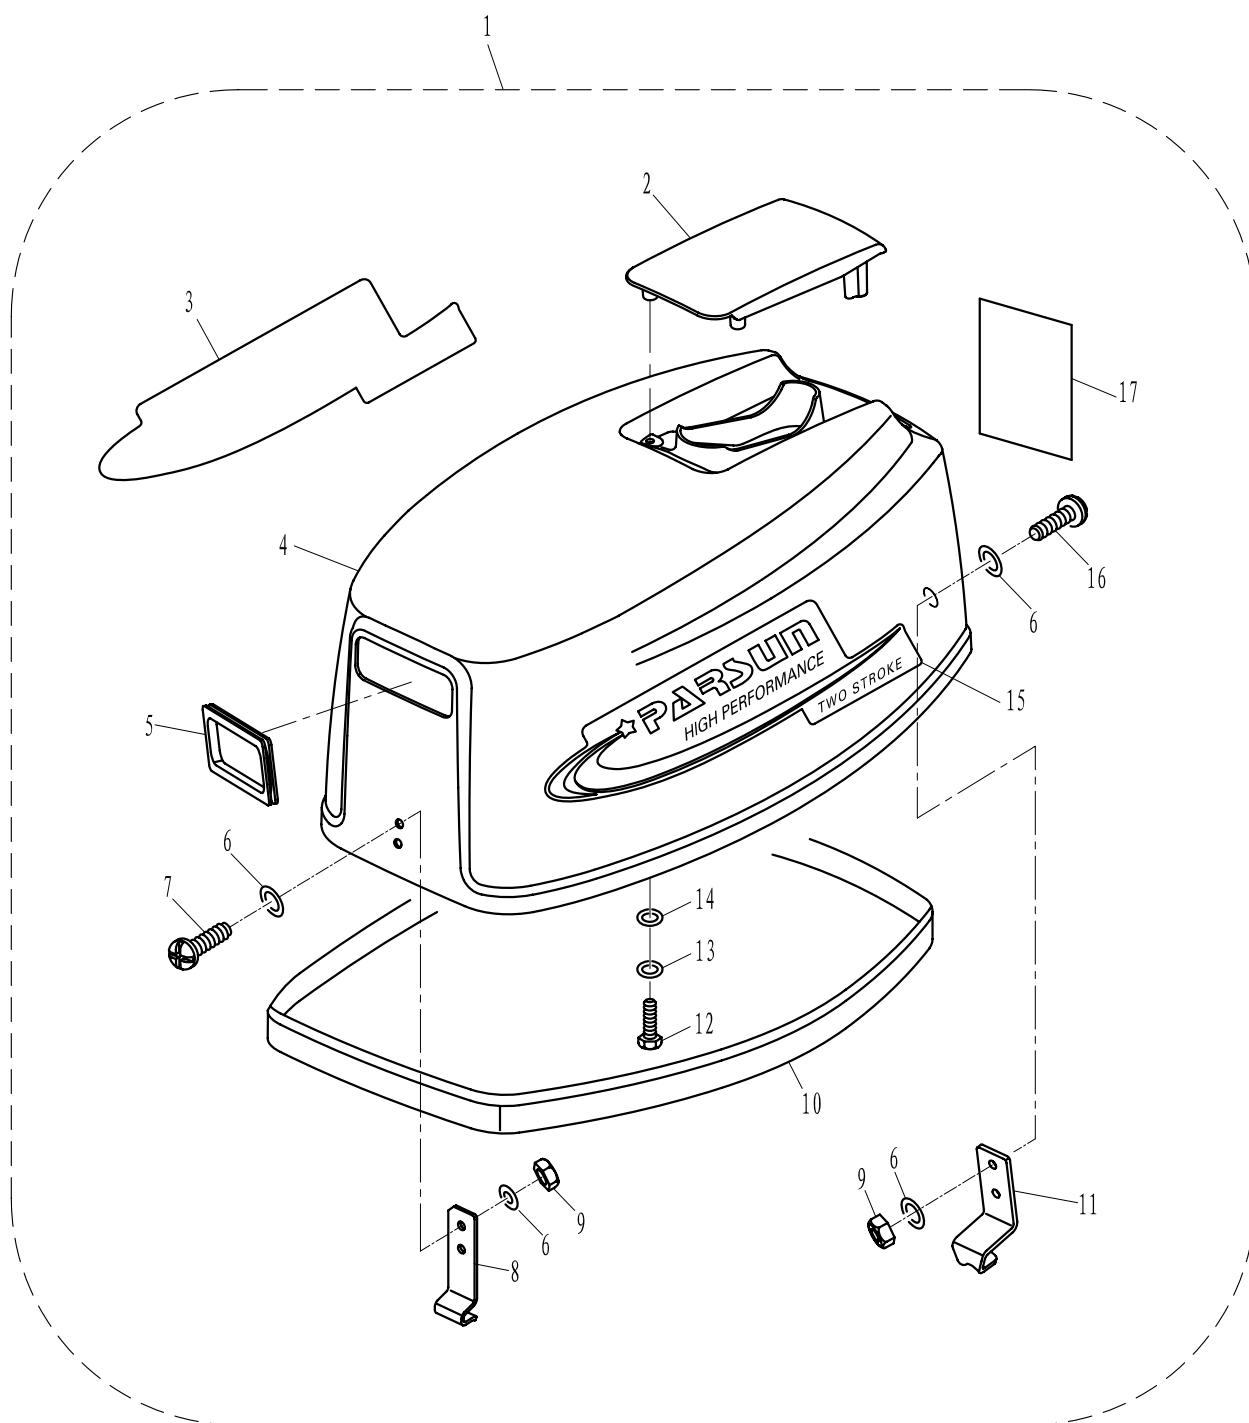

[illegible]

零部件名称: 起动器


PARTS NAME: STARTER

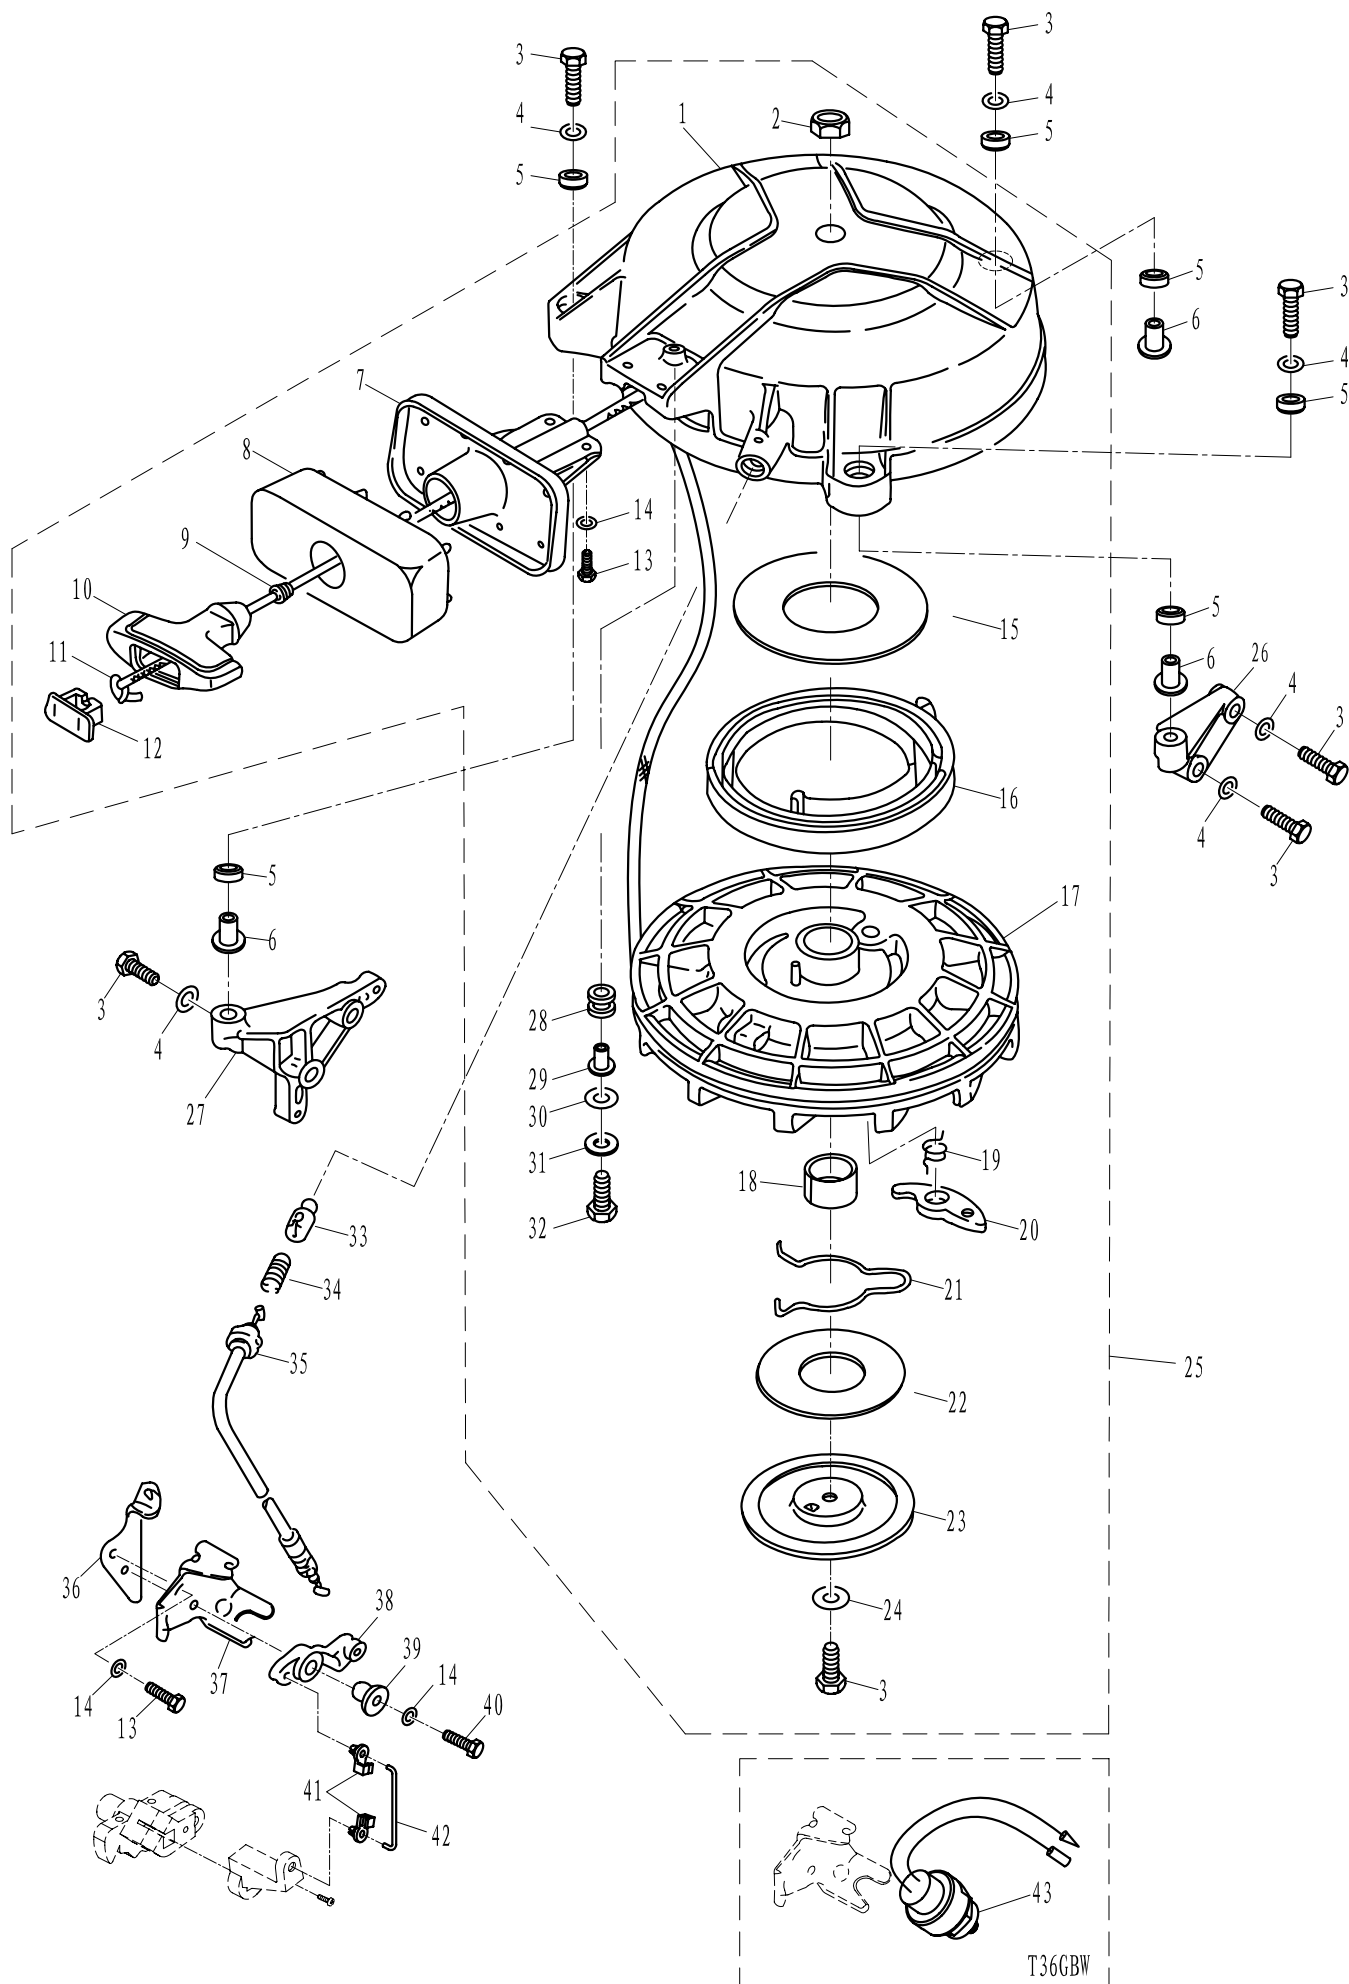

				T36G (T40G) 零件手册					PAGE 38 OF 49	
				零部件名称:		起动机				
				PARTS NAME:		STARTER				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量						REMARKS 备注
1	T36-04050001	起动机外壳	STARTER	1						
2	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	1						
3	GB/T5783-M8x35	六角螺栓 M8x35	BOLT M8x35	8						
4	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	7						
5	T40-05000027	起动机减震圈	DAMPER, STARTER	1						
6	T36-04050006	起动机垫管	COLLAR, LIMITED PLATE	3						
7	T36-04050002	起动向器	GUIDE, STARTER	1						
8	T36-04050005	发泡密封圈	SEAL, FROTHY RUBBER	1						
9	F25-05160021	手柄减震圈	DAMPER, HANDLE	1						
10	F25-05160500	起动手柄组件	HANDLE ASSY, STARTER	1						
11	F15-07130205	起动机绳 (Φ5.5X1.80米)	START LINE	1						
12	F4-04130102	起动手柄盖	COVER, HANDLE	1						
13	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	3						
14	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	4						
15	T36-04050003	减磨片	ANTIFRICTION WASHER	1						
16	T40-05110001	涡形弹簧	VOLUTE SPRING	1						
17	T36-04050004	起动机轮	WHEEL, START-UP	1						
18	T20-06060005	起动机轮衬套	BUSH, START-UP WHEEL	1						
19	T20-06060008	卡瓣扭簧	SPRING, TENSION	1						
20	T20-06060007	起动机卡瓣	PAWL, DRIVE	1						
21	T20-06060011	压板弹簧	SPRING, PLATE	1						
22	T20-06060010	起动机轮减磨片	ANTIFRICTION WASHER, START WHEEL	1						
23	T20-06060009	起动机轮压板	PLATE, START WHEEL	1						
24	GB/T93-8	弹性垫圈 8	SPRING-WASHER 8	1						
25	T36-04050000	起动机组件	STARTER ASSY	1						
26	T36-04000020	起动机左支架	BRACKET (LEFT), STARTER	1						
27	T36-04000019	起动机右支架	BRACKET (RIGHT), STARTER	1						
28	T40-05110002	起动机滑轮	CHAIN WHEEL, STARTER	1						
29	T40-05110003	滑轮衬管	BUSHING, CHAIN WHEEL	1						
30	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	1						
31	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING-WASHER 6	1						
32	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	1						
33	T20-06000502	制动器接头	TIE-IN, ARRESTER	1						
34	T20-06000501	制动器弹簧	SPRING, ARRESTER	1						
35	T36-04050100	制动器钢索组件	TIGHTWIRE ASSY, ARRESTER	1						
36	T36-04000101	制动器钢索固定架A	PLATE, ARRESTER A	1						
37	T36-04000102	制动器钢索固定架B	PLATE, ARRESTER B	1						
38	T36-04000103	制动器摆杆	SWING STEM, ARRESTER	1						
39	T36-04000104	摆杆垫管	BUSHING, SWING STEM	1						
40	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	1						
41	T6-05000022	油门控制器连杆接头	TIE-IN, CONNECTING ROD	2						
42	T36-04000106	制动器连杆	CONNECTING ROD, ARRESTER	1						
43	T20-06000037W	微动开关	SWITCH	1						

零部件名称: 外燃油箱 (24L)

PARTS NAME: OUTER FUEL TANK (24L)

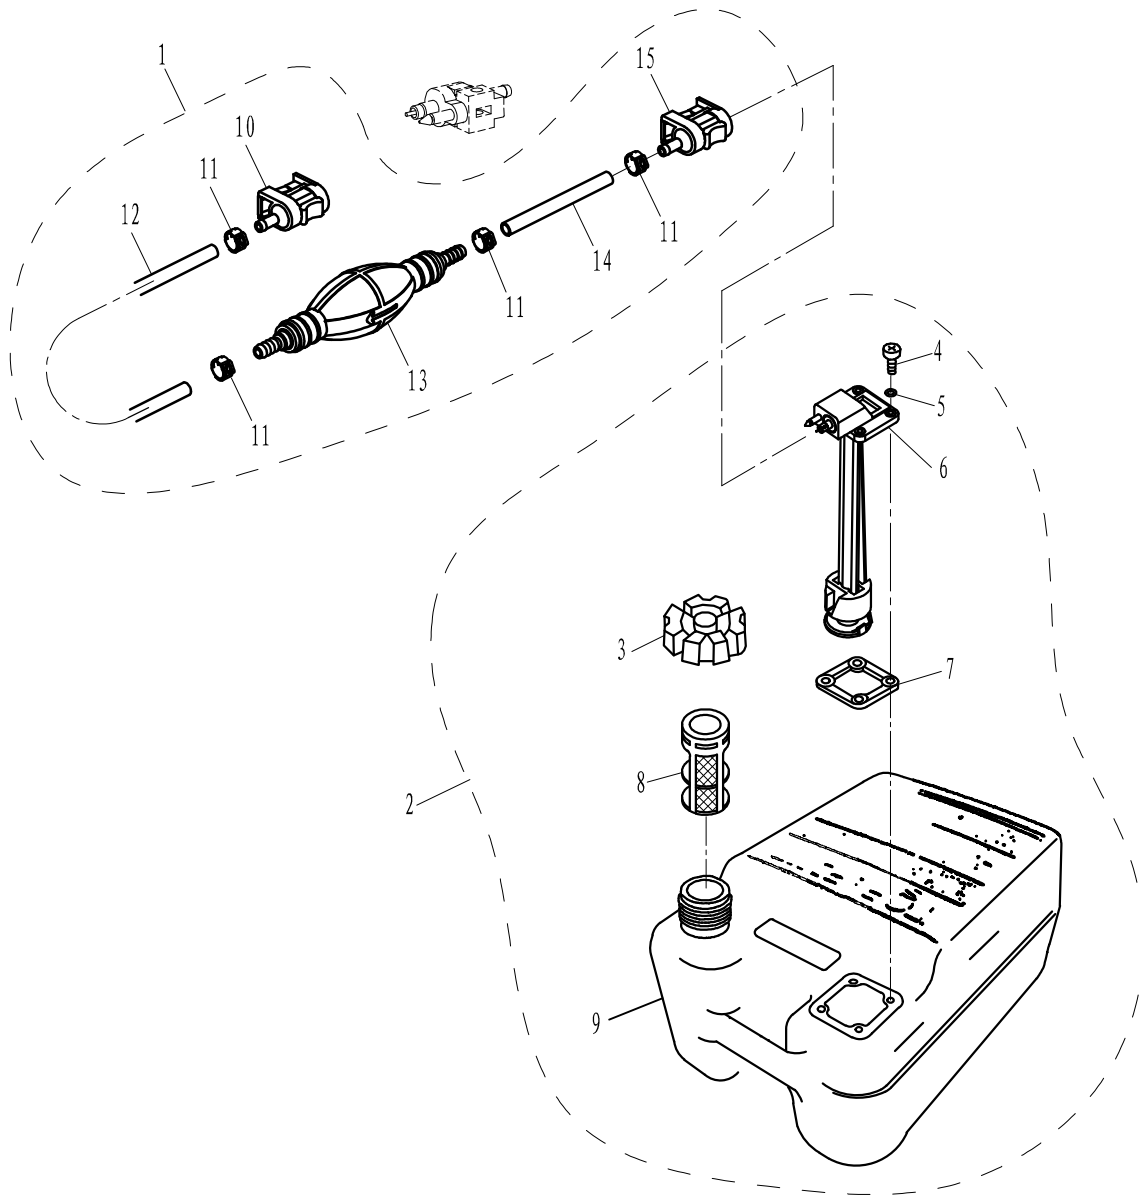


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-09000000	油管总成	FUEL LINE ASSY	1					
2	F15-10000000	油箱组件	PORTABLE FUEL TANK ASSY	1					
3	F15-10010000	油箱盖组件	COVER ASSY, FUEL TANK	1					
4	GB/T818-M5x16	十字槽盘头螺钉M5x16	SCREW M5x16	4					
5	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	4					
6	F15-10020000	油量表总成	OLEOMETER ASSY	1					
7	F15-10000003	衬垫	GASKET	1					
8	F15-10000002	油箱滤网	FILTER, FUEL TANK	1					
9	F15-10000001	油箱本体	BODY, FUEL TANK	1					(24L)
10	F15-09020000	燃油接头组件 (出)	FUEL LINE CONNECTOR (ENGINE SIDE, FEMALE)	1					
11	S7133-13.3	单耳无极卡箍 $\phi 13.3$	SINGLE LUG ENDLESS CLAMP	4					
12	F15-09000001	油管A 10x6x2080	HOSE A 10x6x2080	1					
13	F15-09030000	手动油泵组件	PRIMER BULB ASSY	1					
14	F15-09000002	油管B 10x6x850	HOSE B 10x6x850	1					
15	F15-09010000	燃油接头组件 (进)	FUEL LINE CONNECTOR (FUEL TANK SIDE, FEMALE)	1					

零部件名称:

操纵盒组件

PARTS NAME:

CONTROL BOX ASSY

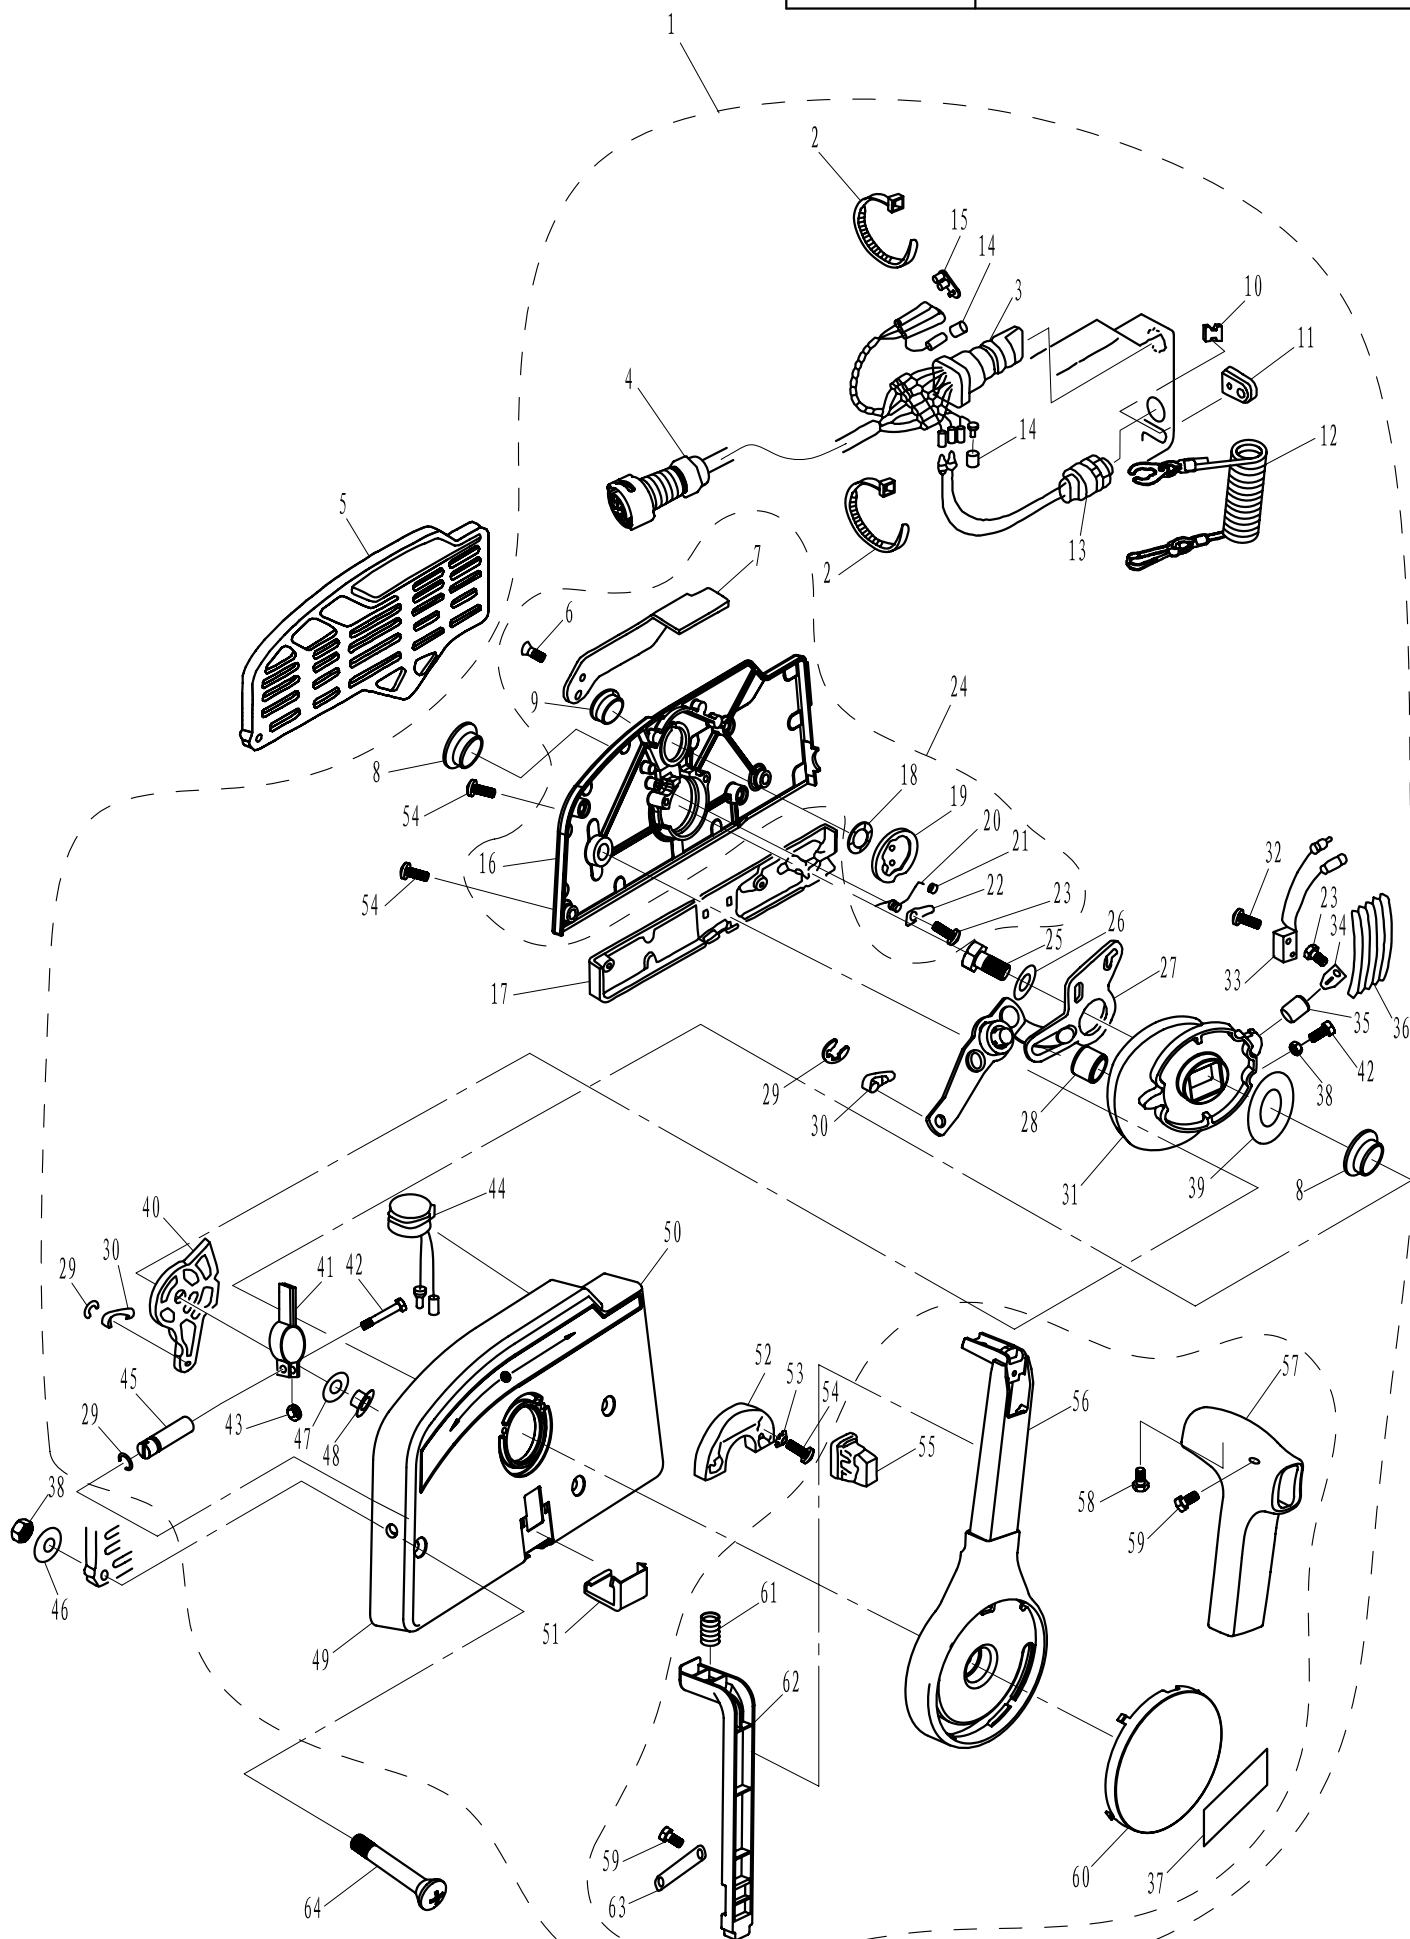


				T36G (T40G) 零件手册				PAGE 41 OF 49			
				零部件名称:		操纵盒组件					
				PARTS NAME:		CONTROL BOX ASSY					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量						REMARKS 备注	
1	T20-13000000W	操纵盒组件	CONTROL BOX ASSY	1							
2	HT2. 5*60	尼龙扎带	CLAMP	2							
3	F15-13000200W	起动开关组件	STARTING SWICH ASSY	1							
4	F15-13000100W	操纵线束组件	CONTROL CABLE ASSY	1							
5	F15-11000002W	操纵盒安装板	PLATE ,CONTROL BOX	1							
6	GB/T819. 2-M5X12	十字槽沉头螺钉M5 × 12	SCREW PAN HEAD M5x12	2							
7	F15-13020007W	油门微调手柄	THROTTLE HANDLE ,INCHING	1							
8	F15-13000005W	凸轮机构衬套	BUSH ,CAM	2							
9	F15-13020006W	微调手柄衬套	BUSH ,HANDLE	1							
10	F15-11000001W	钢索橡胶垫块	BLOCK ,RUBBER	1							
11	F15-13000014W	线索护套	JACKET ,CABLE	1							
12	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER ,HANG ROPE ASS'Y	1							
13	F15-13020400W	急停开关组件	ENGINE STOP SWICH ASS'Y	1							
14	F15-13000203W	绝缘堵头B	INSULATED PLUG "B"	2							
15	F15-13000202W	绝缘堵头A	INSULATED PLUG "A"	1							
16	F15-13020001W	操纵盒盖	COVER ,CONTROL BOX	1							
17	F15-13000013W	操纵盒小盖板	SMALL COVER ,CONTROL BOX	1							
18	F15-13020005W	波形垫圈B	WASHER "B" ,WAVE	1							
19	F15-13020100W	锁紧圆盘组件	LOCKED DISK ASS'Y	1							
20	F15-13020002W	扭簧	TORSION SPRING	1							
21	F15-13020003W	互锁滑轮	EACH LOCKED PULLEY	1							
22	F15-13020004W	滑轮弹簧压板	PLATE ,PULLEY SPRING	1							
23	GB/T818-M4X6	十字槽盘头螺钉M4 × 6	PAN HEAD SCREW M4 × 6	2							
24	F15-13020000W	操纵盒盖组件	COVER ASS'Y,CONTROL BOX	1							
25	GB/T5783-M8X30	六角螺栓M8 × 30	BOLT M8 × 30	1							
26	GB/T97. 1-8	平垫圈8	WASHER 8	1							
27	T20-13000500W	油门控制机构	MACHINE ,CONTROL ACCELEROGRAPH	1							
28	F15-13000007W	销轴垫圈	WASHER	1							
29	GB/T896-6	开口挡圈6	PIN ,COTTER 8	3							
30	F25-07000007W	操控钢索接头B	CONTROL CABLE TIE-IN "B"	2							
31	F15-13000002W	凸轮机构	CAM MECHANISM	1							
32	GB/T818-M3X14	十字槽盘头螺钉M3 × 14	PAN HEAD SCREW M3 × 14	2							
33	F15-13000800W	微动开关	INCHING SWITCH	1							
34	F15-13000003W	档位弹簧片压板	PLATE	1							
35	F15-13000004W	档位滑轮	PULLEY	1							
36	F15-13000001W	档位弹簧片B	SHIFT SPRING PLATE "B"	5							
37	F15-12000016W	标贴16	MARK 16	1							
38	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	4							
39	F15-13000008W	凸轮机构减磨片	WEARABLE PLATE ,CAM MACHANTISM	1							
40	F15-13000700W	变档摆杆	SHIFT SWING LINK	1							
41	F15-13000601W	调节器固定板组件	ADJUSTER FASTNESS ASS'Y	1							
42	GB/T5783-M5X25	六角螺栓M5 × 25	BOLT M5 × 25	2							
43	GB/T6170-M5	六角螺母M5	NUT M5	2							

[illegible]

零部件名称: 发动机总成(维修件)

PARTS NAME: ENGINE ASSY(REPAIR KIT)

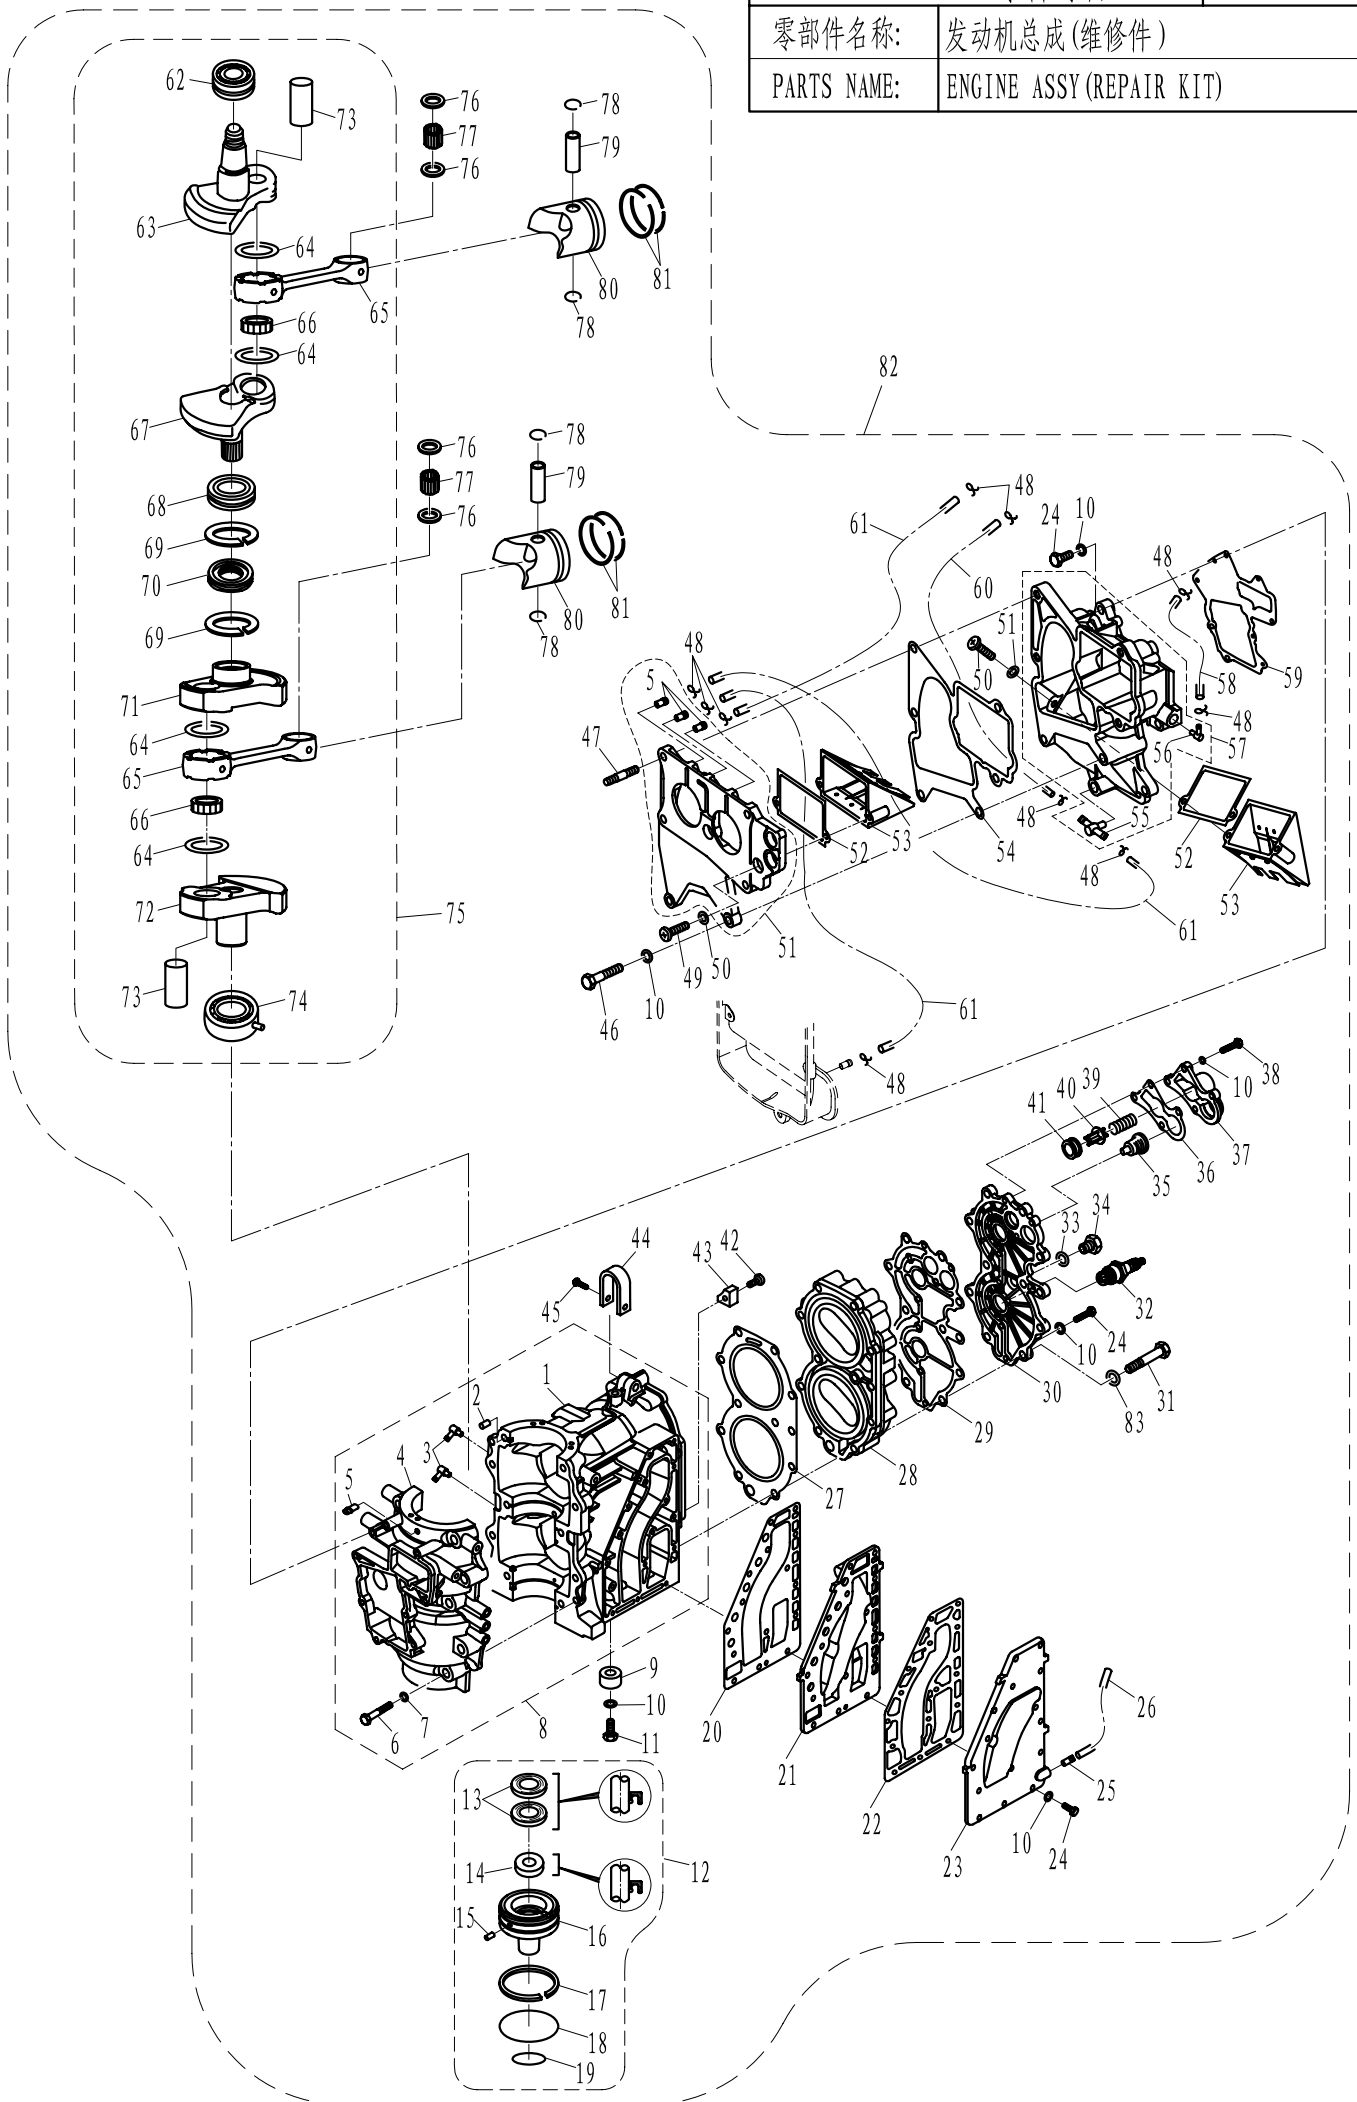


				T36G (T40G) 零件手册					PAGE 44 OF 49	
				零部件名称:		发动机总成 (维修件)				
				PARTS NAME:		ENGINE ASSY (REPAIR KIT)				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注	
1	T36-04010100	机体	CYLINDER CASE	1						
2	F25-00000014	定位销Φ8x12	DOWEL PIN Φ8x12	2						
3	T85-05010400	气嘴组件B	GAS NIPPLE ASSY B	2						
4	T36-04010201	机座	CRANKCASE	1						
5	T15-04010202	出水嘴	WATER NIPPLE	1						
6	T40-05000030	六角螺栓M10x1.25x55	BOLT M10x1.25x55	10						
7	GB/T97.1-10	平垫圈 10	WASHER 10	10						
8	T36-04010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1						
9	T40-05000001	机体阳极A	ANODE A, CYLINDER CASE	1						
10	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	34						
11	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	1						
12	T36-04020300	油封壳体组件	CASING ASSY, OIL SEAL	1						
13	T40-05010302	油封A 30x40x6	OIL SEAL A 30x40x6	2						
14	F25-02010002	排气歧管座油封 16x30x6	OIL SEAL 16x30x6	1						
15	GB/T879.4-3x5	重型直槽弹性圆柱销3x5	PIN 3x5	1						
16	T36-04020306	油封壳体	CASING, OIL SEAL	1						
17	T40-05020107	油封壳体挡圈	CIRCLIP, OIL SEAL CASING	1						
18	T40-04000205	水泵壳体O型圈	O-RING	1						
19	T36-04020303	油封壳体O型圈A	O-RING A, OIL SEAL CASING	1						
20	T36-04000013	排气内盖密封垫	GASKET, INNER COVER	1						
21	T36-04000014	排气内盖	INNER COVER, EXHAUST	1						
22	T36-04000015	排气外盖密封垫	GASKET, OUTER COVER	1						
23	T36-04000016	排气外盖	OUTER COVER, EXHAUST	1						
24	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	27						
25	F4-04010102	气嘴	NIPPLE	1						
26	T36-04000017	水管Φ5xΦ9x245	WATER PIPE	1						
27	T36-04000001	缸头复合垫	GASKET, CYLINDER HEAD	1						
28	T36-04000002	气缸盖	CYLINDER COVER	1						
29	T36-04000003	气缸盖垫	GASKET, CYLINDER COVER	1						
30	T36-04000004	气缸外盖	OUTER COVER, CYLINDER	1						
31	T40-05000031	六角螺栓M8x70	BOLT M8x70	11						
32	BPR7HS	火花塞	SPARK PLUG	2						
33	T85-05000003	堵塞密封垫	GASKET	1						
34	T36-04000011	外盖堵塞M14x14	JAM M14x14	1						
35	F15-07000031	节温器S60	THERMOSTAT	1						
36	T36-04000010	节温器密封垫	GASKET, THERMOSTAT	1						
37	T36-04000009	节温器盖	COVER, THERMOSTAT	1						
38	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	4						
39	T36-04000008	压力阀弹簧	SPRING, PRESSURE VALVE	1						
40	T36-04000007	压力阀芯	CORE, PRESSURE VALVE	1						
41	T36-04000006	压力阀密封圈	SEAL, PRESSURE VALVE	1						
42	GB/T5297-M6x25	沉头螺钉 M6x25	BOLT M6x25	1						
43	T40-05000012	机体阳极B	ANODE B, CYLINDER CASE	1						

[illegible]

零部件名称: 附件I (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX I (REPAIR KIT)

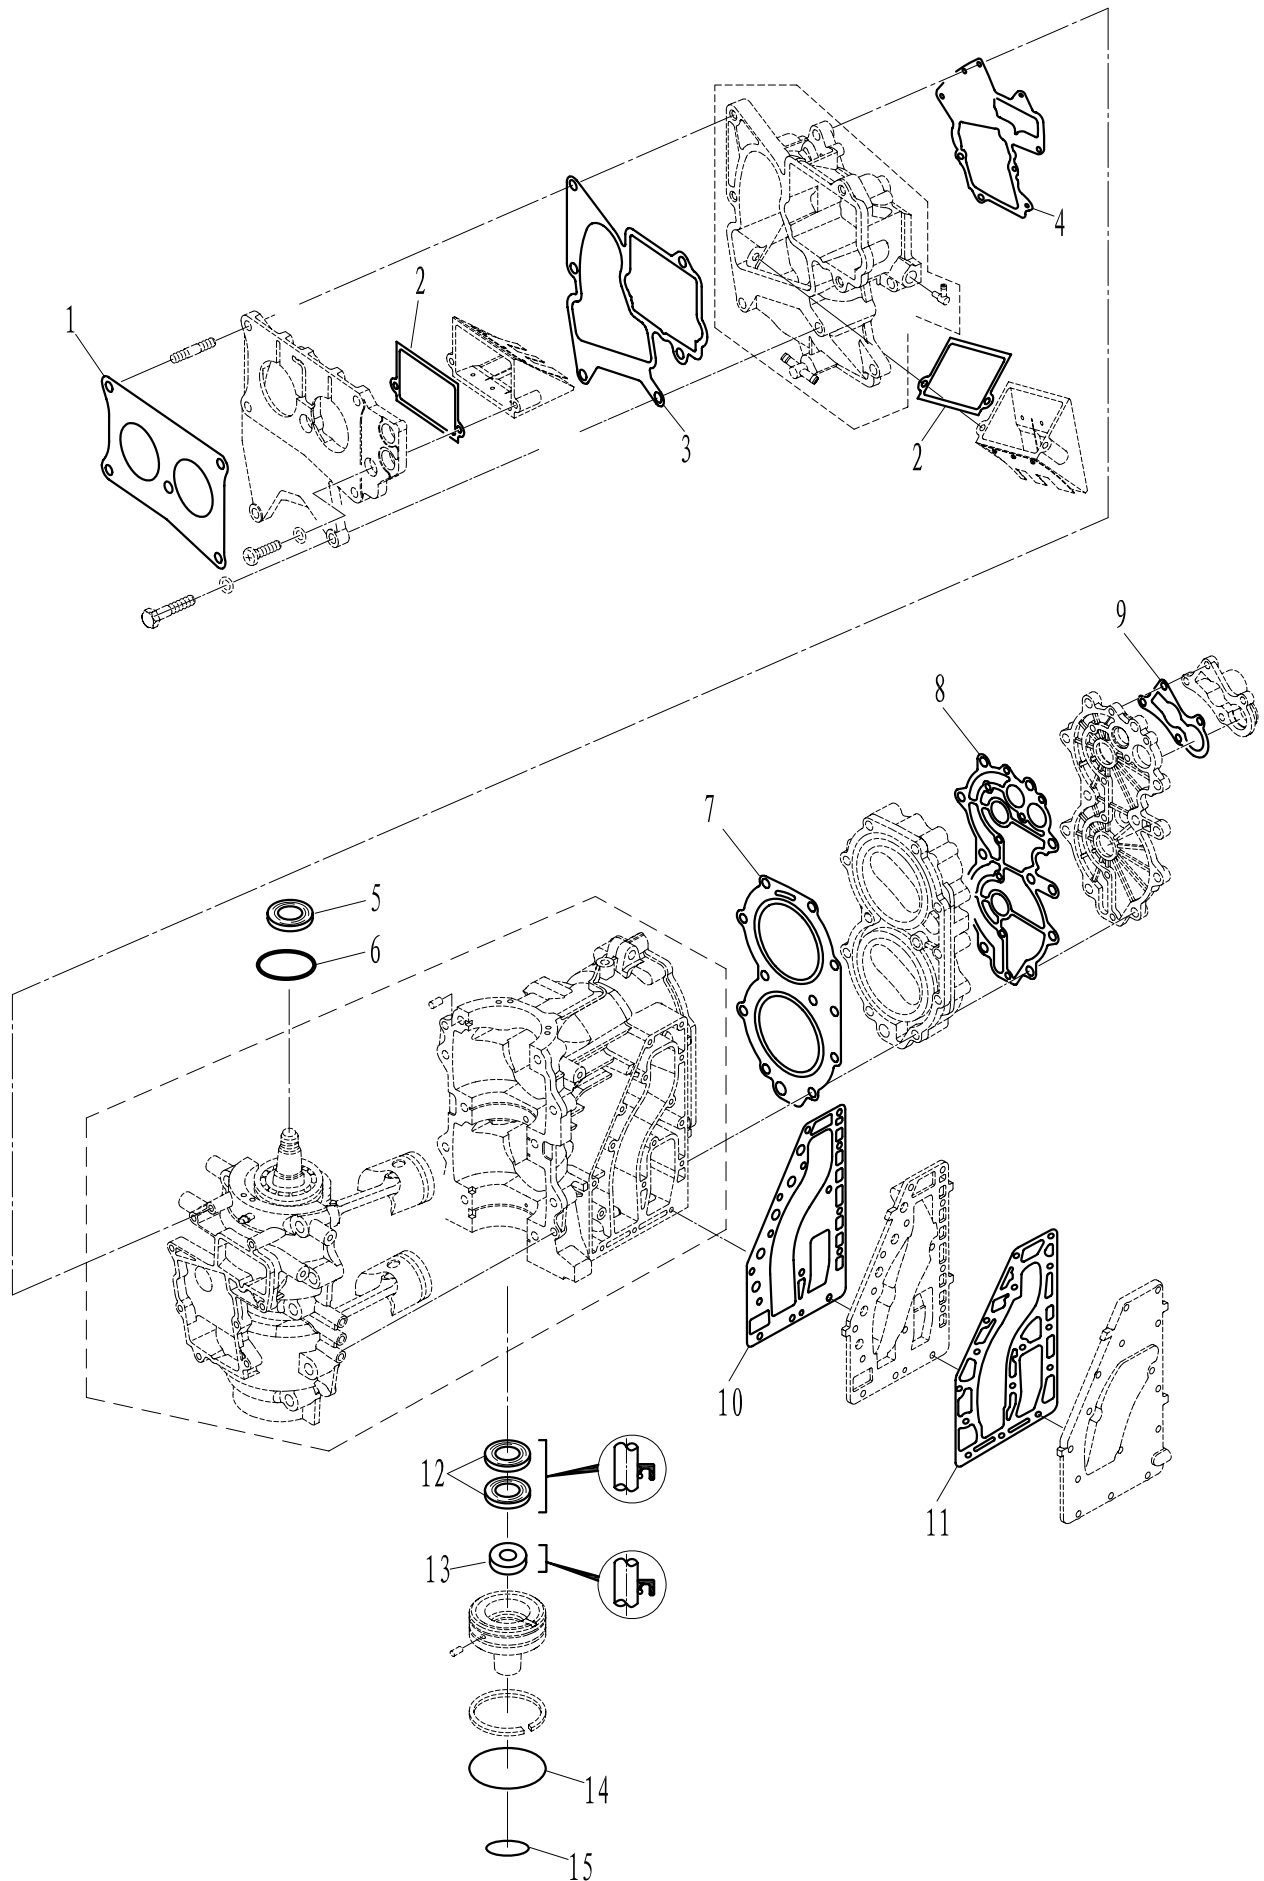


[illegible]

零部件名称:

附件 II (修理件)

PARTS NAME:

APPENDIX II (REPAIR KIT)

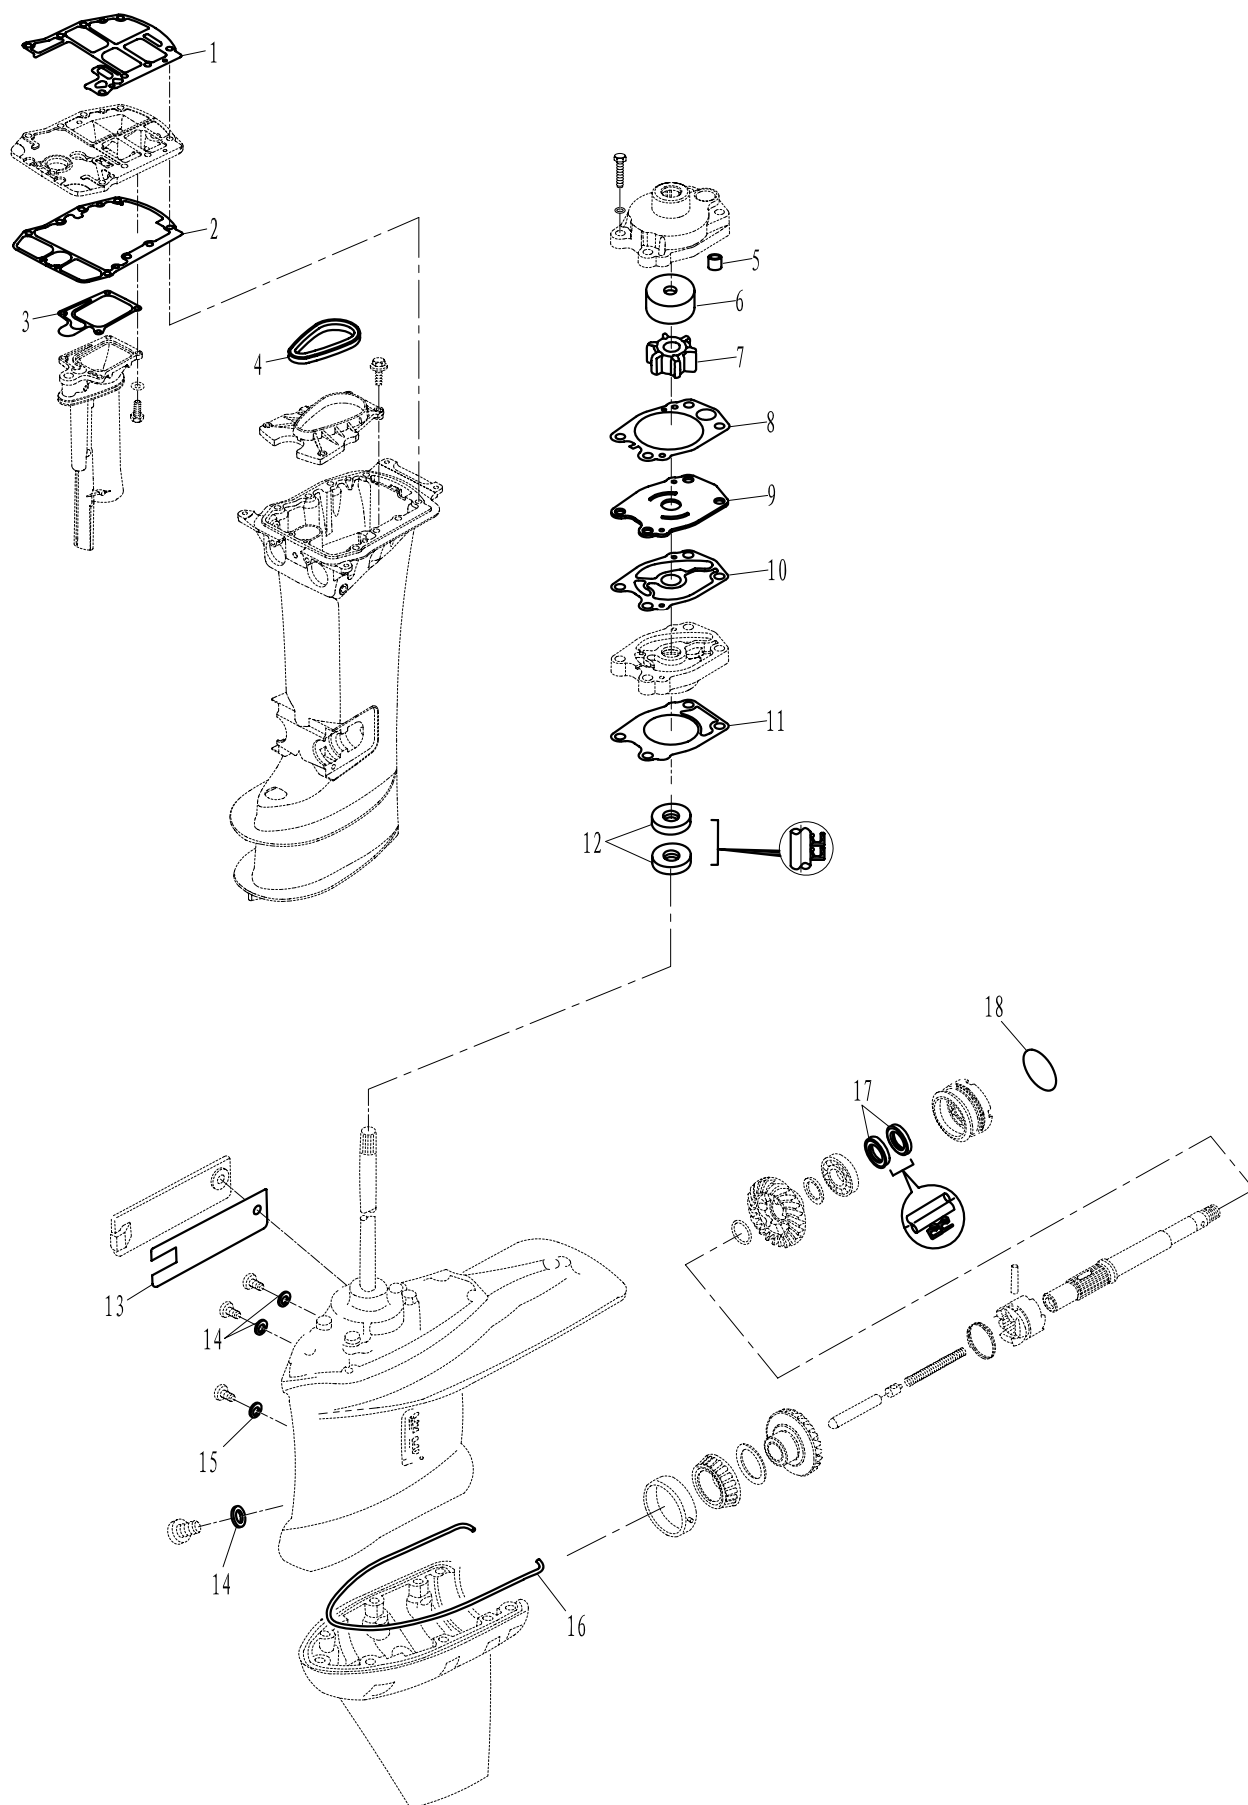

[illegible]

				T36G (T40G) 零件手册		PAGE I OF IV
				名称:	零件目录检索表	
				NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	
BPR7HS	26-32	F15-11000001W	41-10	F25-00000004	11-7	
F4-01010003	2-33	F15-11000002W	41-5	F25-00000014	2-20	
F4-01090006	7-2	F15-11020002W	13-39	F25-00000014	26-2	
F4-01090007	7-3	F15-11030002W	31-38	F25-01000001	2-23	
F4-01090401	41-12	F15-11030003W	31-40	F25-01000002	2-24	
F4-01090401	11-24	F15-11030100W	31-39	F25-01000003	2-22	
F4-03000023	15-29	F15-11030200W	31-41	F25-01000004L	3-45	
F4-03000024	15-28	F15-11030301W	31-35	F25-01010002	2-38	
F4-04000030	29-5	F15-12000013W	42-50	F25-01010003	2-37	
F4-04000039	22-8	F15-12000016W	41-37	F25-01010004	2-30	
F4-04010102	26-25	F15-13000001W	41-36	F25-01010010	2-12	
F4-04090005	29-19	F15-13000002W	41-31	F25-01010011	2-28	
F4-04090011	29-20	F15-13000003W	41-34	F25-01010102	2-35	
F4-04120002	32-45	F15-13000004W	41-35	F25-01010103	2-34	
F4-04120003	32-44	F15-13000005W	41-8	F25-01010402	5-29	
F4-04130102	38-12	F15-13000006W	42-47	F25-01010403	5-27	
F4-05000200	29-1	F15-13000007W	41-28	F25-02010002	26-14	
F8-00000003	22-25	F15-13000008W	41-39	F25-03000003	11-22	
F15-00000006	17-8	F15-13000011W	42-48	F25-04000007	15-13	
F15-01010001	2-39	F15-13000012W	42-49	F25-04000031	16-39	
F15-01010007	2-29	F15-13000013W	41-17	F25-04010003	15-16	
F15-01030200	7-32	F15-13000014W	41-11	F25-05000025	20-2	
F15-05000009	11-15	F15-13000015W	42-51	F25-05000026	20-1	
F15-05000022	11-10	F15-13000100W	41-4	F25-05090100W	22-1	
F15-05000023	11-11	F15-13000200W	41-3	F25-05160021	38-9	
F15-05000100BW	13-42	F15-13000202W	41-15	F25-05160500	38-10	
F15-05010001	31-2	F15-13000203W	41-14	F25-05170201W	22-21	
F15-06020003	16-61	F15-13000300W	42-44	F25-05170202W	22-17	
F15-07000016	34-31	F15-13000601W	41-41	F25-07000006W	13-41	
F15-07000031	26-35	F15-13000602W	42-45	F25-07000007W	41-30	
F15-07060001	22-3	F15-13000700W	41-40	F25-07000303W	13-38	
F15-07080000	29-6	F15-13000800W	41-33	F25-07000304W	13-37	
F15-07080001	29-7	F15-13010001W	42-56			
F15-07080002	29-8	F15-13010002W	42-57			
F15-07130205	38-11	F15-13010003W	42-55			
F15-07150300W	22-12	F15-13010004W	42-62	T15-01020003	11-23	
F15-07150301W	22-11	F15-13010005W	42-61	T15-03010002	31-31	
F15-07150501W	22-13	F15-13010008W	42-63	T15-04000013	31-9	
F15-09000000	39-1	F15-13010009W	42-60	T15-04000024	11-26	
F15-09000001	39-12	F15-13010010W	42-52	T15-04010202	26-5	
F15-09000002	39-14	F15-13020000W	41-24		31-8	
F15-09010000	39-15	F15-13020001W	41-16	T20-03000006	13-11	
F15-09020000	39-10	F15-13020002W	41-20	T20-04000007	31-1	
F15-09030000	39-13	F15-13020003W	41-21	T20-04000900W	13-36	
F15-10000000	39-2	F15-13020004W	41-22	T20-04000901W	13-40	
F15-10000001	39-9	F15-13020005W	41-18	T20-04000902W	13-34	
F15-10000002	39-8	F15-13020006W	41-9	T20-06000017	29-10	
F15-10000003	39-7	F15-13020007W	41-7	T20-06000031	20-5	
F15-10010000	39-3	F15-13020100W	41-19	T20-06000037W	38-43	
F15-10020000	39-6	F15-13020400W	41-13	T20-06000501	38-34	

				T36G(T40G) 零件手册		PAGE II OF IV
				名称:	零件目录检索表	
				NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	
T20-06000502	38-33	T36-01010311	5-11	T36-03000008	15-33	
T20-06060005	38-18	T36-01010313	5-7	T36-030000012	15-15	
T20-06060007	38-20	T36-01010314	5-20	T36-030000017	15-36	
T20-06060008	38-19	T36-01010315	5-23	T36-030000024	15-37	
T20-06060009	38-23	T36-01010316	5-21	T36-030000104	15-10	
T20-06060010	38-22	T36-01010317	5-25	T36-030000105	15-9	
T20-06060011	38-21	T36-01010318	5-19	T36-030000106	15-8	
T20-13000000W	41-1	T36-01010319	5-22	T36-030000200	15-7	
T20-13000500W	41-27	T36-01010320	5-26	T36-030000301	15-4	
T36-00000001	9-18	T36-01010321	5-18	T36-030000302	15-6	
T36-00000002	2-1	T36-01010322	5-10	T36-030000303	15-5	
T36-00000003	2-15	T36-01010323	5-9	T36-030000402	16-50	
T36-00000004	2-19	T36-01010324	5-12	T36-030000403	16-49	
T36-00000005	2-17	T36-01010325	2-25	T36-030000404	16-48	
T36-00000006	9-13	T36-01010326	2-26	T36-030000405	16-52	
T36-00000007	9-1	T36-01010327	5-13	T36-040000001	26-27	
T36-00000008	11-2	T36-01010400	5-28	T36-040000002	26-28	
T36-00000009	9-3	T36-01010401	5-31	T36-040000003	26-29	
T36-00000010	11-1	T36-01020001	2-2	T36-040000004	26-30	
T36-00000011	3-50	T36-01020002	2-21	T36-040000006	26-41	
T36-00000012	2-5	T36-01030001	7-1	T36-040000007	26-40	
T36-00000013	17-21	T36-01030002	7-14	T36-040000008	26-39	
T36-00000014	9-16	T36-01030003	7-15	T36-040000009	26-37	
T36-00010001	9-2	T36-01030004	7-18	T36-040000010	26-36	
T36-00010002	9-7	T36-01030005	7-19	T36-040000011	26-34	
T36-00010003	9-6	T36-01030006	7-12	T36-040000013	26-20	
T36-00010004	9-8	T36-01030100	7-7	T36-040000014	26-21	
T36-00010005	9-11	T36-01030200	7-24	T36-040000015	26-22	
T36-00010006L	17-2	T36-01030201	7-21	T36-040000016	26-23	
T36-00010006S		T36-01030202	7-22	T36-040000017	26-26	
T36-01000001	3-46	T36-01030203	7-10	T36-040000018	31-28	
T36-01000002	3-47	T36-01030300	7-5	T36-040000019	38-27	
T36-01000003	3-52	T36-02000001	9-17	T36-040000020	38-26	
T36-01000004	3-53	T36-02000001S		T36-040000021	29-13	
T36-01000005	3-49	T36-02000002	17-4	T36-040000022	29-15	
T36-01010001	2-43	T36-02000003	9-12	T36-040000023	18-4	
T36-01010002	3-44	T36-02000004	2-10	T36-040000024	31-16	
T36-01010100	2-41	T36-02000005	9-20	T36-040000025	27-44	
T36-01010103	2-36	T36-02000006	9-19	T36-040000026	31-11	
T36-01010200	2-32	T36-02000007	3-57	T36-040000027	18-15	
T36-01010301	2-40	T36-020000200	3-60	T36-040000028W	13-27	
T36-01010302	5-14	T36-02010000	3-59	T36-040000029W	22-6	
T36-01010304	5-2	T36-02010001	2-7	T36-040000030W	22-7	
T36-01010304-2	5-1	T36-02010002	2-9	T36-040000032W	22-10	
T36-01010305	5-3	T36-02010100	2-11	T36-040000033W	22-24	
T36-01010306	5-8	T36-02010103	2-8	T36-040000035W	22-19	
T36-01010307	5-6	T36-02020001	3-58	T36-040000036W	22-16	
T36-01010308	5-5	T36-02020002	3-56	T36-040000101	38-36	
T36-01010309	5-16	T36-02020003	3-55	T36-040000102	38-37	
T36-01010310	5-17	T36-02020100	3-54	T36-040000103	38-38	

				T36G(T40G) 零件手册		PAGE III OF IV
				名称:	零件目录检索表	
				NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	
T36-04000104	38-39	T36-04010000	26-8	T36-05000014	13-8	
T36-04000106	38-42	T36-04010100	26-1	T36-05000015	11-25	
T36-04000201	13-16	T36-04010201	26-4	T36-05000035	13-25	
T36-04000202	13-18	T36-04020100	24-14	T36-05000040W	13-28	
T36-04000203	13-19	T36-04020102	24-2	T36-05000100	11-12	
T36-04000204	13-20	T36-04020106	24-6	T36-05010001	13-15	
T36-04000205	13-22	T36-04020107	24-12	T36-05010002	13-3	
T36-04000206	13-23	T36-04020110	24-10	T36-05010100	13-1	
T36-04000300	33-1	T36-04020111	24-11	T36-05010100W	13-30	
T36-04000301	34-30	T36-04020200	24-19	T36-05010200	13-10	
T36-04000302	34-12	T36-04020201	24-20	T36-06000000	36-1	
T36-04000303	34-15	T36-04020300	26-12	T36-06000001	36-4	
T36-04000304	34-11	T36-04020303	26-19	T36-06000002	36-2	
T36-04000305	34-14	T36-04020306	26-16	T36-06000003	36-8	
T36-04000306	34-13	T36-04030000	31-26	T36-06000004	36-11	
T36-04000307	34-10	T36-04030100	31-22	T36-06000005	36-5	
T36-04000308	34-7	T36-04030101	31-21	T36-06000006	36-10	
T36-04000309	34-8	T36-04030102	31-27	T36-08000001	36-3	
T36-04000310	33-2	T36-04030103	31-30	T36-08000002	36-15	
T36-04000314	34-5	T36-04030104	31-24	T36-08000003	36-17	
T36-04000315	34-6	T36-04030105	31-10	T36G-03000000L	16-65	
T36-04000316	34-20	T36-04030200	31-20	T36G-03000000S		
T36-04000317	34-19	T36-04030201	31-23	T36G-03000001	15-35	
T36-04000318	34-18	T36-04040000	20-7	T36G-03000002	15-18	
T36-04000319	34-23	T36-04040001	20-16	T36G-03000003	15-19	
T36-04000320	34-24	T36-04040100	20-8	T36G-03000004	15-20	
T36-04000321	34-34	T36-04040200	20-11	T36G-03000005	15-17	
T36-04000324	34-35	T36-04040300	20-12	T36G-03000006	15-21	
T36-04000325	34-26	T36-04050000	38-25	T36G-03000007	15-22	
T36-04000326	34-37	T36-04050001	38-1	T36G-03000008	15-23	
T36-04000327	34-36	T36-04050002	38-7	T36G-03000009	15-24	
T36-04000328	34-27	T36-04050003	38-15	T36G-03000010-1	15-25	
T36-04000329	34-29	T36-04050004	38-17	T36G-03000011	15-26	
T36-04000330	34-28	T36-04050005	38-8	T36G-03000012	16-63	
T36-04000331	34-39	T36-04050006	38-6	T36G-03000013	16-45	
T36-04000332	34-38	T36-04050100	38-35	T36G-03000014-1	16-46	
T36-04000333	34-41	T36-04060000	31-32	T36G-03000015	16-47	
T36-04000334	34-42	T36-04060001W	32-46	T36G-03000016	16-56	
T36-04000400	31-7	T36-05000001	11-6	T36G-03000017	16-57	
T36-04000405	31-4	T36-05000002	11-5	T36G-03000018-1	16-58	
T36-04000406	31-13	T36-05000003	11-4	T36G-03000019	15-38	
T36-04000500	20-6	T36-05000004	11-19	T36G-03000020	16-41	
T36-04000500W	22-18	T36-05000005	11-21	T36G-03000021	16-40	
T36-04000600	18-1	T36-05000005W	13-29	T36G-03000022	17-12	
T36-04000701	18-10	T36-05000006	11-20	T36G-03000023	17-14	
T36-04000702	18-7	T36-05000007	11-9	T36G-03000024	15-32	
T36-04000800	18-13	T36-05000010	13-12	T36G-03000025	15-12	
T36-04000801	18-18	T36-05000011	13-14	T36G-03000026	15-11	
T36-04000803W	13-31	T36-05000012	13-13	T36G-03000029	16-42	
T36-04000900W	22-20	T36-05000013	13-24	T36G-03000030	16-43	

				T36G (T40G) 零件手册		PAGE IV OF IV
				名称:	零件目录检索表	
				NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	零件代号 PART NO.	页码序号 PAGE NO.	
T36G-03000031	17-6	T40-05040008	20-17			
T36G-03000032	17-7	T40-05080000	29-14			
T36G-03000034	17-11	T40-05080001	29-16			
T36G-03000200	16-55	T40-05080002	29-18			
T36G-03000201	16-54	T40-05080003	29-17			
T36G-03000300	16-59	T40-05080004	29-22			
T36G-03000301	16-62	T40-05080005	29-23			
T36G-03000400L	15-34	T40-05080006	29-24			
T36G-03000400S		T40-05080007	29-25			
T36G-03000500	17-16	T40-05110001	38-16			
T36G-03000503	17-15	T40-05110002	38-28			
T36G-03000504	17-17	T40-05110003	38-29			
T36G-03000505	17-18	T6-05000022	38-41			
T36G-03010000	15-14	T6-05000022	31-14			
T36G-03010000S		T85-00000017	13-4			
T40-02010003	17-1	T85-00000020	3-51			
T40-02010005	17-3	T85-01030013	7-28			
T40-04000205	26-18	T85-01030014	7-30			
T40-04050004	16-53	T85-01030015	7-25			
T40-04050005	16-51	T85-01030016	7-26			
T40-05000001	26-9	T85-01030017	7-27			
T40-05000012	26-43	T85-05000003	26-33			
T40-05000018	20-19	T85-05010400	26-3			
T40-05000024	29-28	T85-05010400	31-25			
T40-05000027	38-5	T85-05160236	31-36			
T40-05000028	18-8					
T40-05000029	18-9					
T40-05000030	26-6					
T40-05000030W	22-2					
T40-05000031	26-31					
T40-05000100	18-16					
T40-05000703W	32-47					
T40-05000800W	31-37					
T40-05000801W	31-34					
T40-05000802W	31-33					
T40-05010302	26-13					
T40-05020003	24-18					
T40-05020006	24-17					
T40-05020007	24-15					
T40-05020008	24-16					
T40-05020009	24-1					
T40-05020010	24-7					
T40-05020011	24-13					
T40-05020103	24-3					
T40-05020104	24-5					
T40-05020105	24-4					
T40-05020107	26-17					
T40-05020107	24-8					
T40-05020108	24-9					
T40-05040002	20-18					