http://www.parsun.com.cn

PARSUN

百胜

零件目录

PARTS CATALOGUE

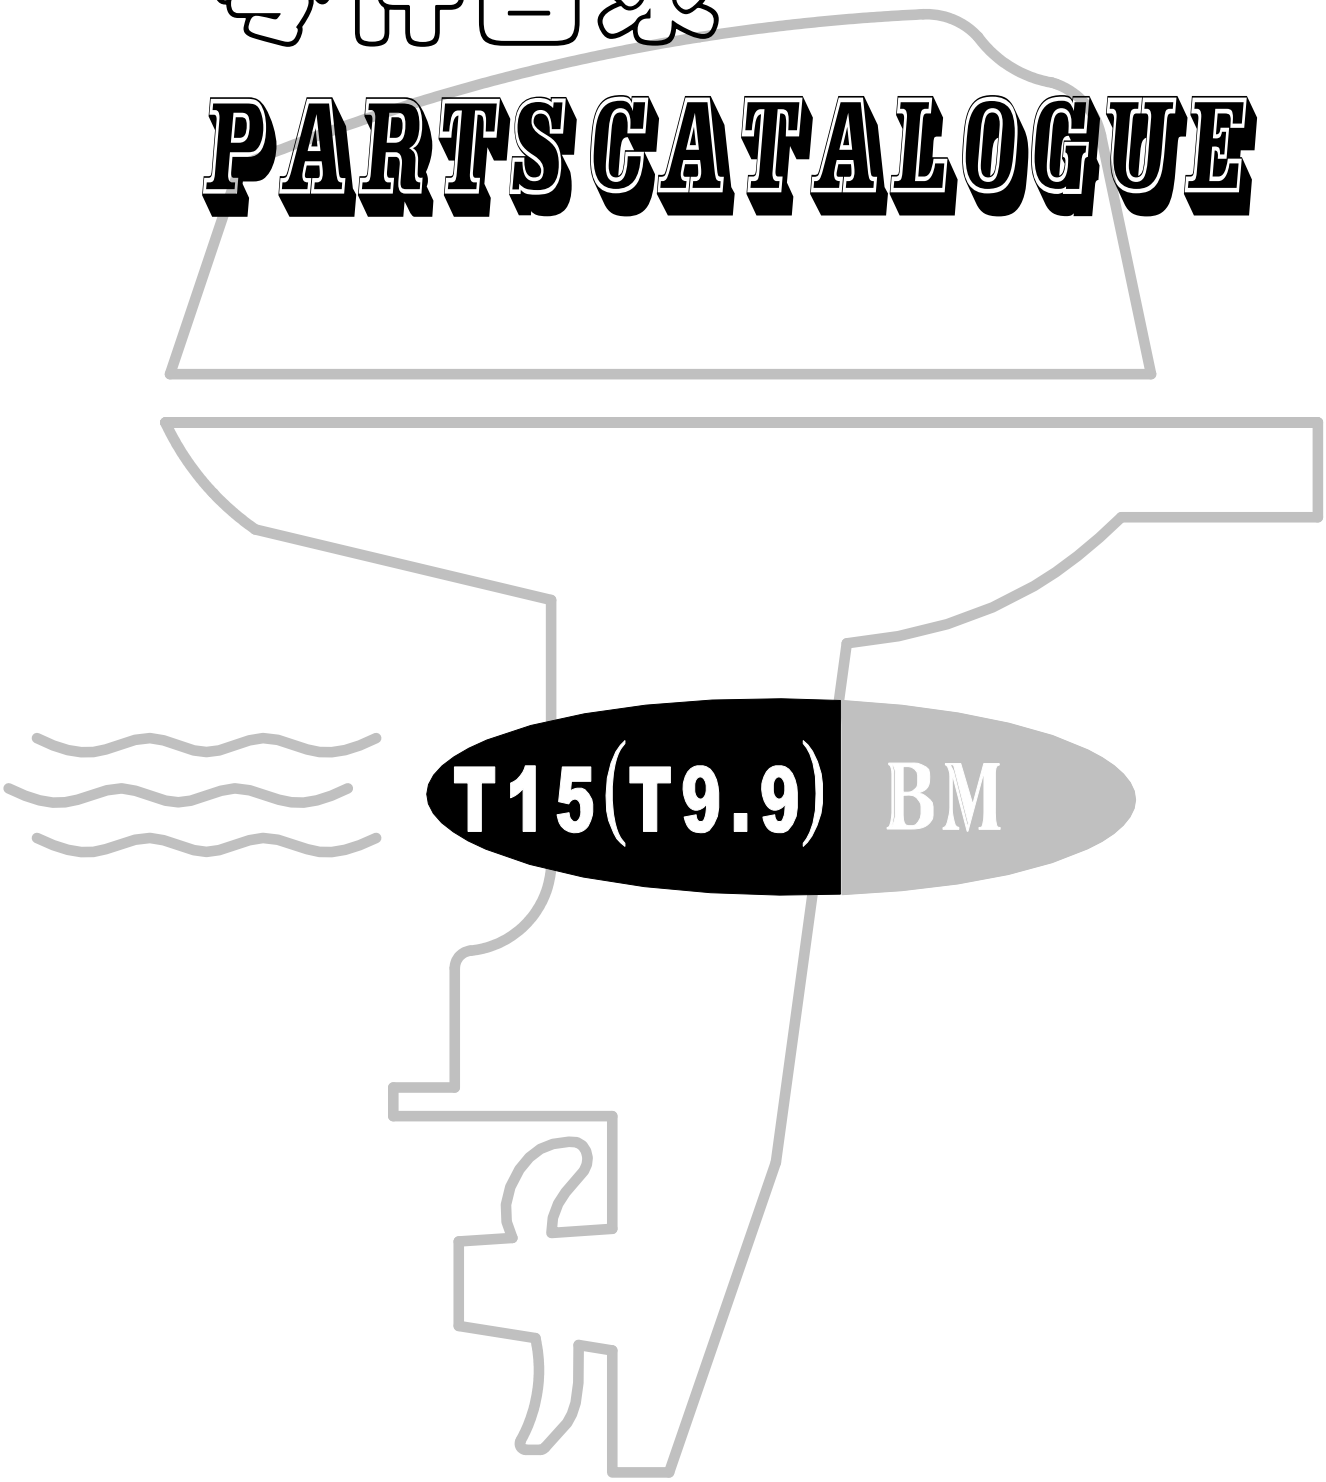

苏州百胜动力机器股份有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO.,LTD

目次
CONTENTS

托架 1 ——— 1~2
BRACKET 1 ——— 1~2
托架 2 ——— 3~4
BRACKET 2 ——— 3~4
操舵系统 ——— 5~6
STEERING ——— 5~6
水上装置壳体——— 7
UPPER CASING ——— 7
底罩——— 8~9
BOTTOM COWLING——— 8~9
控制系统 ——— 10~11
CONTROL SYSTEM——— 10~11
水下装置壳体&驱动系统 1——— 12~14
LOWER CASING & DRIVE 1——— 12~14
水下装置壳体&驱动系统 2——— 15~16
LOWER CASING & DRIVE 2——— 15~16
电气——— 17~18
ELECTRICAL——— 17~18
进气系统——— 19~20
INTAKE——— 19~20
气缸&曲轴箱——— 21~22
CYLINDER & CRANKCASE——— 21~22
曲轴&活塞——— 23~24
CRANKSHAFT & PISTON ——— 23~24
燃油系统 ——— 25
FUEL ——— 25
起动器 ——— 26~27
STARTER ——— 26~27
顶罩组件 ——— 28~29
TOP COWLING ASSY ——— 28~29
化油器总成 ——— 30~31
CARBURETOR ASSY——— 30~31
控制系统（前操）——— 32~33
CONTROL SYSTEM (REMOTE CONTROL) ——— 32~33
操纵盒组件 ——— 34~36
CONTROL BOX ASSY ——— 34~36
油箱——— 37
FUEL TANK ——— 37
附录1(修理件)——— 38
APPENDIX 1(REPATE KIT) ——— 38
附录2(修理件)——— 39~40
APPENDIX 2 (REPARE KIT)——— 39~40
零件目录检索表——— Ⅰ~Ⅲ
PARTS CATALOGUE INDEX——— Ⅰ~Ⅲ

零部件名称:	托架 1
PARTS NAME:	BRACKET 1

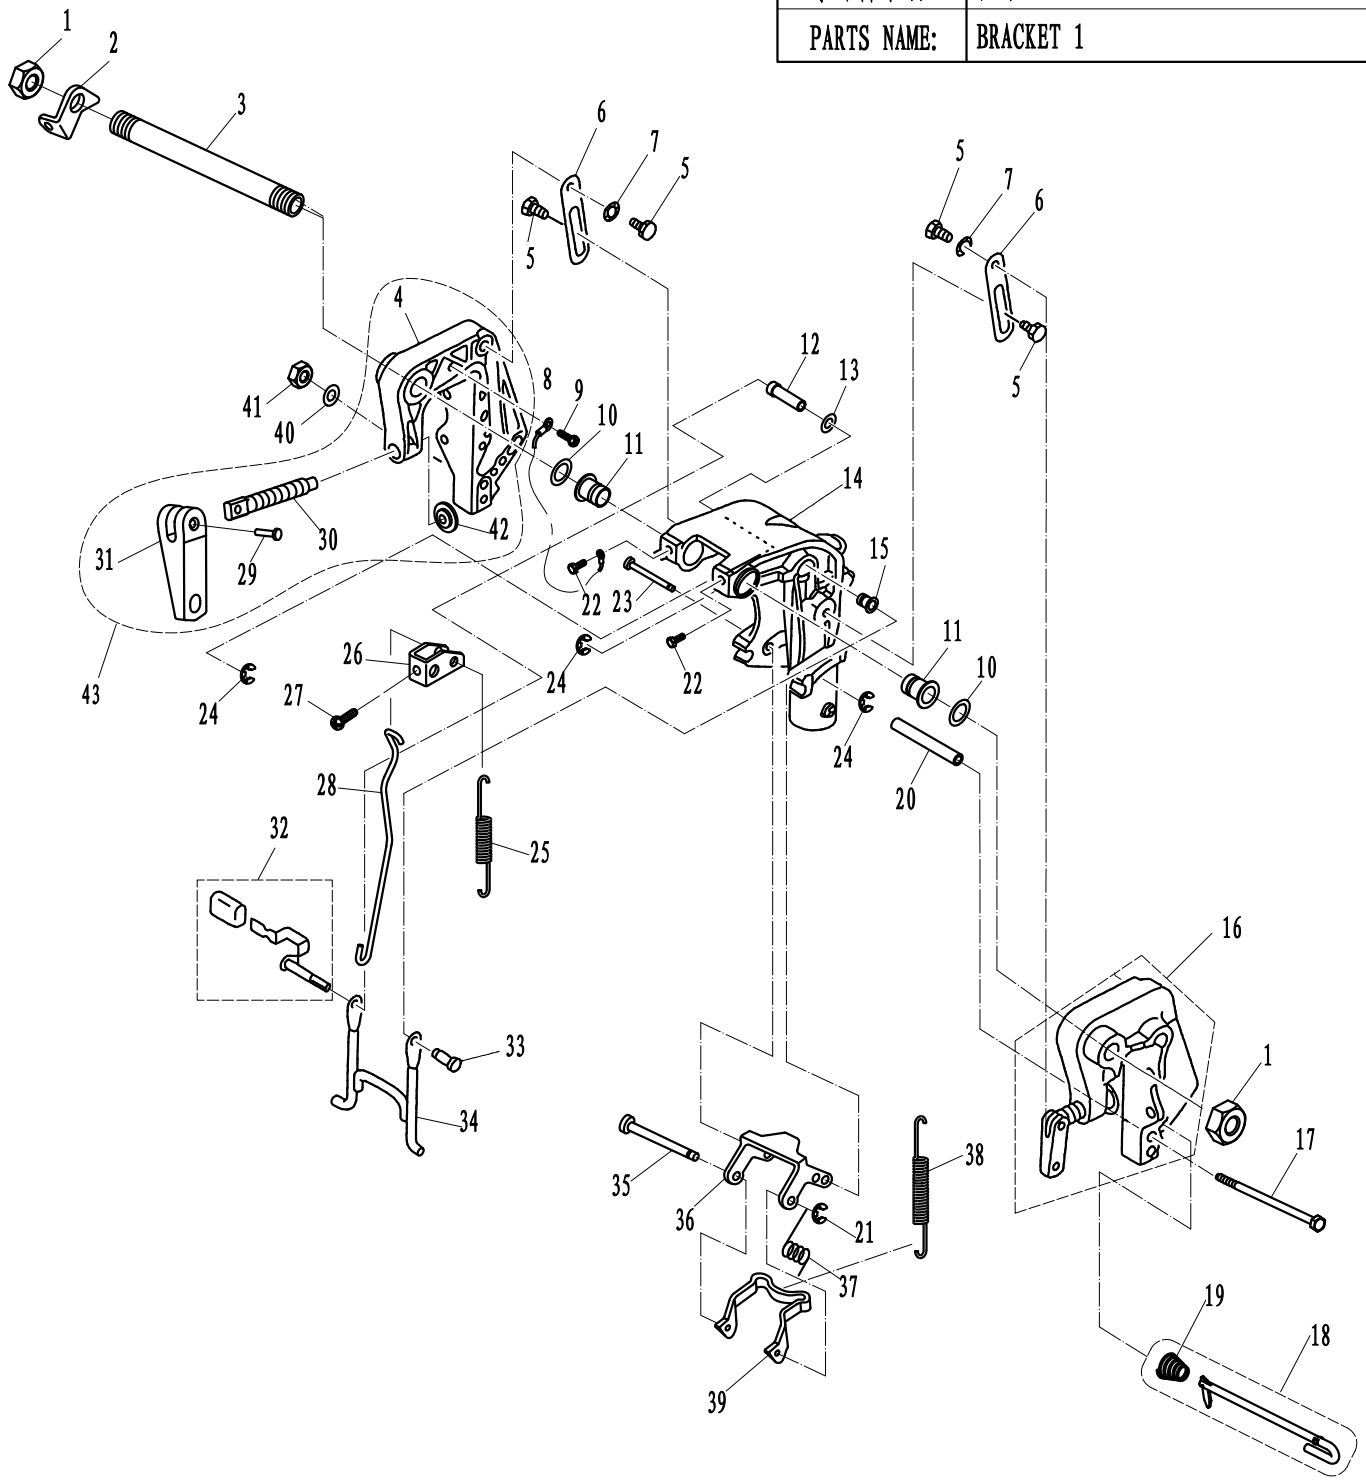

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-01010007	托架夹紧螺母	NUT, SELF-LOCKING	2					
2	F15-01010003	双孔固定板	PLATE, MOUNT DAMPER	1					
3	F15-01010001	夹紧托架双头螺管	BOLT, CLAMP BRACKET	1					
4	F15-01010201	右夹紧托架	BRACKET, RIGHT	1					
5	F15-01010103	扁六角轴位螺钉	SCREW, FLAT HEXAGON	4					
6	F15-01010105	倾斜制动板	PLATE, TILT STOPPER	2					
7	F15-01010104	波形垫圈	WASHER, WAVE	1					
8	F15-01010202	接地钢索A	TIGHTWIRE, EARTHING A	1					
9	GB/T818-M6x8	十字槽盘头螺钉 M6x8	SCREW M6x8	1					
10	F15-01010002	螺管尼龙垫圈	WASHER, NYLON	2					

零部件名称: 托架 1

PARTS NAME: BRACKET 1

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
11	F15-01010302	旋转支架螺管衬套	BUSHING, ROTARY BRACKET	2					
12	F15-01010308	角度支撑定位轴套	BUSHING, ORIENTATION	1					
13	F15-01010309	角度支撑尼龙片	WASHER, NYLON	1					
14	T15-01010301	旋转支架	BRACKET, ROTARY	1					
15	F15-01010311	角度支撑尼龙衬套	BUSHING, NYLON	1					
16	F15-01010100	左夹紧托架组件	LEFT BRACKET ASSY	1					
17	GB/T5782-M6x145	六角螺栓 M6x145	BOLT M6x145	1					
18	F15-01010400	角度限位杆组件	LIMITATIVE ROD ASSY	1					
19	F15-01010402	锥形弹簧	CONICAL SPRING	1					
20	F15-01010006	螺栓套管	TUBE, BOLT	1					
21	GB/T896-4	开口档圈 4	CIRCLIP 4	1					
22	GB/T818-M8x10	十字槽盘头螺钉 M8x10	SCREW M8x10	2					
23	F15-01010316	角度锁紧架长轴	LONG SHAFT, LOCK ANGLE	1					
24	GB/T896-5	开口档圈 5	CIRCLIP 5	3					
25	F15-01010304	角度支撑架拉簧	SPRING, TENSION	1					
26	F15-01010306	角度定位件	LEVER, ANGLE ORIENTATION	1					
27	GB/T818-M5x6	十字槽盘头螺钉 M5x6	SCREW M5x6	1					
28	F15-01010307	锁紧支架连杆	ROD, TILT LOCK	1					
29	F4-01010005	艉板夹紧手柄铆钉	RIVET, CLAMP HANDLE	2					
30	F15-01010102	艉板夹紧螺杆	CLAMP BOLT, TRANSOM	2					
31	F4-01010004	艉板夹紧手柄	CLAMP HANDLE, TRANSOM	2					
32	F15-01010305	角度锁紧手柄组件	TILT LOCKED HANDLE ASSY	1					
33	F15-01010312	角度支撑定位轴	SHAFT, STOPPER	1					
34	F15-01010313	角度支撑组件	TILT LOCKED BRACKET ASSY	1					
35	F15-01010317-3	角度锁紧短轴	TILT LOCKED SHAFT S	1					
36	F15-01010317-2	角度锁紧外架	TILT LOCKED OUT BRACKET	1					
37	F15-01010315	角度锁紧架扭簧	TORSION SPRING	1					
38	F15-01010314	角度锁紧架拉簧	TENSION SPRING	1					
39	F15-01010317-1	角度锁紧内架	TILT LOCKED INNER BRACKET	1					
40	GB/T848-6	小垫圈 6	WASHER 6	1					
41	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	1					
42	F4-01010003	艉板夹紧圆盘	CLAMP PLATE, TRANSOM	2					
43	F15-01010200	右夹紧托架组件	RIGHT BRACKET ASSY	1					

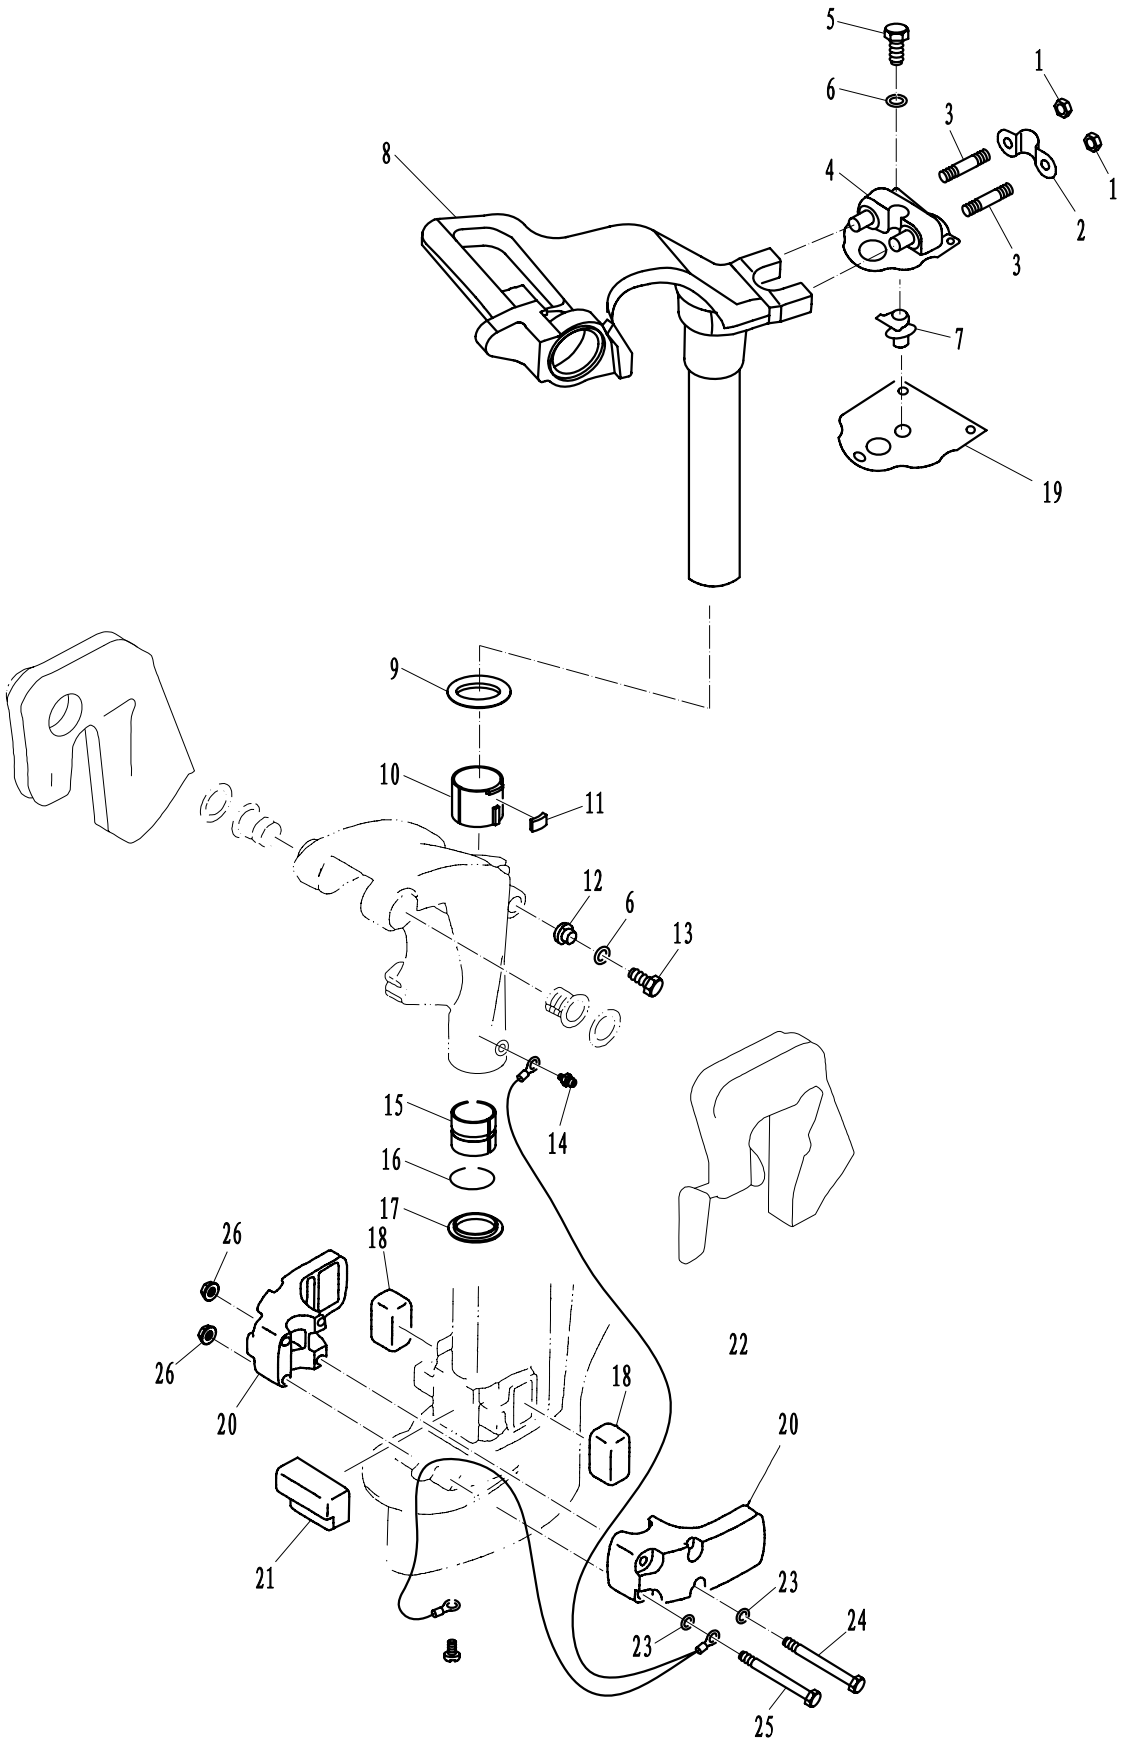
5
6
1
3
1
8
4
2
3
7
19
9
10
11
12
6
13
14
15
16
17
26
18
26
22
18
20
20
21
23
24
23
25

零部件名称: 托架 2

PARTS NAME: BRACKET 2

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	2					
2	T15-00000001	垫板	PLATE	1					
3	GB/T900-M8x50	双头螺柱 M8x50	BOLT, DOUBLE HEAD	2					
4	T15-02010000	双孔减震器组件	MOUNT DAMPER ASSY	1					
5	GB/T5783-M6x18	六角螺栓 M6x18	BOLT M6x18	3					
6	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3					
7	T15-02000003	水管密封圈上	UPPER SEAL, WATER TUBE	1					
8	T15-01010001	操舵托架	BRACKET, HELM	1					
9	F15-01000003	旋转支架上垫圈	WASHER, UPPER	1					
10	F15-01000001	旋转支架上衬套	BUSH, UPPER	1					
11	F15-01000002	上衬套锁紧块	LOCKED PLATE, UPPER	1					
12	F15-01010303	锁紧螺栓密封圈	SEAL, LOCK BOLT	1					
13	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	1					
14	JB/T 7940.1-M6	直通式压注油杯 M6	GREASE CUP, DIRECT INFUSE M6	1					
15	F15-01000004	旋转支架下衬套	BRACKET BUSHING, LOWER	1					
16	GB/T3452.1-30x3.55	下衬套O形圈30×3.55	O-RING 30x3.55	1					
17	F15-01000006	旋转支架下垫圈	BRACKET WASHER, LOWER	1					
18	T15-00000006	左右减震块	MOUNT DAMPER, LEFT AND RIGHT	2					
19	T15-02000002	双孔减震器垫	GASKET, MOUNT DAMPER	1					
20	T15-00000005	减震块外壳	SHELL, MOUNT DAMPER	2					
21	T15-00000007	前减震块	MOUNT DAMPER, FRONT	1					
22	T15-02010100	接地钢索B	TIGHTWIRE, EARTHING B	1					
23	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	4					
24	GB/T5782-M6x75	六角螺栓 M6x75	BOLT M6x75	2					
25	GB/T5782-M6x55	六角螺栓 M6x55	BOLT M6x55	2					
26	GB/T6177-M6	六角法兰面螺母 M6	NUT M6	4					

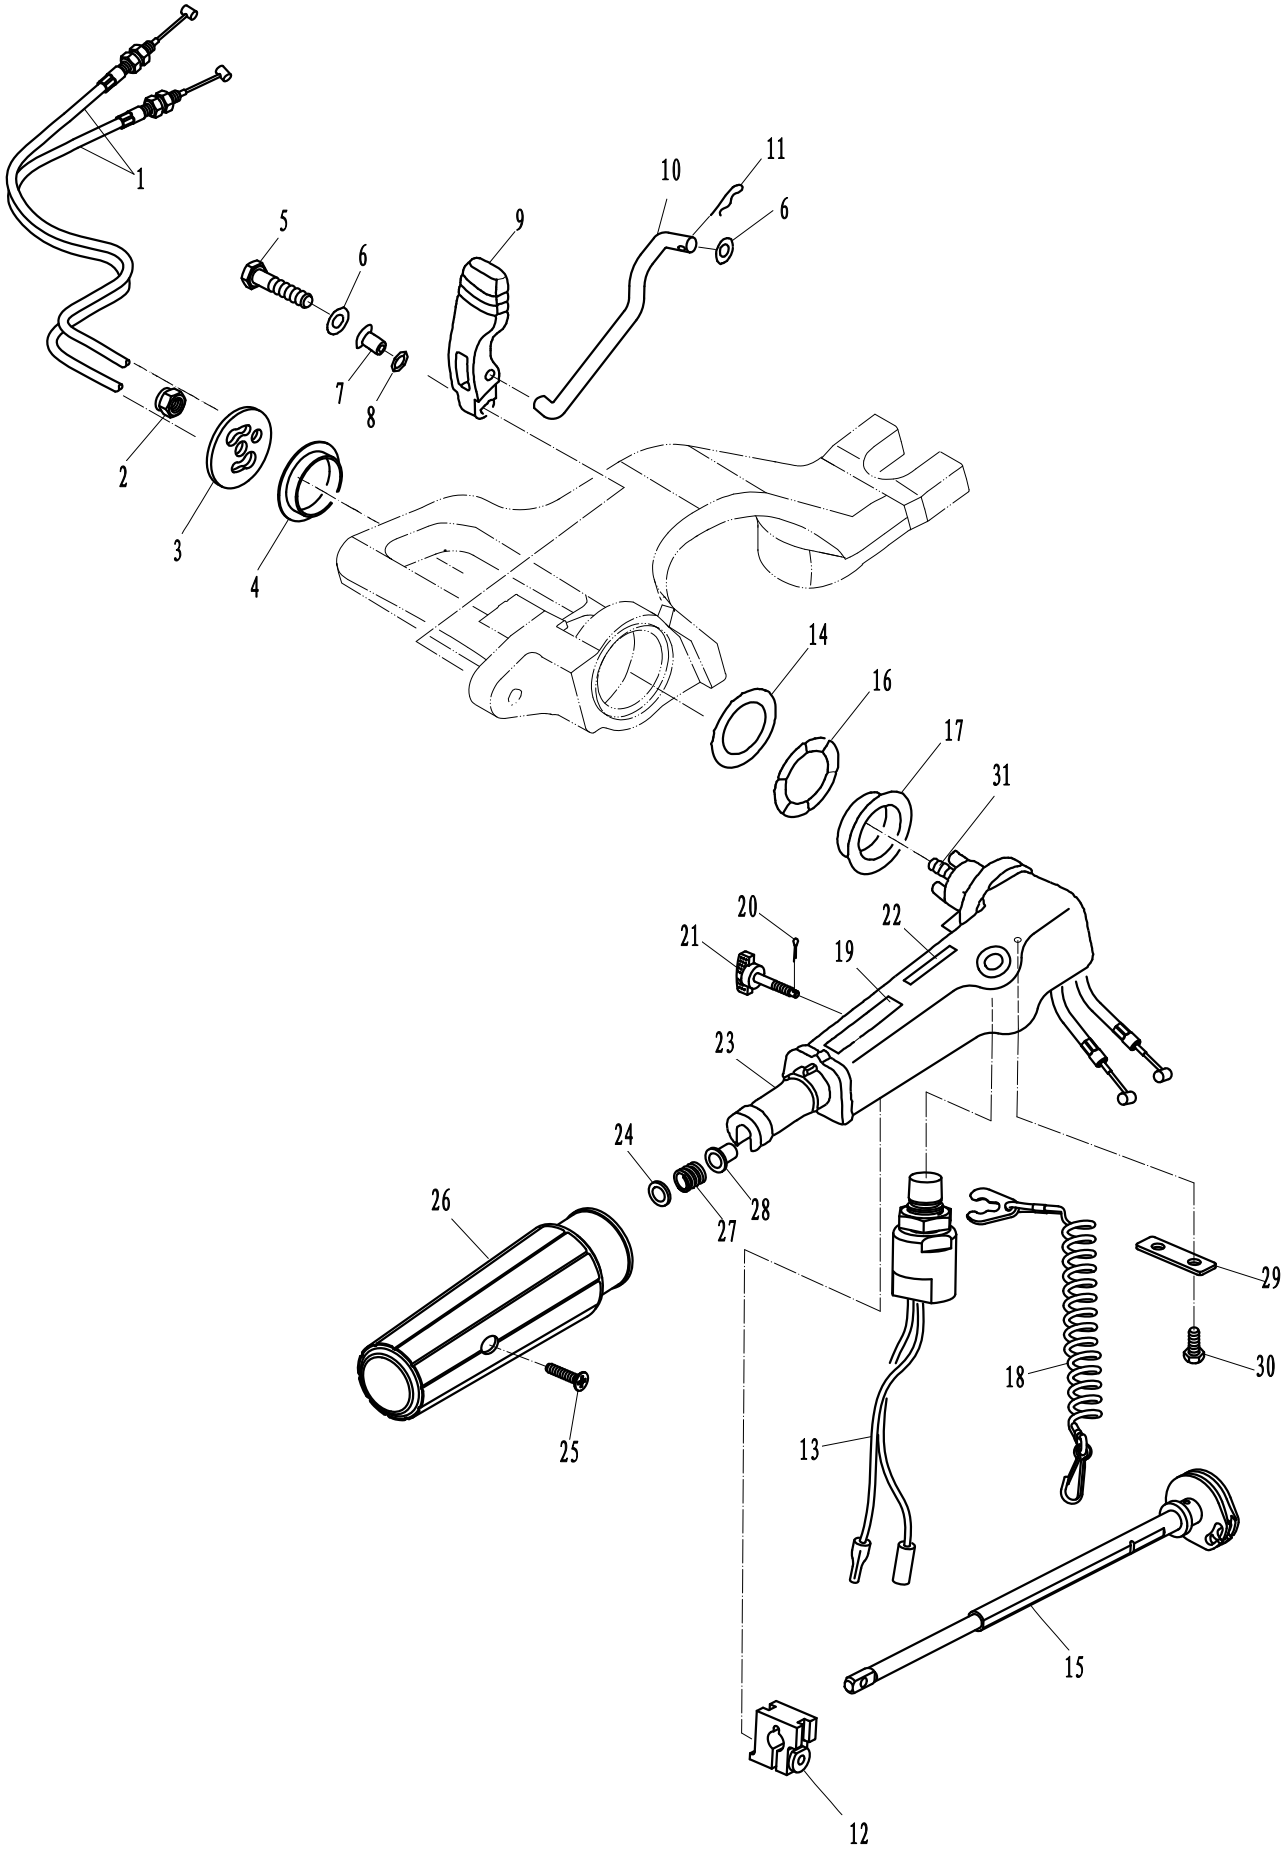
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

零部件名称: 操舵系统

PARTS NAME: STEERING

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-01020100	油门钢索组件	THROTTLE CABLE ASSY	2					
2	GB/T889.1-M8	1型非金属嵌件六角锁紧螺母M8	LOCKING NUT M8	1					
3	T15-01000005	手柄定位盖板	PLATE, TILLER HANDLE	1					
4	T15-01000004	手柄衬套（低）	HANDLE BUHING, LOWER	1					
5	GB/T5783-M6x30	六角头螺栓 M6x30	BOLT M6x30	1					
6	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2					
7	F15-00000008	凸缘垫管	TUBE, FLANGE	1					
8	F15-00000009	波形垫圈	WASHER, WAVE	1					
9	T15-00000008	变档手柄	HANDLE, GEAR SHIFT	1					
10	T15-00000003	变档连杆	SHIFT ROD	1					
11	F15-00000012	夹簧	SPRING, CLAMP	1					
12	F4-01090003	操舵手柄握把摩擦块	FRICTION BLOCK	1					
13	T15-01020003	急停开关组件	ENGINE STOP SWITCH ASSY	1					
14	T15-01000003	衬套尼龙垫圈	WASHER, NYLON	1					
15	F4-01090100	节气门杆组件	THROTTLE LEVER ASSY	1					
16	T15-01000002	波形垫圈	WASHER, WAVE	1					
17	T15-01000001	手柄衬套(高)	HANDLE BUSHING, UPPER	1					
18	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER, HANG ROPE ASSY	1					
19	F4-08000104	标贴4	STICKER 4	1					
20	GB/T91-φ1.6x12	开口销 φ1.6x12	COTTER PIN Φ1.6x12	1					
21	F4-01090200	阻力调整旋钮组件	BOLT, FRICTION ADJUSTING	1					
22	F4-08000105	标贴5	STICKER 5	1					
23	T15-01020001	操舵手柄	HANDLE, STEERING	1					
24	GB/T848-10	小垫圈 10	SMALL WASHER 10	1					
25	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉 M5x25	SCREW M5x25	1					
26	T15-01020400	操舵手柄握把组件	GRIP ASSY, STEERING HANDLE	1					
27	F4-01090007	压缩弹簧	SPRING, COMPRESSION	1					
28	F4-01090006	衬套	BUSHING	1					
29	T15-01020002	节气门固定板	FIXED PLATE, THROTTLE	1					
30	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	2					
31	GB/T899-M8x25	双头螺柱M8x25（A型）	DOUBLE HEAD BOLT M8x25	1					

零部件名称:	水上装置壳体
PARTS NAME:	UPPER CASING

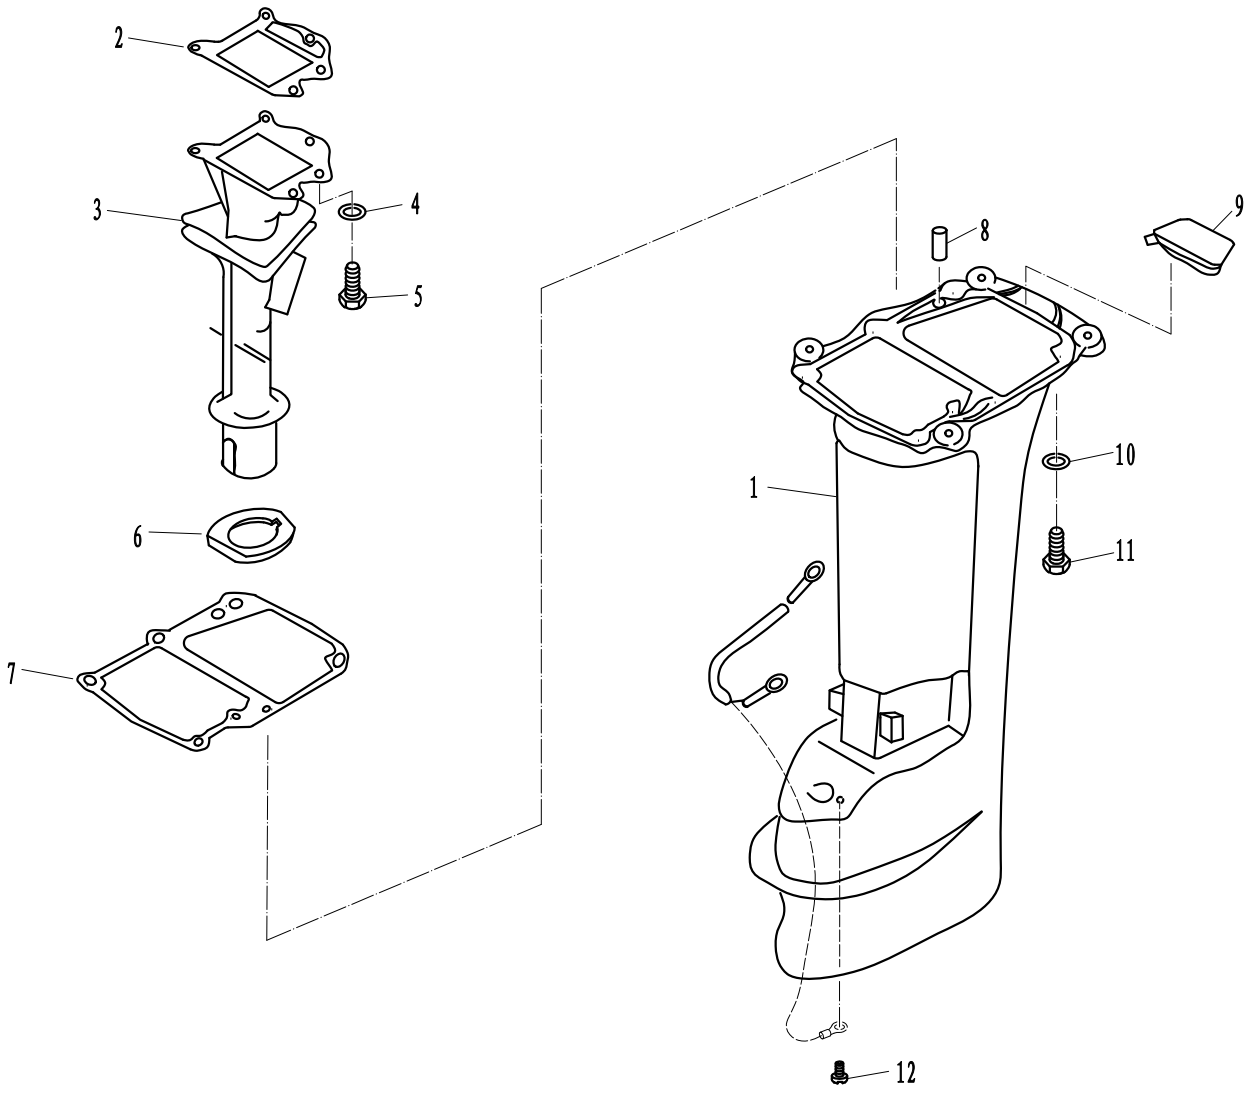

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-02000001L	水上装置壳体 (L)	UPPER CASING (L)	1					L
	T15-02000001S	水上装置壳体 (S)	UPPER CASING (S)						S
2	T15-04000026	排气导管密封垫	GASKET, EXHAUST PIPE	1					
3	T15-04000027	排气导管	EXHAUST PIPE	1					
4	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	5					
5	GB/T5783-M6x20	六角螺栓M6x20	BOLT M6x20	5					
6	T15-04000028	排气导管减震圈	DAMPER, EXHAUST PIPE	1					
7	T15-00000004	发动机密封垫	GASKET, ENGINE	1					
8	F15-00000006	定位销 ϕ6x12	DOWEL PIN Φ6x12	2					
9	T15-02000005	水上装置橡胶堵头	RUBBER PLUG, UPPER CASING	1					
10	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	6					
11	GB/T5783-M8x30	六角螺栓M8x30	BOLT M8x30	6					
12	GB/T818-M6x10	十字槽盘头螺钉M6x10	SCREW M6x10	1					

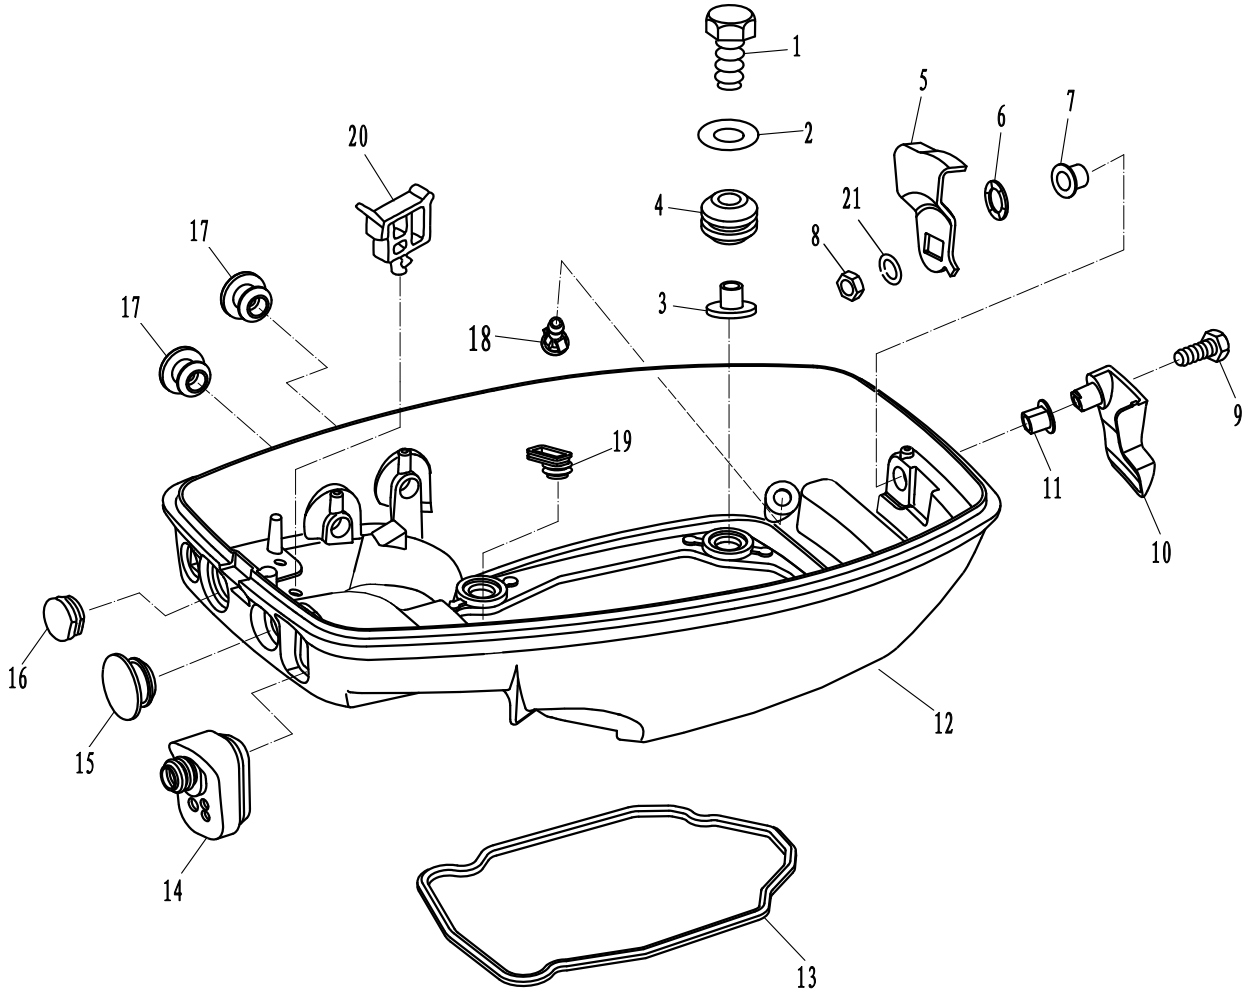
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21

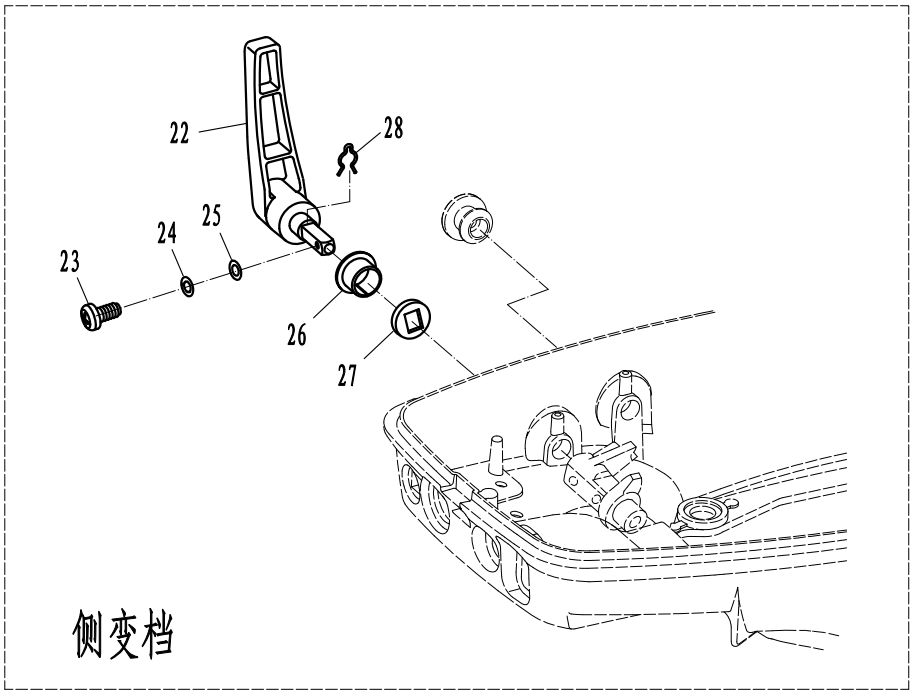
22
23
24
25
26
27
28
侧变档

零部件名称: 底罩

PARTS NAME: BOTTOM COWLING

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5783-M6x25	六角螺栓M6x25	BOLT M6x25	4					
2	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	4					
3	F15-05000005	减震圈衬管	LINER, SHOCK ABSORPTION	4					
4	F15-05000004	减震圈	SHOCK ABSORPTION	4					
5	T15-03000009	顶罩锁紧块	LOCKING ASSY, TOP COWLING	1					
6	F15-05000023	波形垫圈	WASHER, WAVE	1					
7	T15-03000012	顶罩锁紧手柄尼龙衬套B	BUSHING B	1					
8	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	1					
9	GB/T5783-M6x25	六角螺栓M6x25	BOLT M6x25	1					
10	T15-03000011	顶罩锁紧手柄	HANDLE, TOP COWLING	1					
11	T15-03000008	顶罩锁紧手柄尼龙衬套A	BUSHING A	1					
12	T15-03000001	底罩	BOTTOM COWLING	1					
13	T15-00000002	底罩密封条	SEAL, BOTTOM COWLING	1					
14	T15-03000002	波纹橡胶套	SHEATH, WAVE	1					
15	T15-03000007	圆形橡胶堵塞B	RUBBER PLUG, CIRCULAR B	1					
16	F15-05000007	圆形橡胶闷头	RUBBER PLUG, CIRCULAR	1					
17	T15-03000004	圆形橡胶堵塞A	RUBBER PLUG, CIRCULAR A	2					
18	F15-05000009	塑料出水嘴	NIPPLE, PLASTIC	1					
19	F15-05000033	变档连接杆护套	JACKET, SHIFT LEVER	1					
20	F15-05000008	方形线夹A	CLAMP A	1					
21	F15-05030002	锁紧块盖板	COVER, LOCKING BLOCK	1					
22	T15-00000100-A	变档手柄组件	GEAE SHIFT HANDLE ASSY	1					侧变档
23	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	1					
24	GB/T93-5	弹性垫圈 5	SPRING WASHER 5	1					
25	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	1					
26	T15-00000101-A	变档手柄衬套	BUSHING, SHIFT GEAR HANDLE	1					
27	T15-00000102-A	变档手柄垫圈	WASHER, SHIFT GEAR HANDLE	1					
28	F8-03000005	钢丝夹簧φ1.2	CIRCLE φ1.2	1					

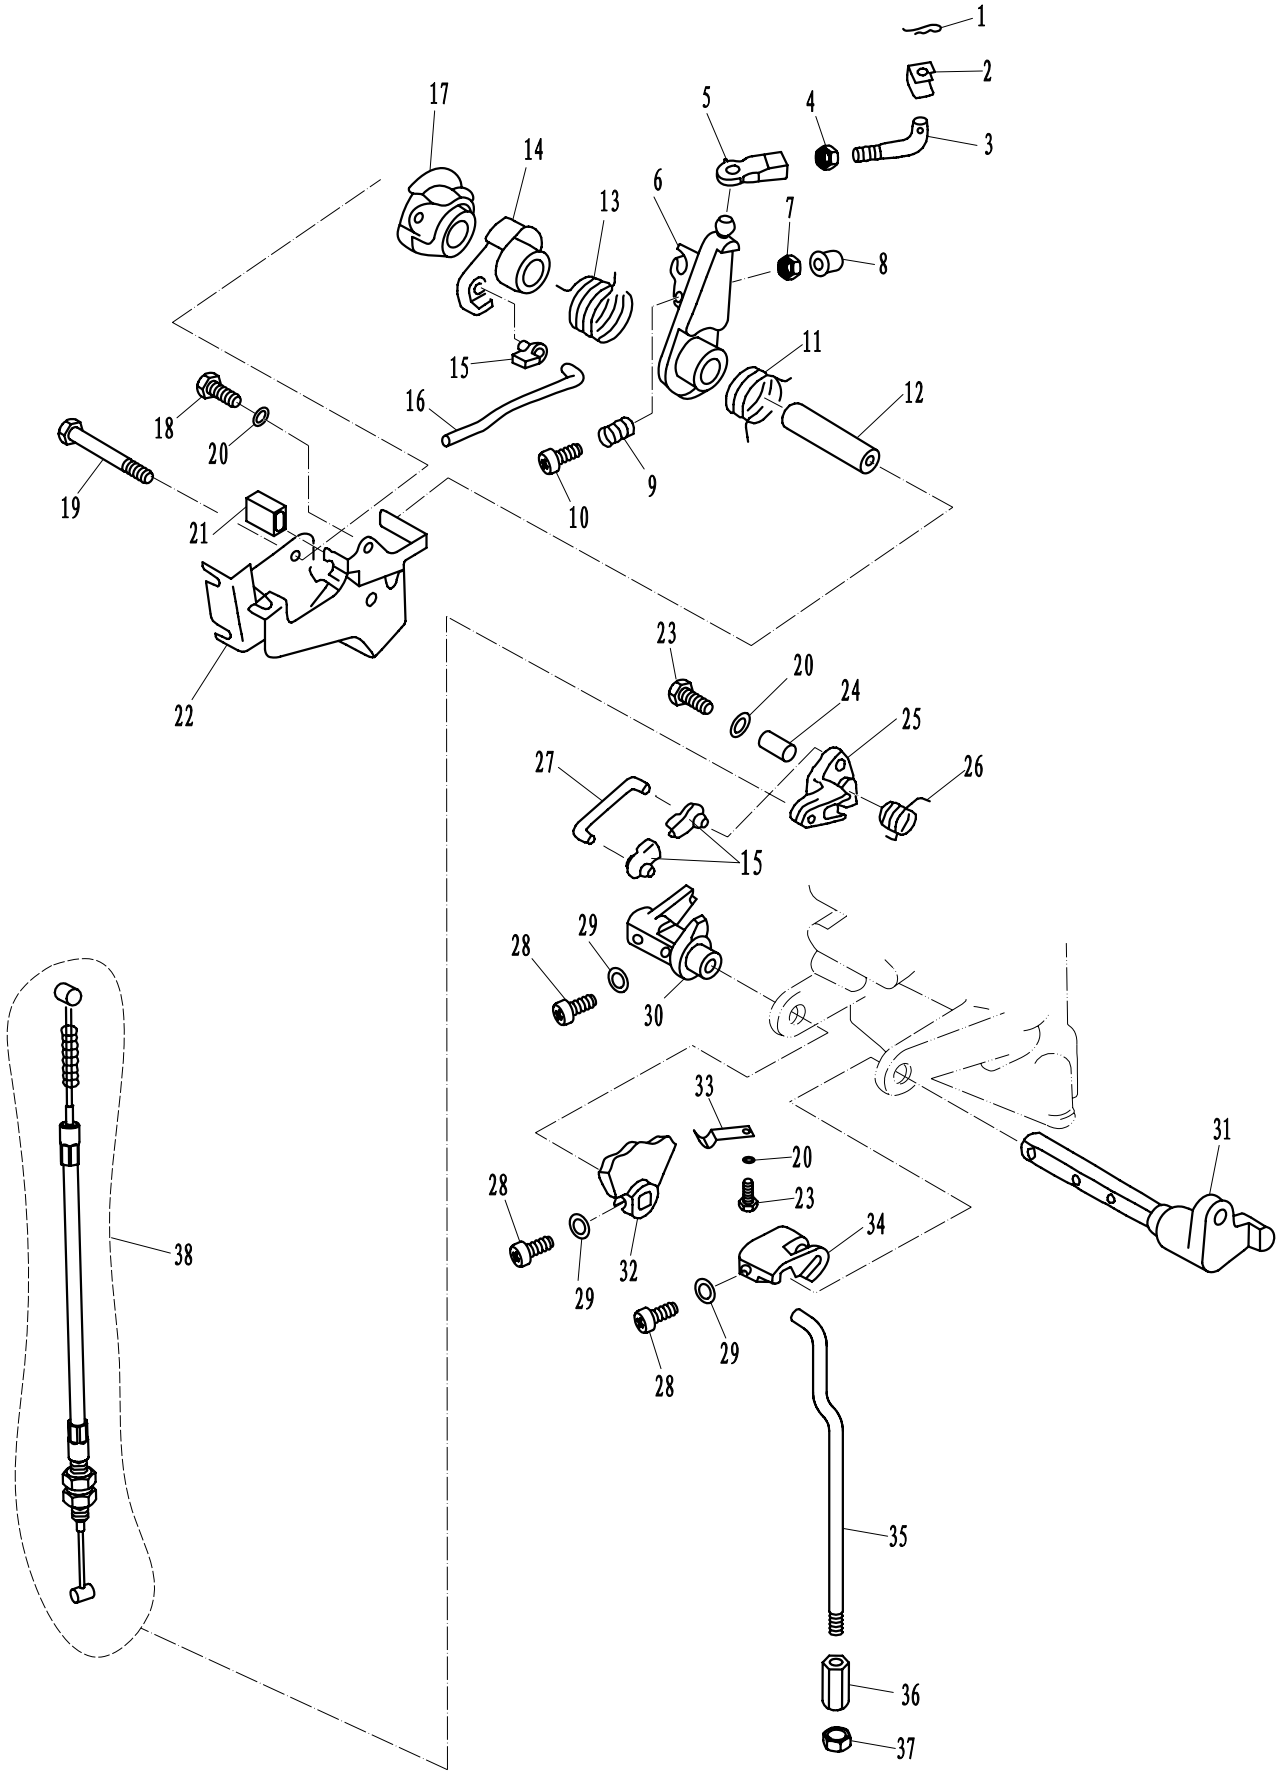
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

零部件名称: 控制系统

PARTS NAME: CONTROL SYSTEM

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F25-05160002	夹簧φ1	COLLET Φ1	1					
2	T15-04040003	触发线圈连杆固定件	FIXED PART, ROD	1					
3	T15-04040004	触发线圈连杆	ROD, IMPULSER COIL	1					
4	GB/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT M5	1					
5	T15-04040005	触发线圈接头	TIE-IN, IMPULSER COIL	1					
6	T15-04030101	油门执行器摇臂	ROCKER, THROTTLE	1					
7	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	1					
8	T15-04030103	螺母护盖	COVER, NUT	1					
9	T15-04030102	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	1					
10	GB/T818-M8x30	十字槽盘头螺钉 M6x30	SCREW M6x30	1					
11	T15-04030007	摇臂扭簧	SWIST SPRING, ROCKER	1					
12	T15-04030003	油门执行器衬管	BUSHING, THROTTLE	1					
13	T15-04030006	从动轮扭簧	TORSIONAL SPRING, DRIVEN WHEEL	1					
14	T15-04030005	油门执行器从动滑轮	DRIVEN PULLEY, THROTTLE	1					
15	F15-07000016	油门控制器连杆接头	JOINT, THROTTLE CONTROL	3					
16	T15-04000014	油门控制连杆	LINK, THROTTLE CONTROL	1					
17	T15-04030004	油门执行器主动滑轮	DRIVE PULLEY, THROTTLE	1					
18	GB/T5783-M6x12	六角头螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1					
19	GB/T5782-M6x65	六角螺栓 M6x65	BOLT M6x65	1					
20	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	3					
21	T15-04030002	油门执行器护套	JACKET, THROTTLE CONTROL	1					
22	T15-04030001	油门执行器固定板	FIXED PLATE, THROTTLE CONTROL	1					
23	GB/T5783-M6x20	六角头螺栓 M6x20	BOLT M6x20	2					
24	T15-04000022	制动器垫管	TUBE, DETENT	1					
25	T15-04000020	制动器摇臂B	ROCKER "B", DETENT	1					
26	T15-04000021	制动器扭簧	TWIST SPRING, DETENT	1					
27	T15-04000019	制动器连杆	CONNECTING ROD, DETENT	1					
28	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	2					
29	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	2					
30	T15-04000018	制动器摇臂A	ROCK "A", DETENT	1					
31	T15-04000600	变档杆组件	SHIFT ROD ASSY	1					
32	T15-04000700	变档支座	BRACKET, SHIFT ROD	1					
33	T15-04000016	档位弹簧片	SUPPORT SPRING	1					
34	T15-04000017	变档连杆座	SHIFT ROD BASE	1					
35	T15-04000029	变档连接杆	SHIFT ROD	1					
36	F15-05000035	柱状螺母	COLUMNAR NUT	1					
37	GB/T41-M6	六角螺母 M6	NUT M6	1					
38	T15-04000800	制动器钢索组件	TIGHTWIRE ASSY, DETENT	1					

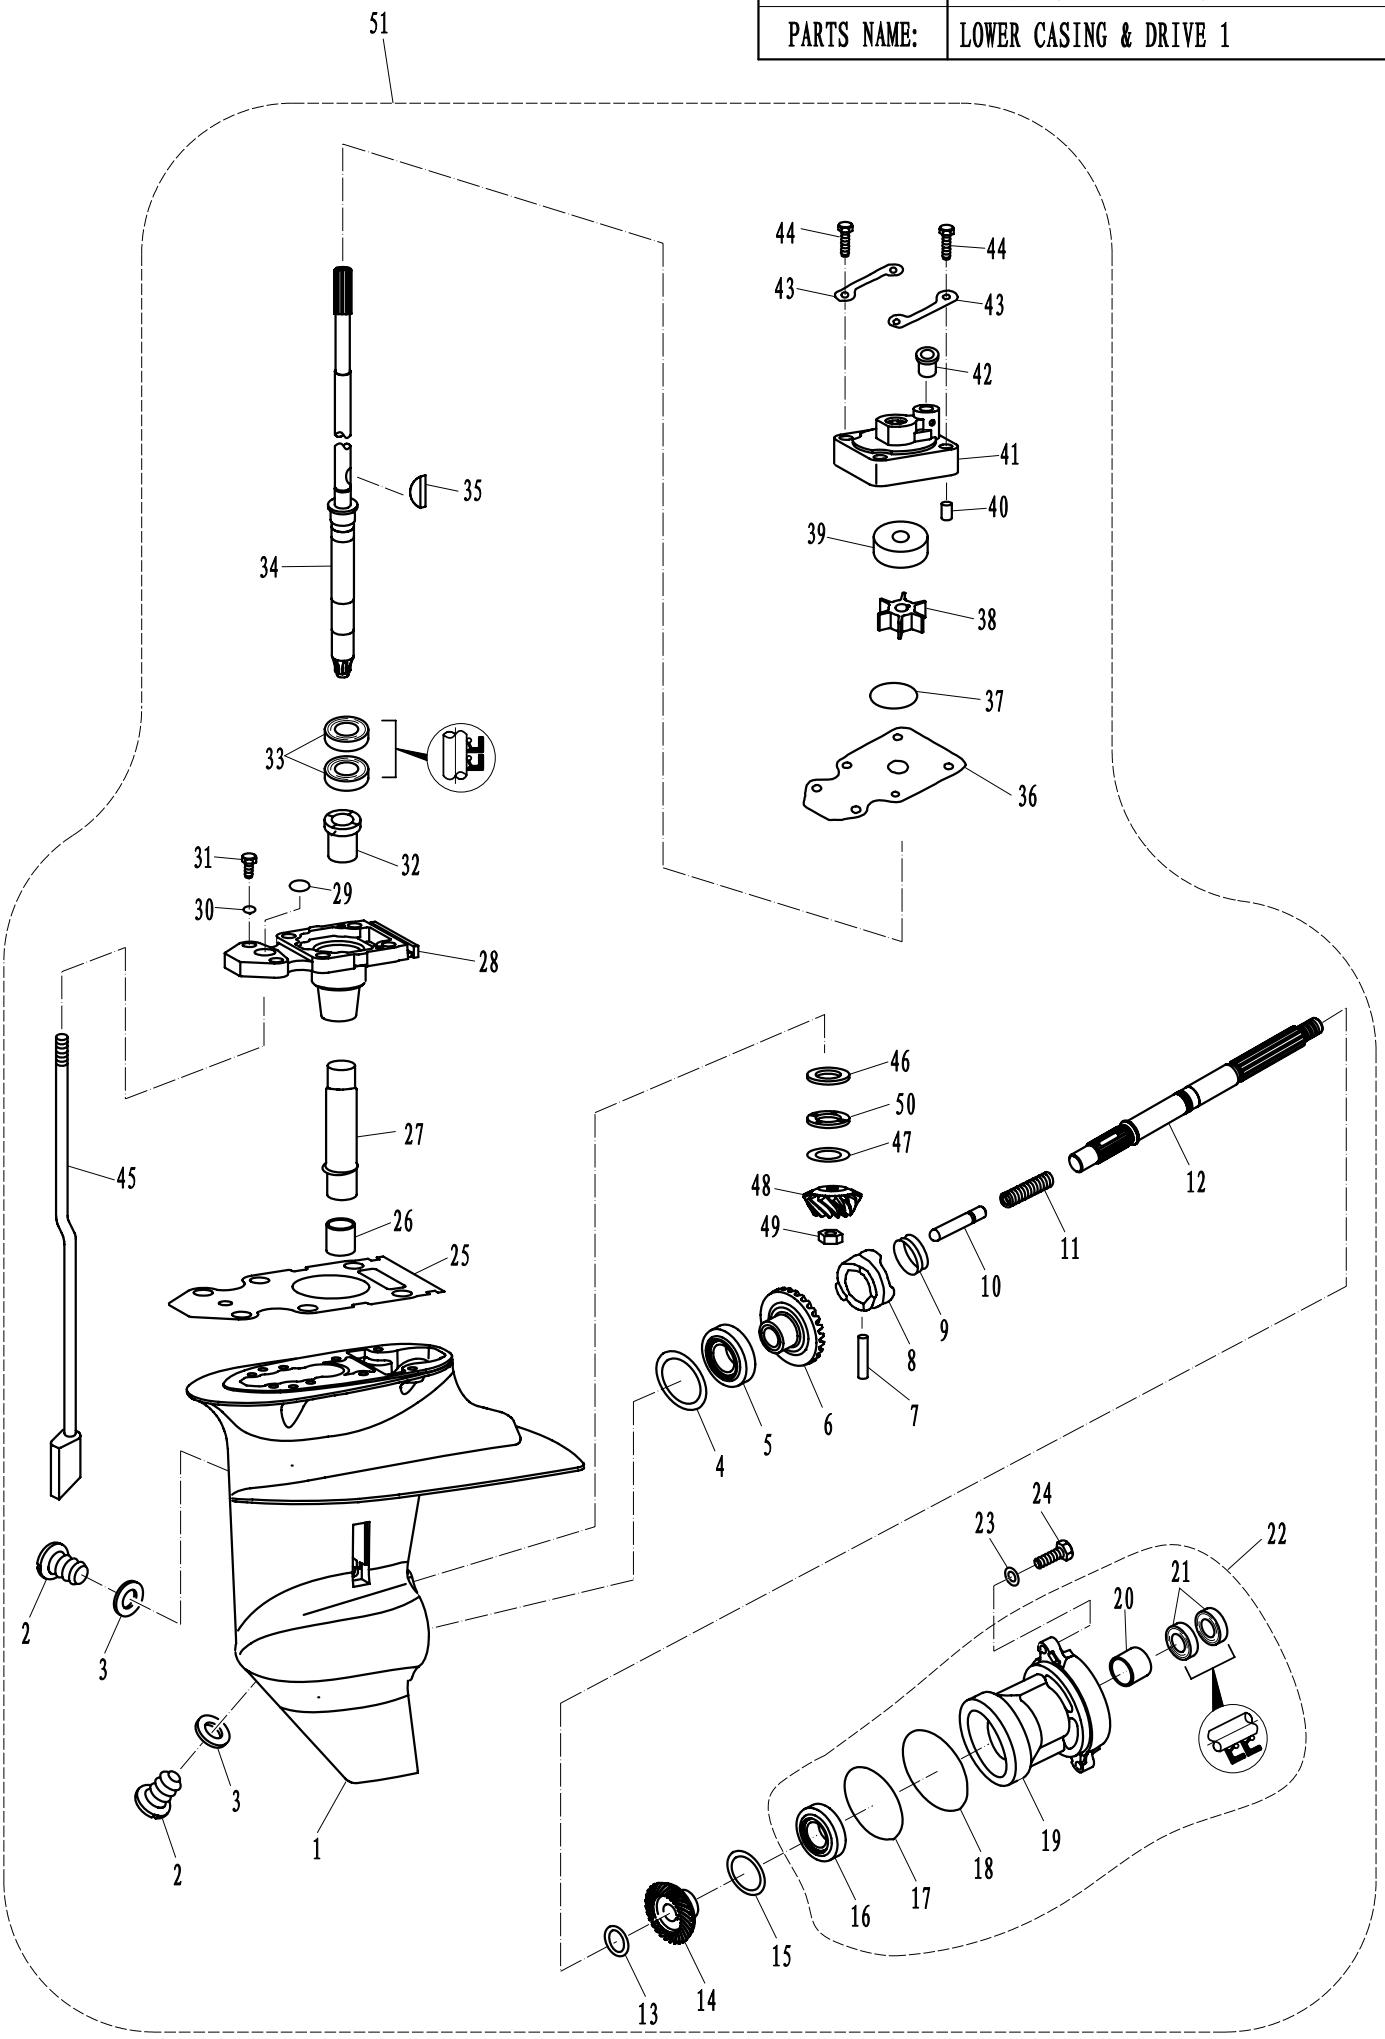
51
44
44
43
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
46
50
47
48
49
12
11
10
9
8
7
6
5
4
45
2
3
3
2
1
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

零部件名称: 水下装置壳体 & 驱动系统 1

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 1

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-06000001	水下装置壳体	GEAR CASE	1					
2	F4-03000023	注油孔螺塞	PLUG, STRAIGHT SCREW	2					
3	F4-03000024	注油孔螺塞密封垫	GASKET, STRAIGHT SCREW PLUG	2					
4	F15-06000010-1	正档齿轮填隙片(t:0.10毫米)	SHIM(t:0.10mm)						
	F15-06000010-2	正档齿轮填隙片(t:0.30毫米)	SHIM(t:0.30mm)						
	F15-06000010-3	正档齿轮填隙片(t:0.40毫米)	SHIM(t:0.40mm)						
	F15-06000010-4	正档齿轮填隙片(t:0.50毫米)	SHIM(t:0.50mm)						
5	NTN 4T-30205 1L	圆锥滚子轴承	BEARING 30205	1					
6	F15-06010000	正档齿轮组件	FORWARD GEAR ASSY	1					
7	F15-06070004	离合器销	PIN, CLUTCH	1					
8	F15-06070003	爪形离合器	CLUTCH	1					
9	F15-06070005	离合器环	RING, CLUTCH	1					
10	F15-06070006	变档柱塞	PLUNGER, SHIFT	1					
11	F15-06070002	离合器弹簧	SPRING, CLUTCH	1					
12	F15-06070001	螺旋桨轴	SHAFT, PROPELLER	1					
13	F15-06070007	倒档齿轮垫圈	WASHER, REVERSE GEAR	1					
14	F15-06080005	倒档齿轮	GEAR, REVERSE	1					
15	F15-06080006-1	倒档齿轮填隙片(t:0.10毫米)	SHIM(t:0.10mm)						
	F15-06080006-2	倒档齿轮填隙片(t:0.20毫米)	SHIM(t:0.20mm)						
	F15-06080006-3	倒档齿轮填隙片(t:0.30毫米)	SHIM(t:0.30mm)						
	F15-06080006-4	倒档齿轮填隙片(t:0.40毫米)	SHIM(t:0.40mm)						
	F15-06080006-5	倒档齿轮填隙片(t:0.50毫米)	SHIM(t:0.50mm)						
16	GB/T276-6005	深沟球轴承 6005	BEARING 6005	1					
17	F15-06080002	水下壳体盖O型圈A	O-RING A, COVER	1					
18	F15-06080003	水下壳体盖O型圈B	O-RING B, COVER	1					
19	F15-06080001	水下装置壳体盖	GEAR CASE GLAND	1					
20	KOYO 17BM2312	滚针轴承 17BM2312	BEARING 17BM2312	1					
21	F15-06080004	螺旋桨轴油封17x30x6(单唇)	OIL SEAL 17x30x6	2					
22	F15-06080000	水下装置壳体盖组件	GLAND ASSY, GEAR CASE	1					
23	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2					
24	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	2					
25	F15-06000005	驱动轴座密封垫	GASKET, DRIVE SHAFT BASE	1					
26	NSK F1420	滚针轴承 F1420	BEARING F1420	1					
27	F15-06000006	长尼龙套管	BUSHING, NYLON	1					
28	F15-06020001	驱动轴座	BASE, DRIVE SHAFT	1					
29	F15-06020004	O型圈	O-RING	1					
30	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	2					
31	GB/T5783-M8x25	六角螺栓 M8x25	BOLT M8x25	2					
32	F15-06020002	带挡边筒形轴承	CYLINDRICAL BEARING	1					
33	F15-06020003	驱动轴油封 20X30X6(单唇)	OIL SEAL 20x30x6	2					
34	F15-06040000L	驱动轴组件 (L)	DRIVE SHAFT ASSY (L)	1					L
	F15-06040000S	驱动轴组件 (S)	DRIVE SHAFT ASSY (S)						S
35	F15-06000013	半圆键	WOODRUFF KEY, FLYWHEEL	1					

零部件名称: 水下装置壳体 & 驱动系统 1

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 1

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
36	F15-06000007	外挡板	GUIDE PLATE, WATER PUMP	1					
37	JASO F404-31-45	水泵壳O型密封圈31-45	O-RING F404-31-45	1					
38	F15-06050000	水泵叶轮组件	IMPELLER	1					
39	F15-06060002	水泵内壳	INNER COVER, WATER PUMP	1					
40	F15-00000013	定位销 ϕ4x12	DOWEL PIN ϕ4x12	2					
41	F15-06060001	水泵壳体	WATER PUMP HOUSING	1					
42	F15-06060004	泵壳水管密封圈	SEAL, WATER [UMP HOUSING	1					
43	F15-06000014	泵壳固定板	FIXED PLATE, WATER PUMP	2					
44	GB/T5783-M8x45	六角螺栓 M8x45	BOLT M8x45	4					
45	T15-08010000L	变档凸轮组件 (L)	CAM ASSY, SHIFT ROD (L)	1					L
	T15-08010000S	变档凸轮组件 (S)	CAM ASSY, SHIFT ROD (S)						S
46	F15-06000020-1	平面轴承垫片	WASHER, BEARING	1					
47	F15-06000009	小齿轮填隙片(t:1.20毫米)	SHIM, PINION(t:1.20mm)	1					
48	F15-06000011	小齿轮	PINION	1					
49	F15-06000012	小齿轮螺母 M8x1	NUT, PINION M8x1	1					
50	TE15-04000018	小齿轮垫片	WASHER, PINION	1					
51	T15-08000000L	水下装置组件 (L)	GEAR CASE ASSY (L)	1					L
	T15-08000000S	水下装置组件 (S)	GEAR CASE ASSY (S)						S

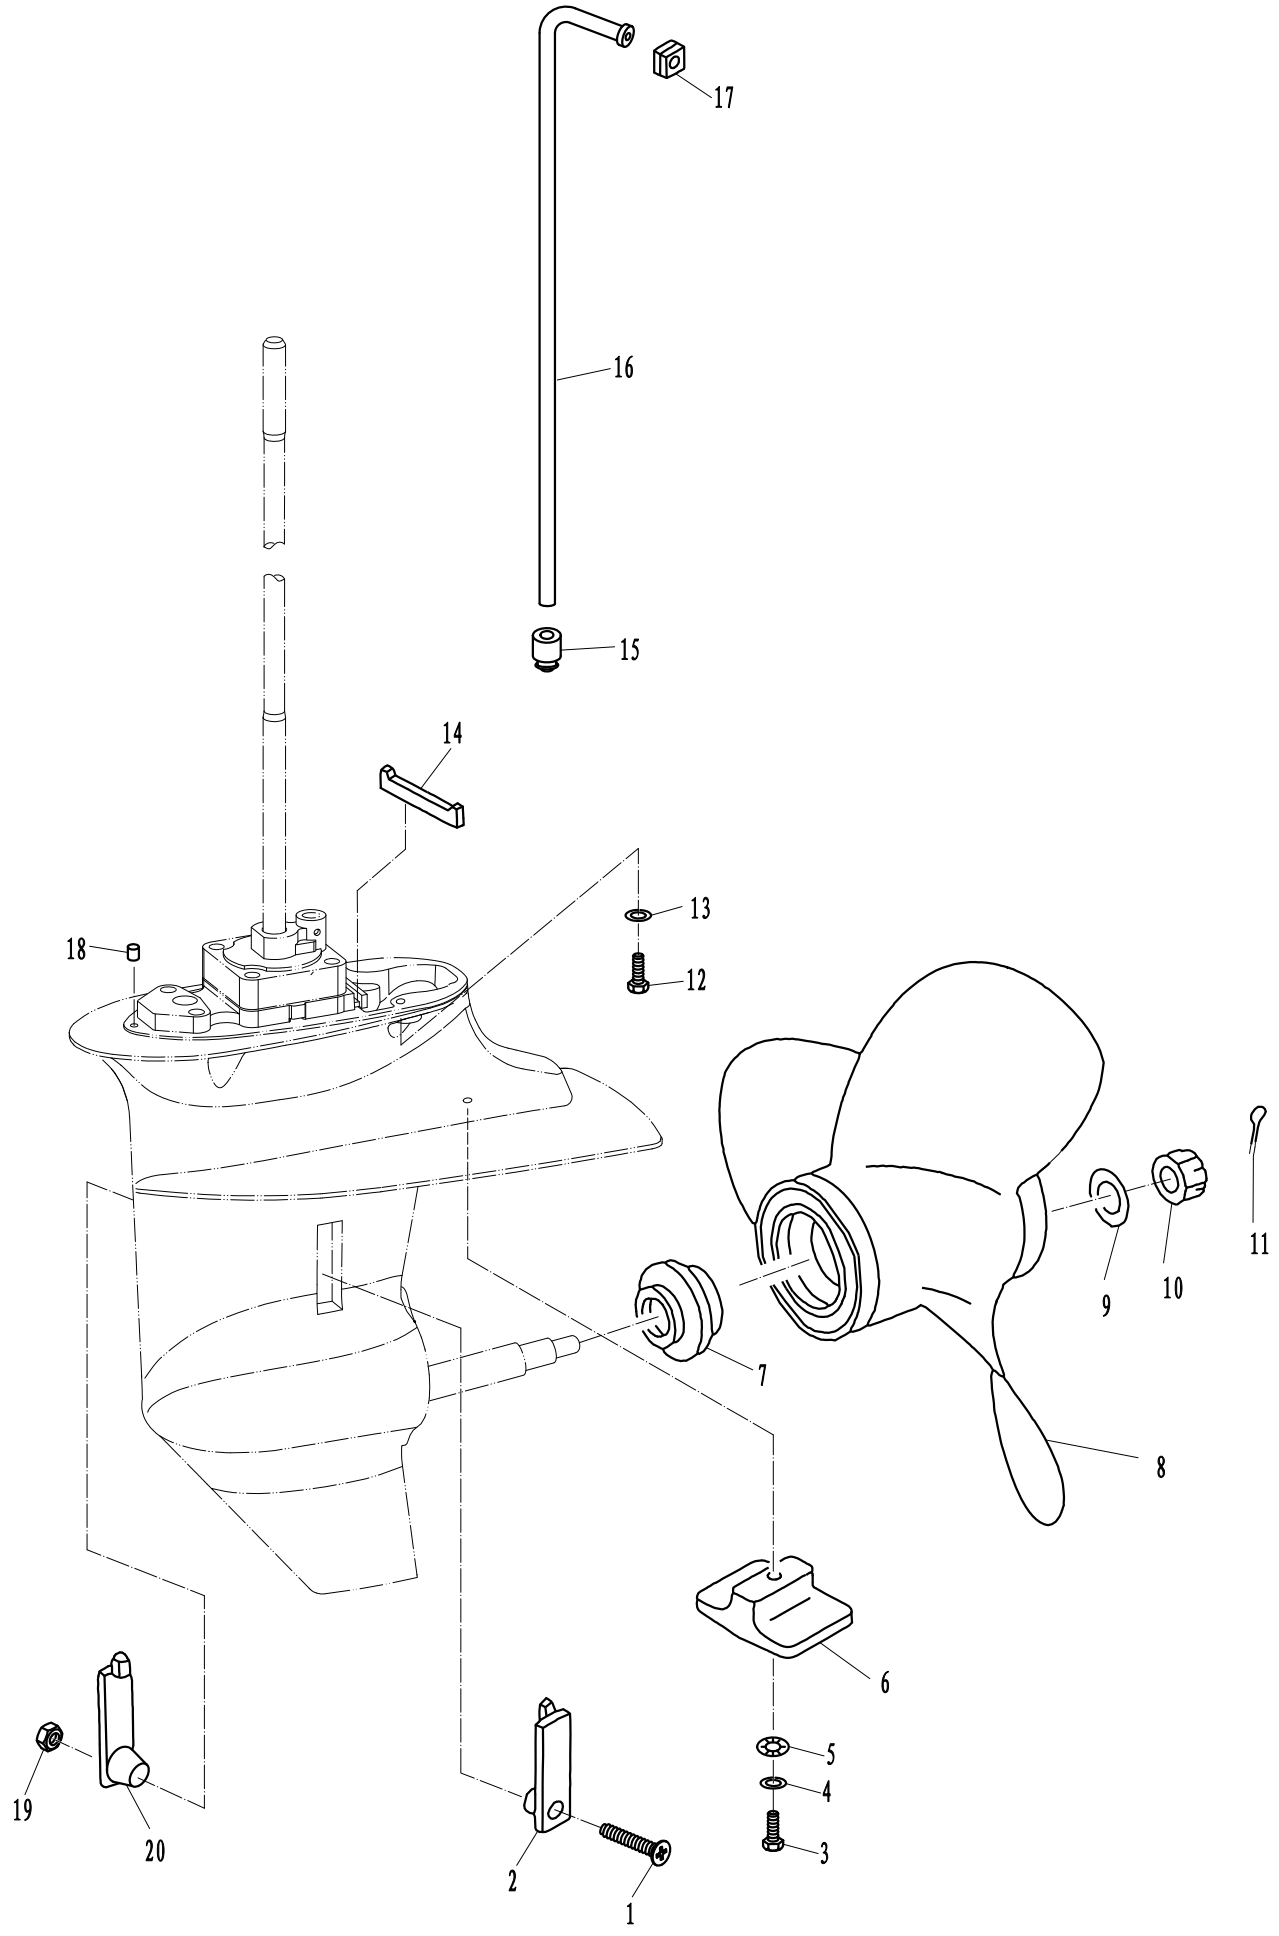
17
16
15
14
13
12
18
11
10
9
7
8
6
5
4
3
19
20
2
1

零部件名称: 水下装置壳体 & 驱动系统 2

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 2

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉 M5x25	SCREW M5x25	1					
2	F15-06000003	进水口 B	WATER INLET B	1					
3	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	1					
4	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	1					
5	GB/T861.1-6	内齿锁紧垫圈 6	WASHER, INTERNAL TOOCH 6	1					
6	F15-06000004	水下阳极	ANODE	1					
7	F15-06000015	螺旋桨垫块	CUSHION, PROPELLER	1					
8	F20-04050000	螺旋桨组件 3-$9\frac{1}{4}$"x12"	PROPELLER ASSY 3-$9\frac{1}{4}$"x12"	1					
	F15-06090000-11	螺旋桨组件 3-$9\frac{1}{4}$"x11"	PROPELLER ASSY 3-$9\frac{1}{4}$"x11"						
	TE15-04020000	螺旋桨组件 3-$9\frac{1}{4}$"x10"	PROPELLER ASSY 3-$9\frac{1}{4}$"x10"						
	F15-06090000-8	螺旋桨组件 3-$9\frac{1}{4}$"x8"	PROPELLER ASSY 3-$9\frac{1}{4}$"x8"						
9	GB/T96-10	大垫圈 10	BIG WASHER 10	1					
10	F15-06000016	开槽六角螺母	CASTLE NUT	1					
11	GB/T91-2.5x20	开口销 2.5x20	PIN, COTTER 2.5x20	1					
12	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	4					
13	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	4					
14	F15-06020005	橡胶密封条	SEAL, RUBBER	1					
15	F15-02000004	水管导向橡胶圈	RUBBER SEAL, WATER TUBE	1					
16	T15-02000004L	水管 (L)	TUBE, WATER (L)	1					L
	T15-02000004S	水管 (S)	TUBE, WATER (S)						S
17	F15-02000006	水管方形密封圈	QUADRATE SEAL, WATER TUBE	1					
18	F15-00000013	定位销 ϕ4x12	DOWEL PIN ϕ4x12	2					
19	GB/T6182-M5	非金属嵌件六角锁紧螺母 M5	LOCK NUT M5	1					
20	F15-06000002	进水口 A	WATER INLET A	1					

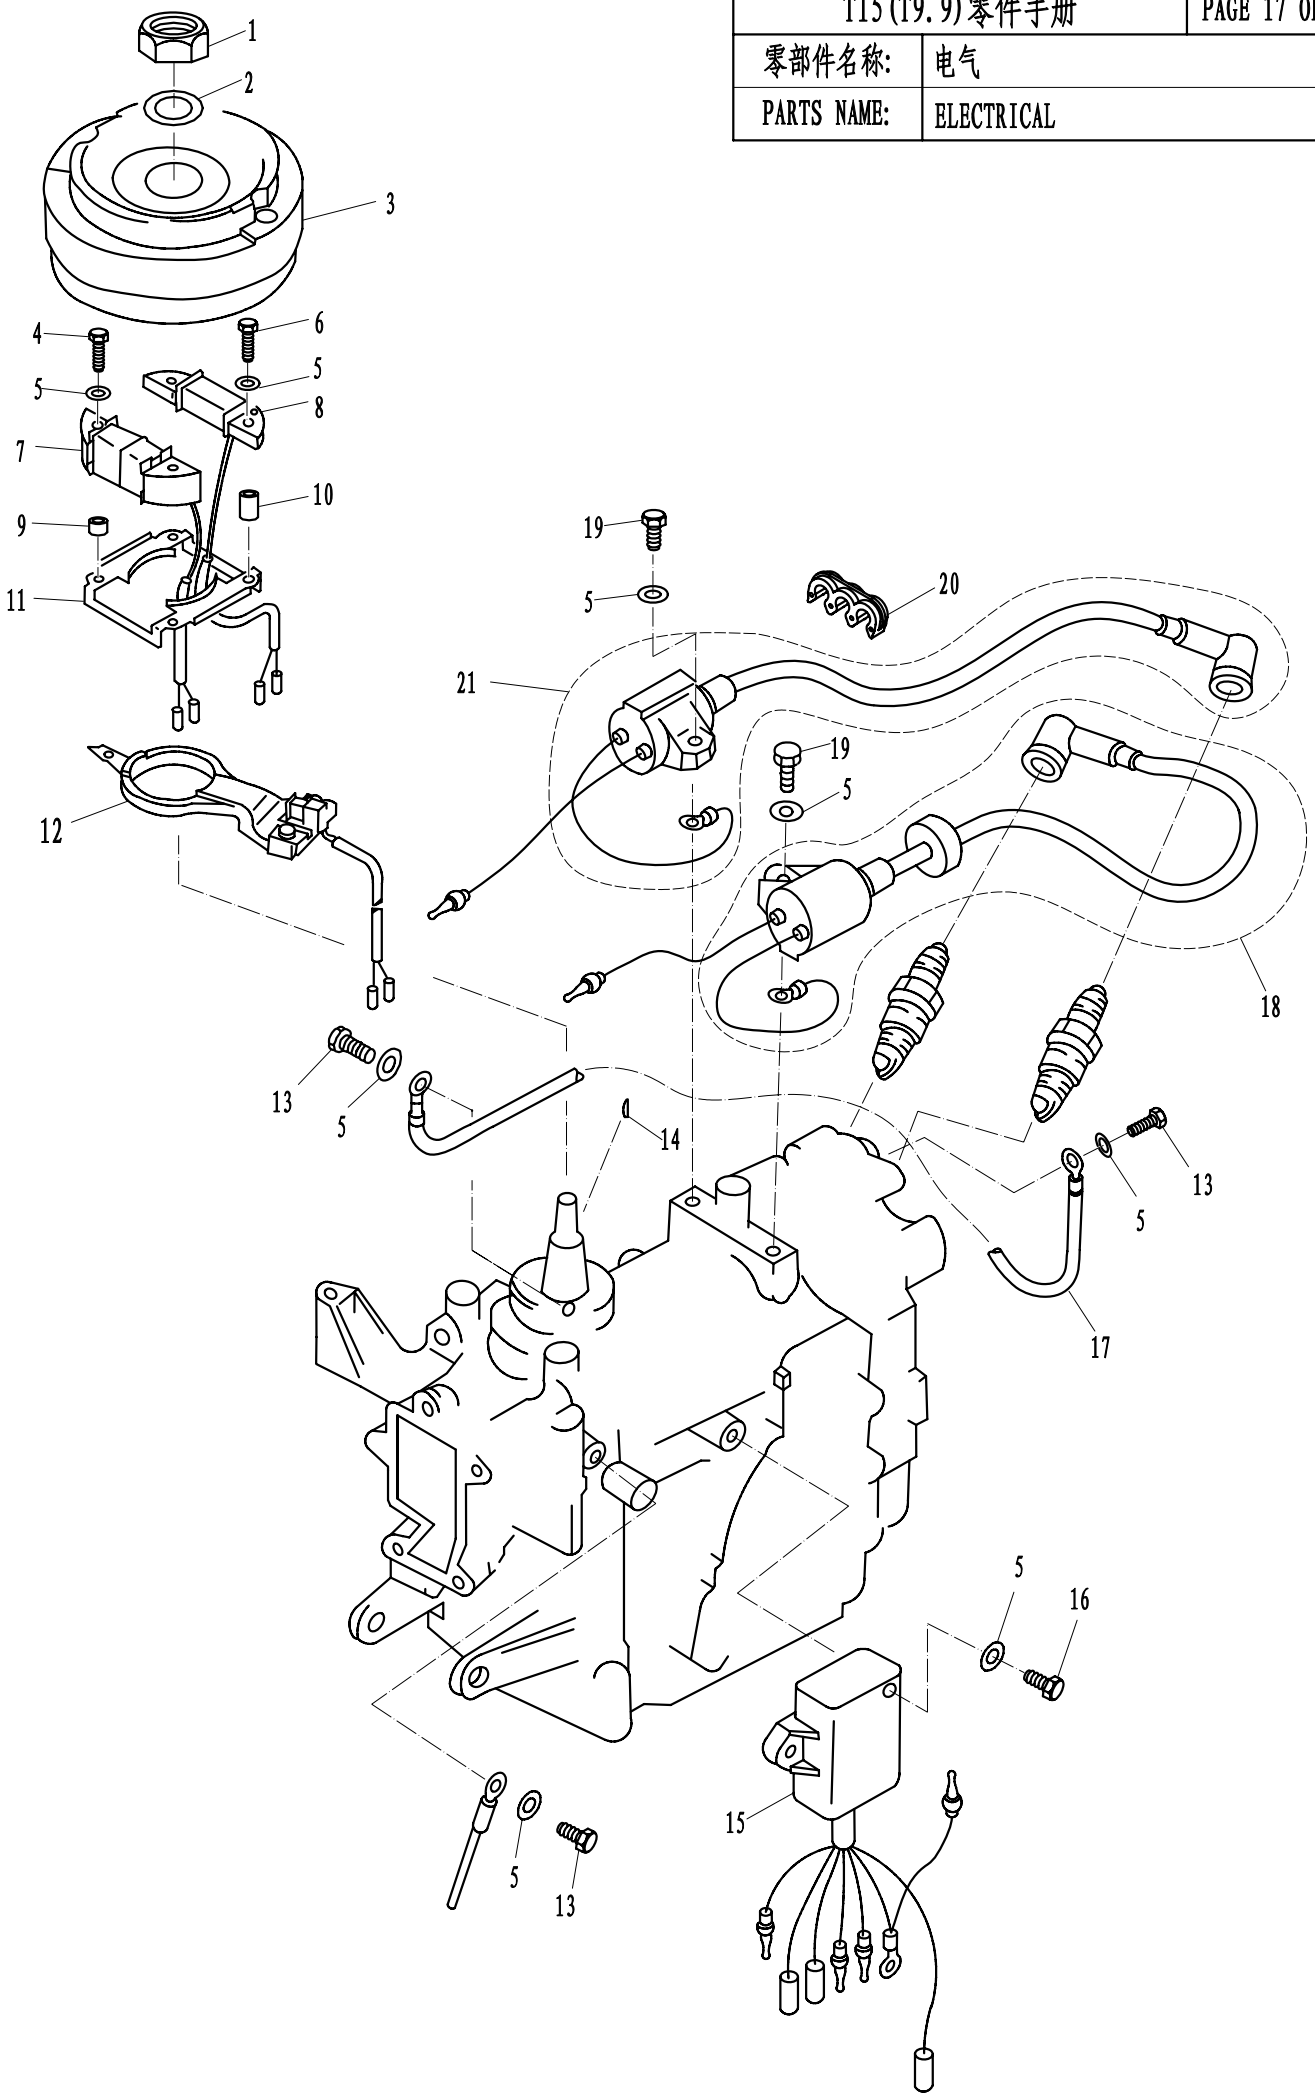
1
2
3
4
5
6
5
8
7
10
9
11
12
19
5
20
21
19
5
18
13
5
14
13
5
17
5
16
15
5
13

零部件名称: 电气

PARTS NAME: ELECTRICAL

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-04000012	飞轮螺母	NUT, FLYWHEEL	1					
2	T15-04000011	飞轮螺母垫圈	WASHER, FLYWHEEL NUT	1					
3	T15-04000400	飞轮组件	FLYWHEEL ASSY	1					
4	GB/T5783-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	2					
5	GB/T91.7-6	平垫圈6	WASHER 6	11					
6	GB/T5783-M6x40	六角螺栓 M6x40	BOLT M6x40	2					
7	T15-04000300	供电线圈组件	POWER SUPPLY COIL ASSY	1					
8	T15-04000200	充电线圈组件	MAGNETO COIL ASSY	1					
9	T15-04000008	垫管A(低)	BUSHING A(LOWER)	2					
10	T15-04000009	垫管B(高)	BUSHING B(UPPER)	2					
11	T15-04000007	充电线圈固定板	FIXED PLATE, MAGNETO COIL	1					
12	T15-04040000	触发线圈组件	IMPULSER COIL	1					
13	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	3					
14	F15-07000004	飞轮半圆键	WOODRUFF KEY, FLYWHEEL	1					
15	T15-04000900	点火模块	C.D.I.UNIT ASSY	1					
16	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	2					
17	T15-04000024	接地导线	GROUND WINE	1					
18	T15-04001200	高压包组件B	IGNITION COIL ASSY B	1					
19	GB/T5783-M6x18	六角螺栓 M6x18	BOLT M6x18	2					
20	F25-05000016	尼龙管夹	CLAMP, NYLON	1					
21	T15-04001100	高压包组件A	IGNITION COIL ASSY A	1					

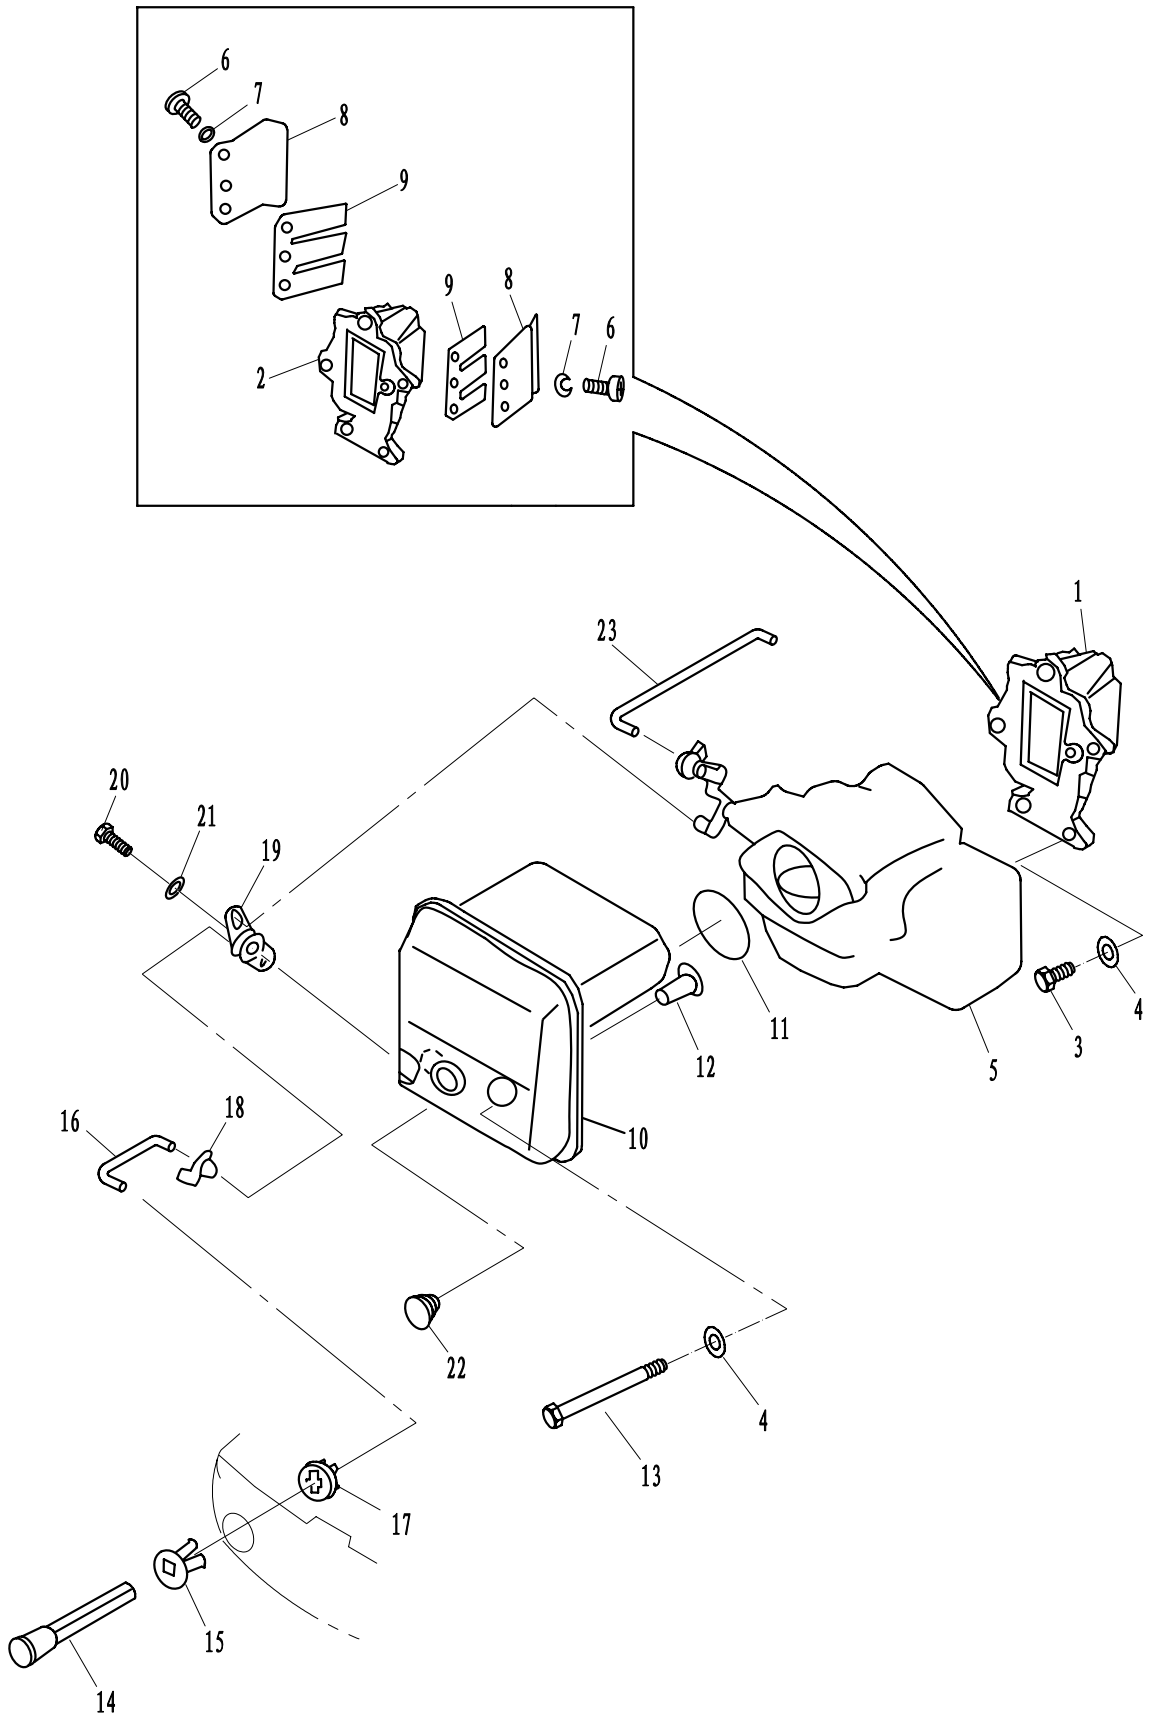
6
7
8
9
9
8
7
6
2
1
23
20
21
19
4
3
5
11
12
10
16
18
22
4
13
17
15
14

零部件名称: 进气系统

PARTS NAME: INTAKE

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-04050000	进气阀座组件	INTAKE VALVE ASSY	1					
	T9.9-04050000	进气阀座组件	INTAKE VALVE ASSY	1					T9.9
2	T15-04050100	带密封环的进气阀座	RETAINER, INTAKE VALVE	1					
3	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	3					
4	GB/T91.7-6	平垫圈6	WASHER 6	5					
5	T15-04060000	化油器组件	CARBURETOR ASSY	1					
6	GB/T823-M3x6	十字槽小盘头螺钉M3x6	SCREW M3x6	6					
7	GB/T93-3	弹簧垫圈3	SPRING WASHER 3	6					
8	T15-04050002	进气阀片限位板	LIMITATIVE PLATE, VALVE	2					
	T9.9-04050002	进气阀片限位板	LIMITATIVE PLATE, VALVE	2					T9.9
9	T15-04050001	进气阀片	PLATE, INTAKE VALVE	2					
10	T15-04000500	进气消音器组件	INTAKE MUFFLER	1					
11	F4-04060002	O型圈φ35.2x1.9	O-RING φ35.2x1.9	1					
12	T15-04000504	凸缘垫圈	WASHER, FLANGE	2					
13	GB/T5782-M6x115	六角螺栓 M6x115	BOLT M6x115	2					
14	T15-03010001	阻风门手柄	HANDLE, CHOKE	1					
15	F15-05010001	阻风门导向套	COLLAR, CHOKE	1					
16	T15-03010003	阻风门连杆(短)	ROD, CHOKE (S)	1					
17	T15-03010002	阻风门橡胶套	RUBBER COLLAR, CHOKE	1					
18	F15-07000016	油门控制器连杆接头	TIE-IN, THROTTLE CONTROL	1					
19	T15-03010004	阻风门摇臂	ROCKER, CHOKE	1					
20	GB/T845-ST4.8x16	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.8x16	SCREW, ST4.8x16	1					
21	GB/T96-5	大垫圈5	BIG WASHER 5	1					
22	T15-04000505	进气消音器堵头	PLUG, INTAKE MUFFLER	1					
23	T15-04000015	阻风门连杆(长)	ROD, CHOKE (L)	1					

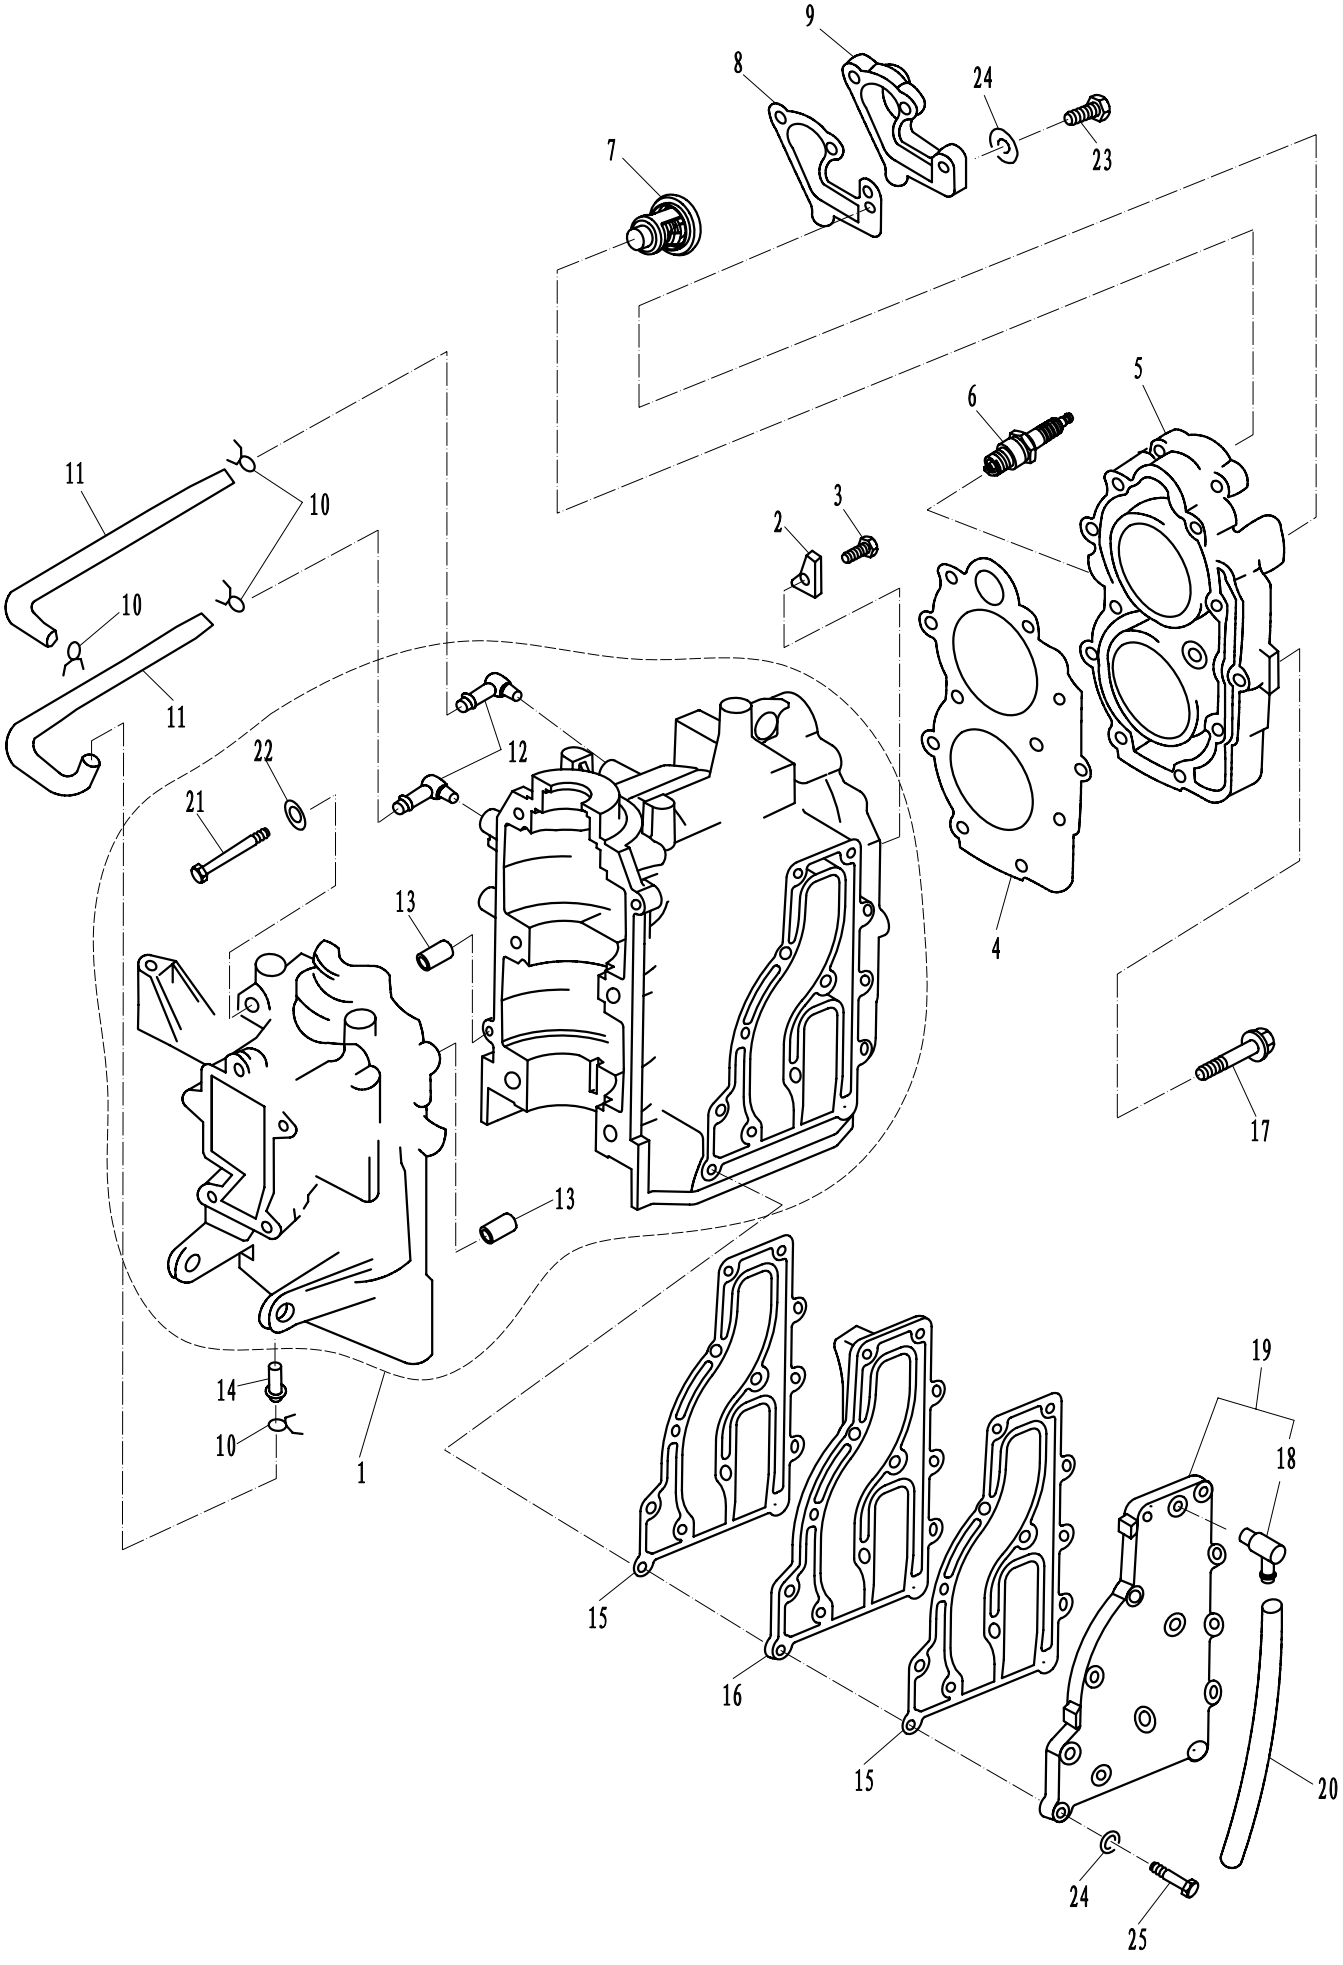
9
8
24
23
7
5
6
11
10
3
2
10
11
12
22
21
13
4
17
13
14
10
1
19
18
15
16
15
20
24
25

零部件名称: 气缸&曲轴箱

PARTS NAME: CYLINDER & CRANKCASE

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-07010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1					
2	T15-04010103	机体阳极	ANODE	1					
3	GB/T819.1-M5x15	十字沉头螺钉 M5x15	SCREW M5x15	1					
4	T15-04000100	缸头复合垫	CASKET, CYLINDER HEAD	1					
5	T15-04000001	气缸盖	CYLINDER COVER	1					
6	NGK BPR7HS	火花塞	SPARK PLUG	2					
7	T15-04000010	节温器	THERMOSTAT	1					
8	T15-04000003	节温器盖垫	GASKET, THERMOSTAT	1					
9	T15-04000004	节温器盖	COVER, THERMOSTAT	1					
10	T15-04000013	油管夹簧C	CLIP C, FUEL PIPE	4					
11	T15-04000005	回气管φ7xφ2.5x212	HOSE φ7xφ2.5x212	2					
12	T15-04010200	出水嘴组件	WATER NOZZLE ASSY, OUT	2					
13	F15-00000006	定位销φ6X12	DOWEL PIN φ6x12	2					
14	T15-04010202	出水嘴	WATER NOZZLE, OUT	1					
15	T15-04010002	排气盖板垫	GASKET, EXHAUST COVER	2					
16	T15-04010003	排气内盖	INNER COVER, EXHAUST	1					
17	T15-04000002	六角凸缘螺栓 M7x1x35	BOLT M7x1x35	11					
18	F15-04000005	水嘴组件	WATER NOZZLE ASSY	1					
19	T15-04010500	排气外盖组件	OUTER COVER ASSY, EXHAUST	1					
20	T15-04000006	回水管φ10xφ5x300	HOSEφ10xφ5x300	1					
21	GB/T5783-M8x60	六角螺栓 M8x60	BOLT M8x60	6					
22	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	6					
23	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	4					
24	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	17					
25	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	13					

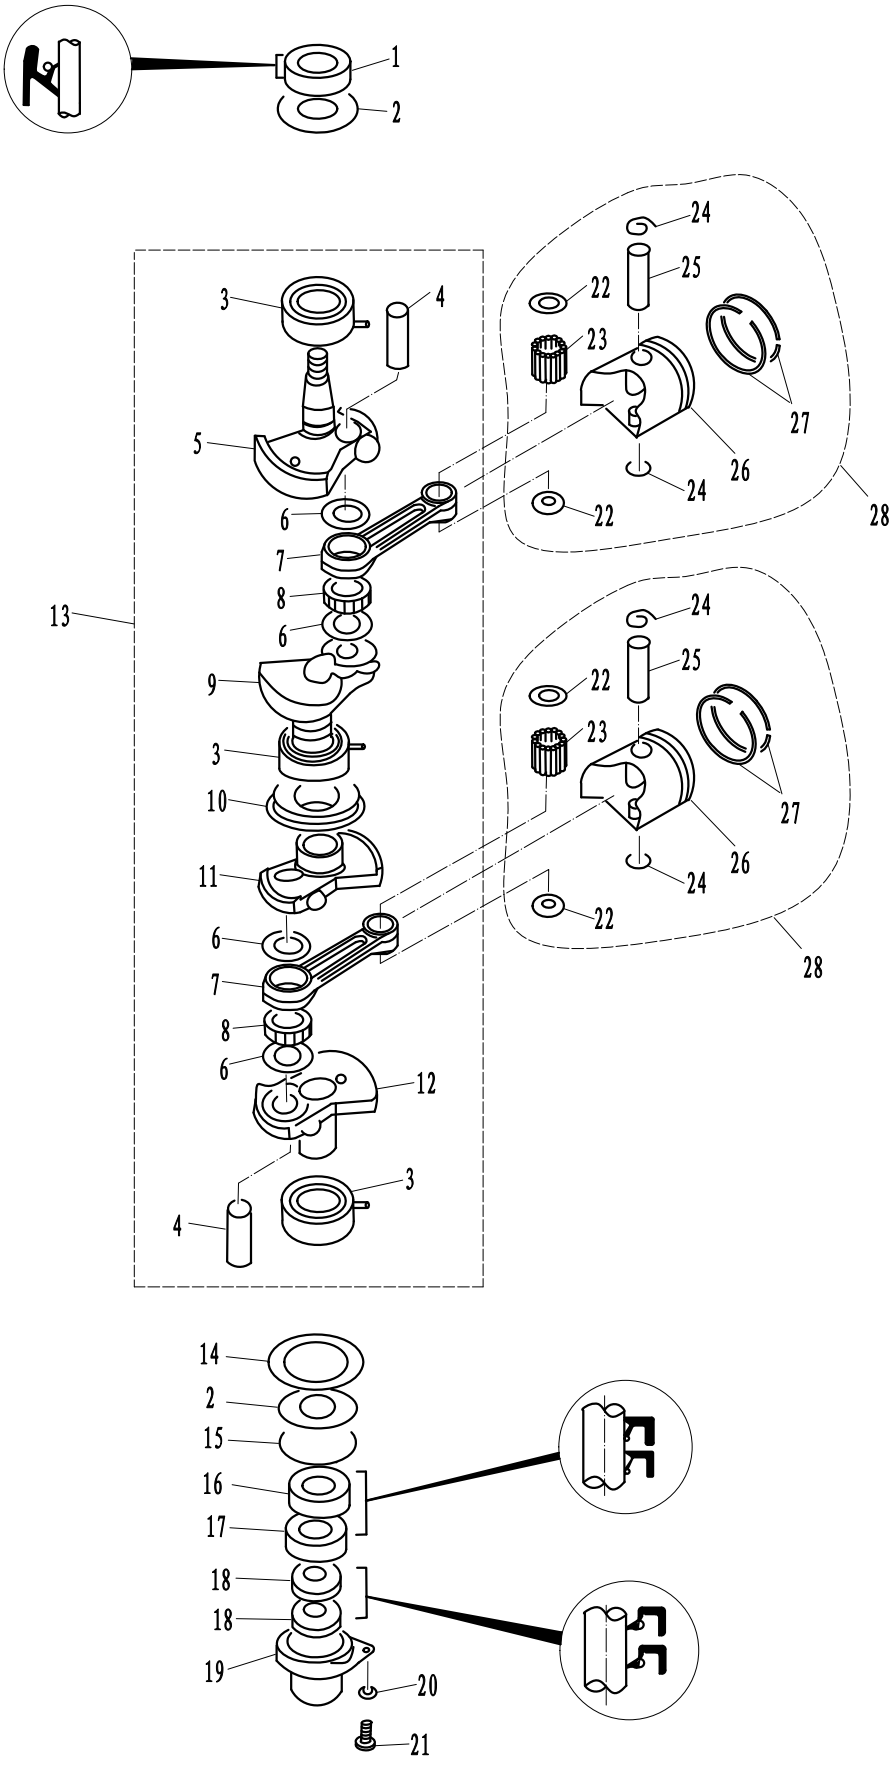
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

零部件名称: 曲轴&活塞

PARTS NAME: CRANKSHAFT & PISTON

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-04020107	曲轴油封 FPJ 23x36x13-2	OIL SEAL 23x36x13-2	1					
2	T15-04020002	轴承盖板	COVER PLATE, BEARING	2					
3	KOYO 6205 LT	深沟球轴承 6205 LT	BEARING 6205 LT	3					
4	T15-04020102	曲轴销	PIN, CRANKSHAFT	2					
5	T15-04020106	曲轴甩块D	BLOCK, SWING D	1					
6	T15-04020103	连杆减磨片	THRUST WASHER, CONNECTING ROD	4					
7	T15-04020201A	连杆	CONNECTING ROD	2					
8	T15-04020108	滚针轴承	NEEDLE ROLLERBEARING	2					
9	T15-04020105	曲轴甩块C	BLOCK, SWING C	1					
10	T15-04020300	密封环座组件	SEAL RETAINER ASSY	1					
11	T15-04020104	曲轴甩块B	BLOCK, SWING B	1					
12	T15-04020101	曲轴甩块A	BLOCK, SWING A	1					
13	T15-04020000A	曲轴连杆组件	CRANK SHAFT ASSY	1					
14	T15-04020001	曲轴定位片	FIXED WASHER, CRANKSHAFT	1					
15	T15-04010402	油封壳体O型环	O-RING	1					
16	T15-04010403	油封壳体油封A 25x38x7	OIL SEAL A 25x38x7	1					
17	T15-04010404	油封壳体油封B 25x38x6	OIL SEAL B 25x38x6	1					
18	F15-04000008	骨架油封 13x25x6	OIL SEAL, SKELETON 13x25x6	2					
19	T15-04010401	油封壳体	SHELL, OIL SEAL	1					
20	GB/T91.7-6	平垫圈 6	WASHER 6	1					
21	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	1					
22	T15-04020205	活塞垫圈	WASHER, PISTON	4					
23	T15-04020206	滚针φ2x13.8 GZ	NEEDLE ROLLER φ2x13.8	50					
24	F15-07020005	活塞销挡圈	CIRCLIP	4					
25	F15-07020006	活塞销	PIN, PISTON	2					
26	T15-04020202	活塞	PISTON	2					
27	T15-04020500	活塞环组件	PISTON RING ASSY	2					
28	T15-04020400	活塞组件	PISTON ASSY	2					

零部件名称:	燃油系统
PARTS NAME:	FUEL

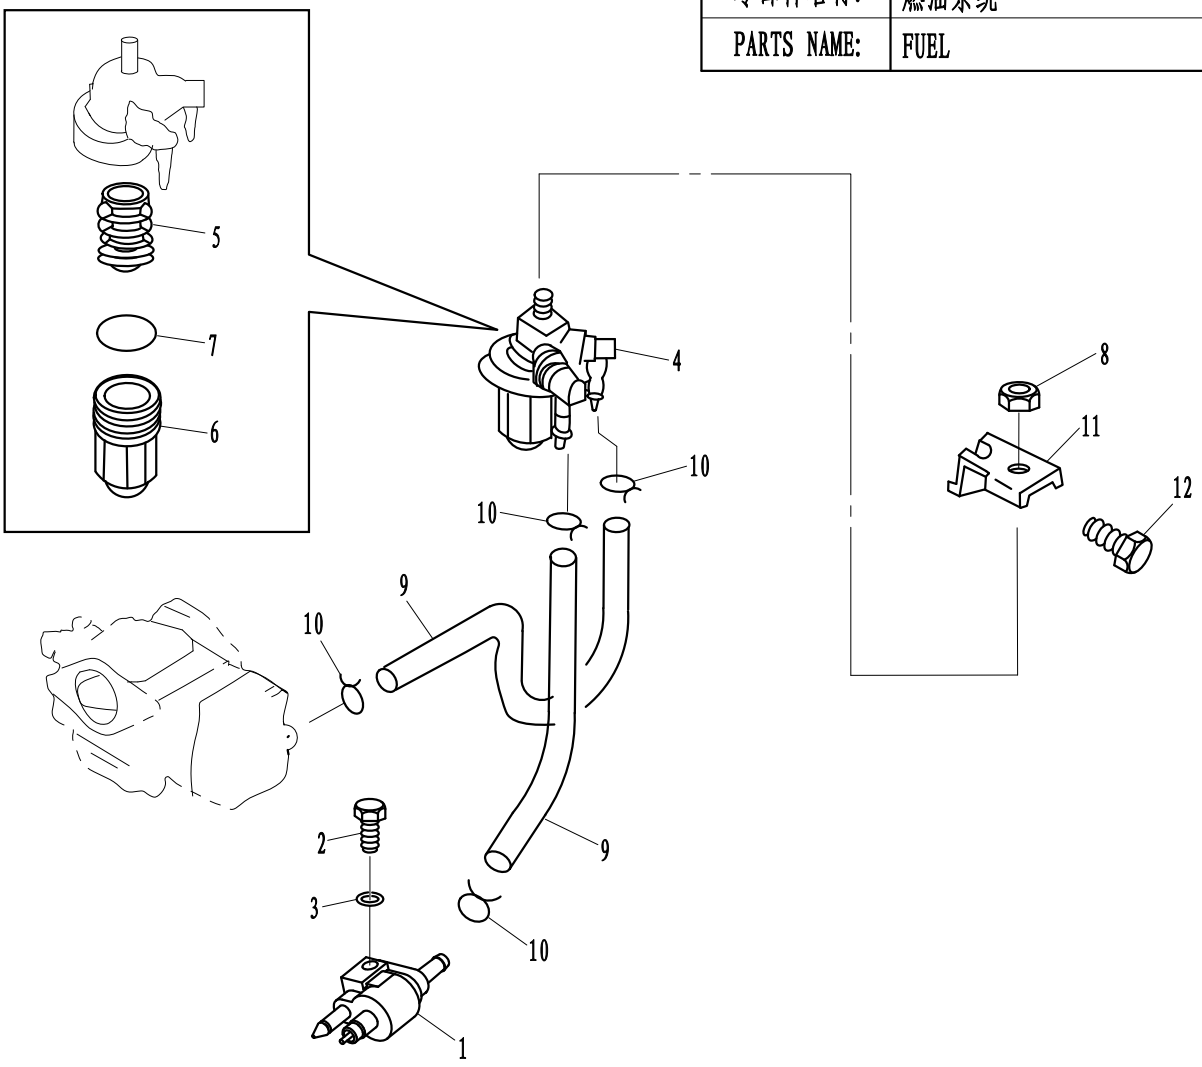

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F4-05000200	燃油管接头组件	FUEL LINE CONNECTOR(ENGINE,MALE)	1					
2	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	1					
3	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	1					
4	F15-07080000	滤油杯组件	FUEL FILTER ASSY	1					
5	F15-07080001	滤网架	FILTER BRACKET	1					
6	F15-07080002	滤杯	FILTER CUP	1					
7	GB/T3452.1-φ32.5x1.8	滤杯密封圈 φ32.5x1.8	O-RING 32.5x1.8	1					
8	GB/T6170-M8	六角螺母 M8	NUT M8	1					
9	F40-05000021	燃油定型管	FUEL HOSE	2					
10	F4-04000030	油管夹簧B	CLIP B,FUEL HOSE	4					
11	T15-04000023	滤杯支架	BRACKET,FILTER CUP	1					
12	GB/T5783-M6x10	六角螺栓 M6x10	BOLT M6x10	1					

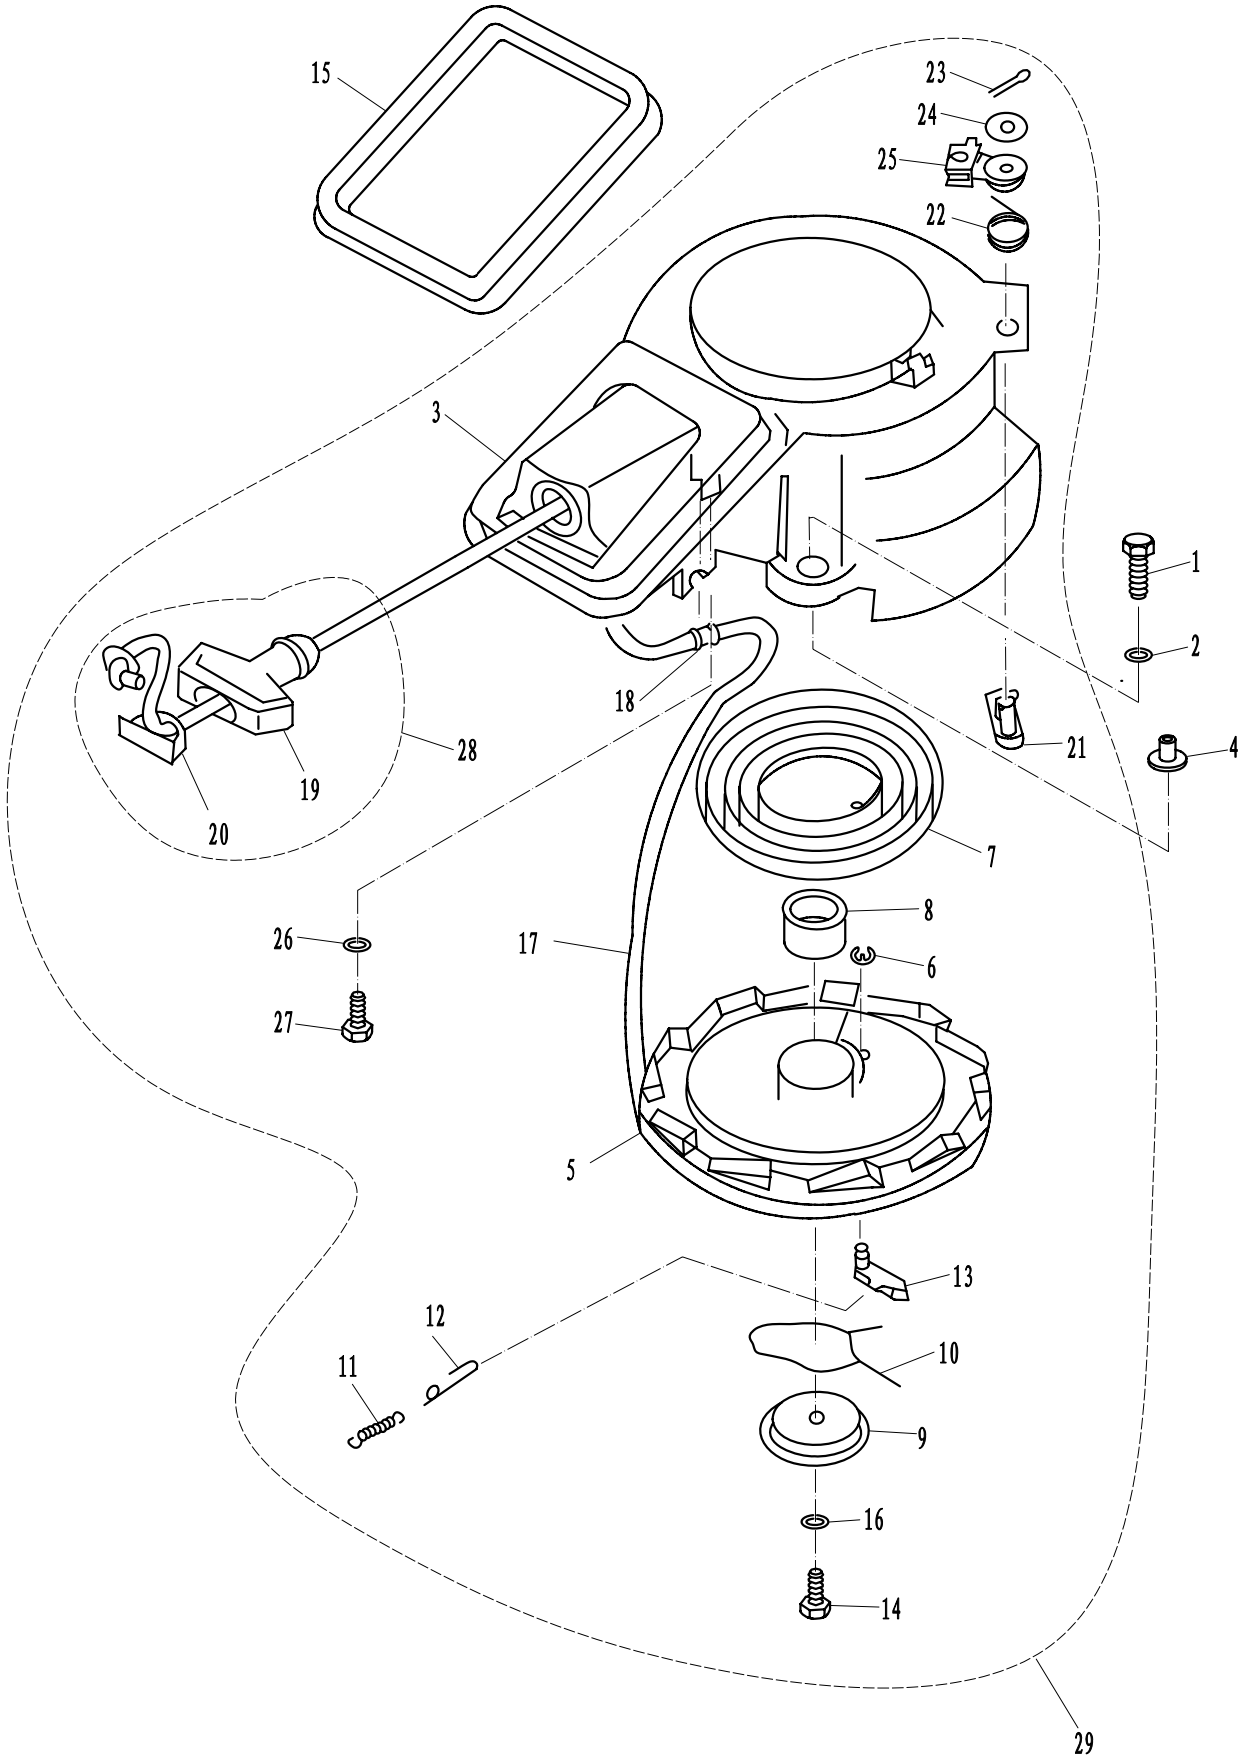
15
23
24
25
22
3
1
2
18
21
4
28
19
20
7
26
8
17
6
27
5
13
12
11
10
9
16
14
29

零部件名称: 起动器组件

PARTS NAME: STARTER

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	3					
2	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3					
3	T15-04070101	起动器外壳	CASE, STARTER ASSY	1					
4	T15-04070102	带肩衬套	BUSHING	3					
5	F15-07130201	起动轮	START WHEEL	1					
6	GB/T896-8	开口挡圈 8	CIRCLIP 8	1					
7	F15-07130107	涡形弹簧	SPRING, VOLUTE	1					
8	T15-04070006	起动轮减磨圈	WASHER, START WHEEL	1					
9	F15-07130001	起动轮压板	CLAMP PLATE, STARTER	1					
10	F15-07130002	起动压板夹簧	SPRING, STARTER CLAMP PLATE	1					
11	F15-07130203	卡瓣拉簧	SPRING, TENSION	1					
12	F15-07130204	卡瓣钢丝连杆	LINK, PAWL	1					
13	F15-07130202	起动卡瓣	PAWL, DRIVE	1					
14	GB/T5783-M6x16	六角头螺钉 M6x16	SCREW M6x16	1					
15	T15-04070005	发泡密封圈	SEAL, FORTHY RUBBER	1					
16	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	1					
17	F15-07130205	启动绳	START ROPE	1					
18	F4-04130013	启动绳导向管	COLLAR, START ROPE	1					
19	F4-04130101	启动手柄	HANDLE, STARTER	1					
20	F4-04130102	启动手柄盖	COVER, START HANDLE	1					
21	T15-04070001	制动器	DETENT	1					
22	T15-04070002	制动器扭簧	TWIST SPRING, DETENT	1					
23	GB/T91-φ1.6x18	开口销 φ1.6x18	PIN, COTTER φ1.6x18	1					
24	T15-04070004	制动器垫圈	WASHER, DETENT	1					
25	T15-04070003	制动器钢索摇臂	ROCKER, DETENT	1					
26	GB/T96-5	大垫圈 5	BIG WASHER 5	1					
27	GB/T845-ST4.8x12	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.8x12	SCREW ST4.8x12	1					
28	F4-04130100	起动手柄组件	STARTER HADLE ASSY	1					
29	T15-04070000	起动器组件	STARTER ASSY	1					

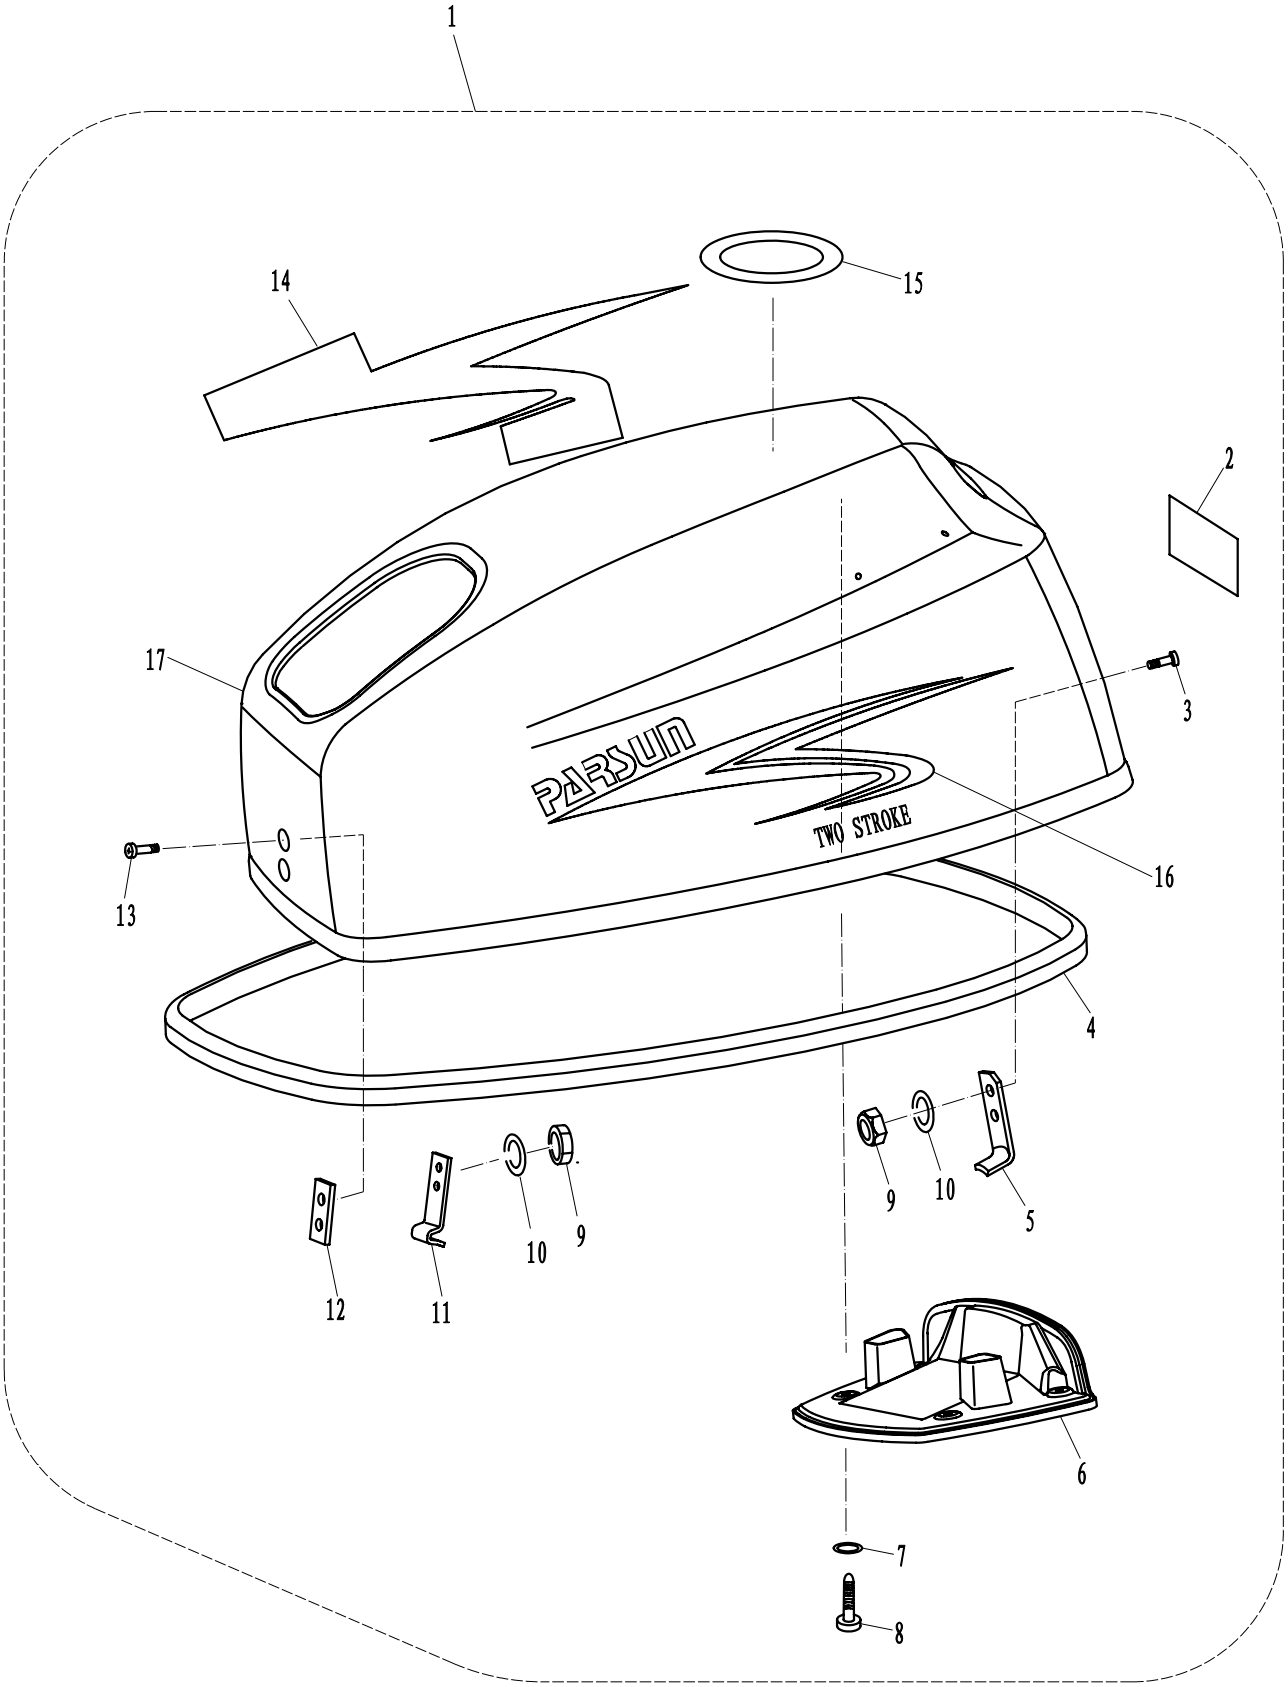
1
14
15
2
17
3
PARSUN
TWO STROKE
16
13
4
9
10
5
12
11
10
9
6
7
8

零部件名称: 顶罩组件

PARTS NAME: TOP COWLING ASSY

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-05000000	顶罩组件	TOP COWLING ASSY	1					
2	T15-06000003	标贴3	STICKER 3	1					T9.9
	T15-06000004	标贴4	STICKER 4	1					T15
3	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	2					
4	T15-05000002	顶罩密封橡胶条	SEAL	1					
5	F4-06000005	锁紧钩	HOOK, LOCKING	1					
6	T15-05000003	顶罩消音器盖	COVER, TOP COWLING MUFFLE	1					
7	F4-06000004	橡胶垫片	RUBBER GASKET	1					
8	GB/T845-ST5.5x19	十字槽盘头自攻螺钉 ST5.5x19	SCREW ST5.5x19	2					
9	GB/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT M5	4					
10	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	4					
11	F15-08000004	挂钩	POTHOOK	1					
12	F4-06000006	挂钩垫	CUSHION, POTHOOK	1					
13	GB/T818-M5x20	十字槽盘头螺钉 M5x20	SCREW M5x20	2					
14	T15-06000002	标贴 2	STICKER 2	1					T9.9
15	T15-06000005	标贴 5	STICKER 5	1					T15
16	T15-06000001	标贴 1	STICKER 1	1					
17	T15-05000001	顶罩	TOP COWLING	1					

零部件名称:	化油器总成
PARTS NAME:	CARBURETOR ASSY

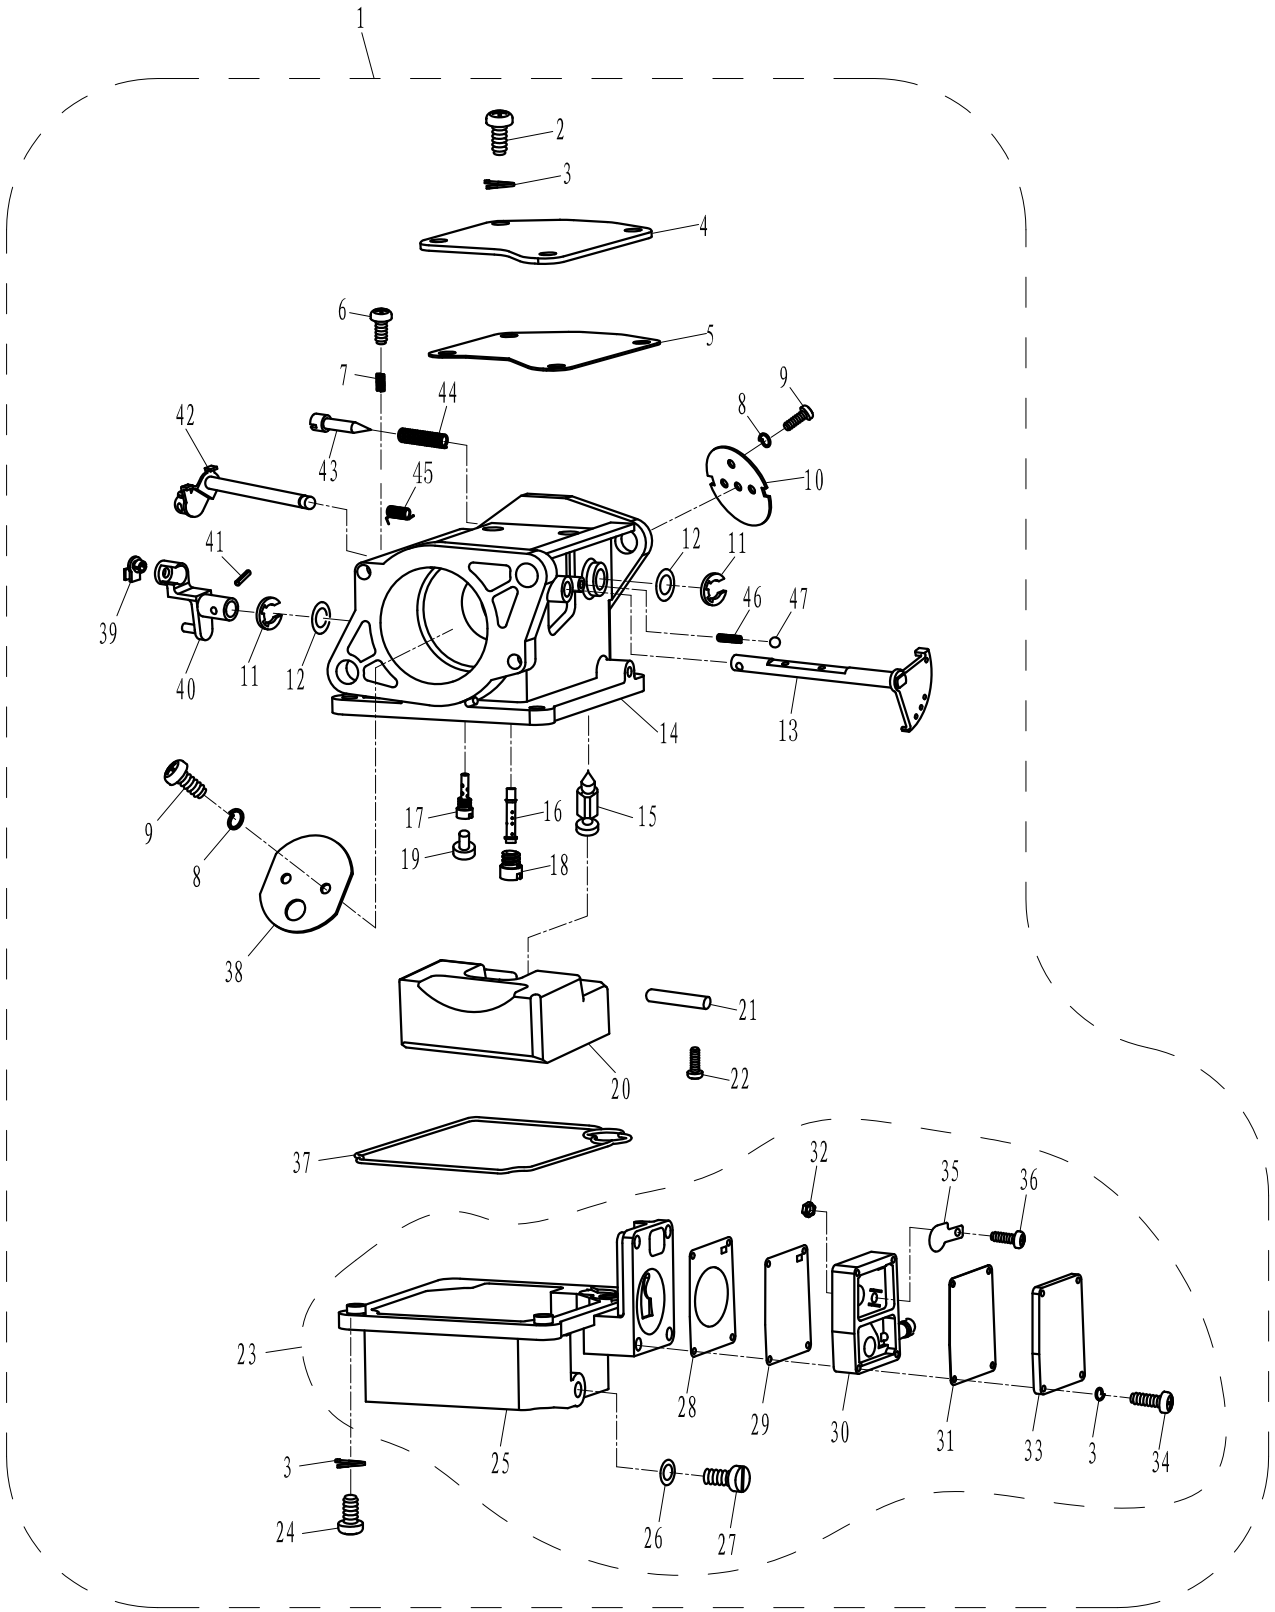

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-04060000	化油器总成	CARBURETOR ASSY	1					
2	GB/T818-M4x10	十字槽盘头螺钉 M4x10	BOLT M4x10	4					
3	GB/T94.1-4	弹性垫圈4	SPRING WASHER 4	12					
4	T15-04060003	面板	PLATE	1					

零部件名称: 化油器总成

PARTS NAME: CARBURETOR ASSY

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
5	T15-04060002	衬垫	GASKET	1					
6	T15-04060006	油门止动螺钉	BOLT	1					
7	T15-04060007	油门止动螺钉弹簧	SPRING, THROTTLE	1					
8	GB/T94.1-3	弹性垫圈3	SPRING WASHER 3	4					
9	GB/T818-M3x6	十字槽盘头螺钉 M3x6	BOLT M3x6	1					
10	T15-04060104	油门挡板	APRON, THROTTLE	1					
11	GB/T896-4	开口挡圈 4	CIRCLIP 4	2					
12	T15-04060102	摆杆尼龙衬圈	WASHER	2					
13	T15-04060201	阻风门摆杆	SWING LINK, CHOKE	1					
14	T15-04060001	化油器本体	CARBURETOR BODY	1					
15	T15-04060008	针阀	NEEDLE VALVE	1					
16	T15-04060011	主喷嘴	MAIN NOZZLE	1					
17	T15-04060013	怠速量孔	IDLE JET	1					
18	T15-04060012	主量孔	MAIN JET	1					
19	T15-04060014	胶冒	RUBBER CAP	1					
20	T15-04060009	浮子	FLOAT	1					
21	T15-04060010	浮子销	PIN, FLOAT	1					
22	GB/T818-M4x8	十字槽盘头螺钉 M4x8	SCREW M4x8	1					
23	T15-04060300	油杯组件	BODY, FLOAT CHAMBER	1					
24	GB/T823-M4x14	十字槽小盘头螺钉 M4x14	BOLT M4x14	4					
25	T15-04060301	油杯本体	CUP, FUEL PUMP	1					
26	T15-04060017	放油螺钉密封垫	GASKET, FUEL DRAIN BOLT	1					
27	T15-04060016	放油螺钉	FUEL DRAIN BOLT	1					
28	T15-04060302	燃油泵上隔膜	UPPER DIAPHRAGM, FUEL PUMP	1					
29	T15-04060303	燃油泵壳密封垫	GASKET, FUEL PUMP	1					
30	T15-04060304	燃油泵壳	FUEL PUMP SHELL	1					
31	T15-04060307	燃油泵下隔膜	LOWER DIAPHRAGM, FUEL PUMP	1					
32	GB/T6170-M3	六角螺母 M3	NUT M3	2					
33	T15-04060308	燃油泵下盖	LOWER COVER, FUEL PUMP	1					
34	GB/T818-M4x22	十字槽盘头螺钉 M4x22	SCREW M4x22	4					
35	T15-04060305	单向阀片	CHECK VALVE	1					
36	T15-04060306	阀片螺钉	SCREW M3x5	1					
37	T15-04060015	化油器密封圈	GASKET, CARBURETOR	1					
38	T15-04060202	阻风门挡板	APRON, CHOKE	1					
39	T15-04060022	油门控制连杆接头	TIE-IN, THROTTLE CONTROL ROD	1					
40	T15-04060205	阻风门摆杆摇臂	ROCKER ARM, CHOKE ROD	1					
41	GB/T879.2-2x10	轻型直槽弹性圆柱销 2x10	PIN 2x10	1					
42	T15-04060100	油门摆杆组件	THROTTLE BAR ASSY	1					
43	T15-04060004	怠速螺钉	SCREW, AIR ADJUSTING	1					
44	T15-04060005	怠速螺钉弹簧	SPRING, AIR ADJUSTING	1					
45	T15-04060103	油门摆杆扭簧	SWIST SPRING	1					
46	T15-04060203	摆杆弹簧	SWING LINK SPRING	1					
47	T15-04060204	摆杆钢珠	SWING LINK BALL	1					

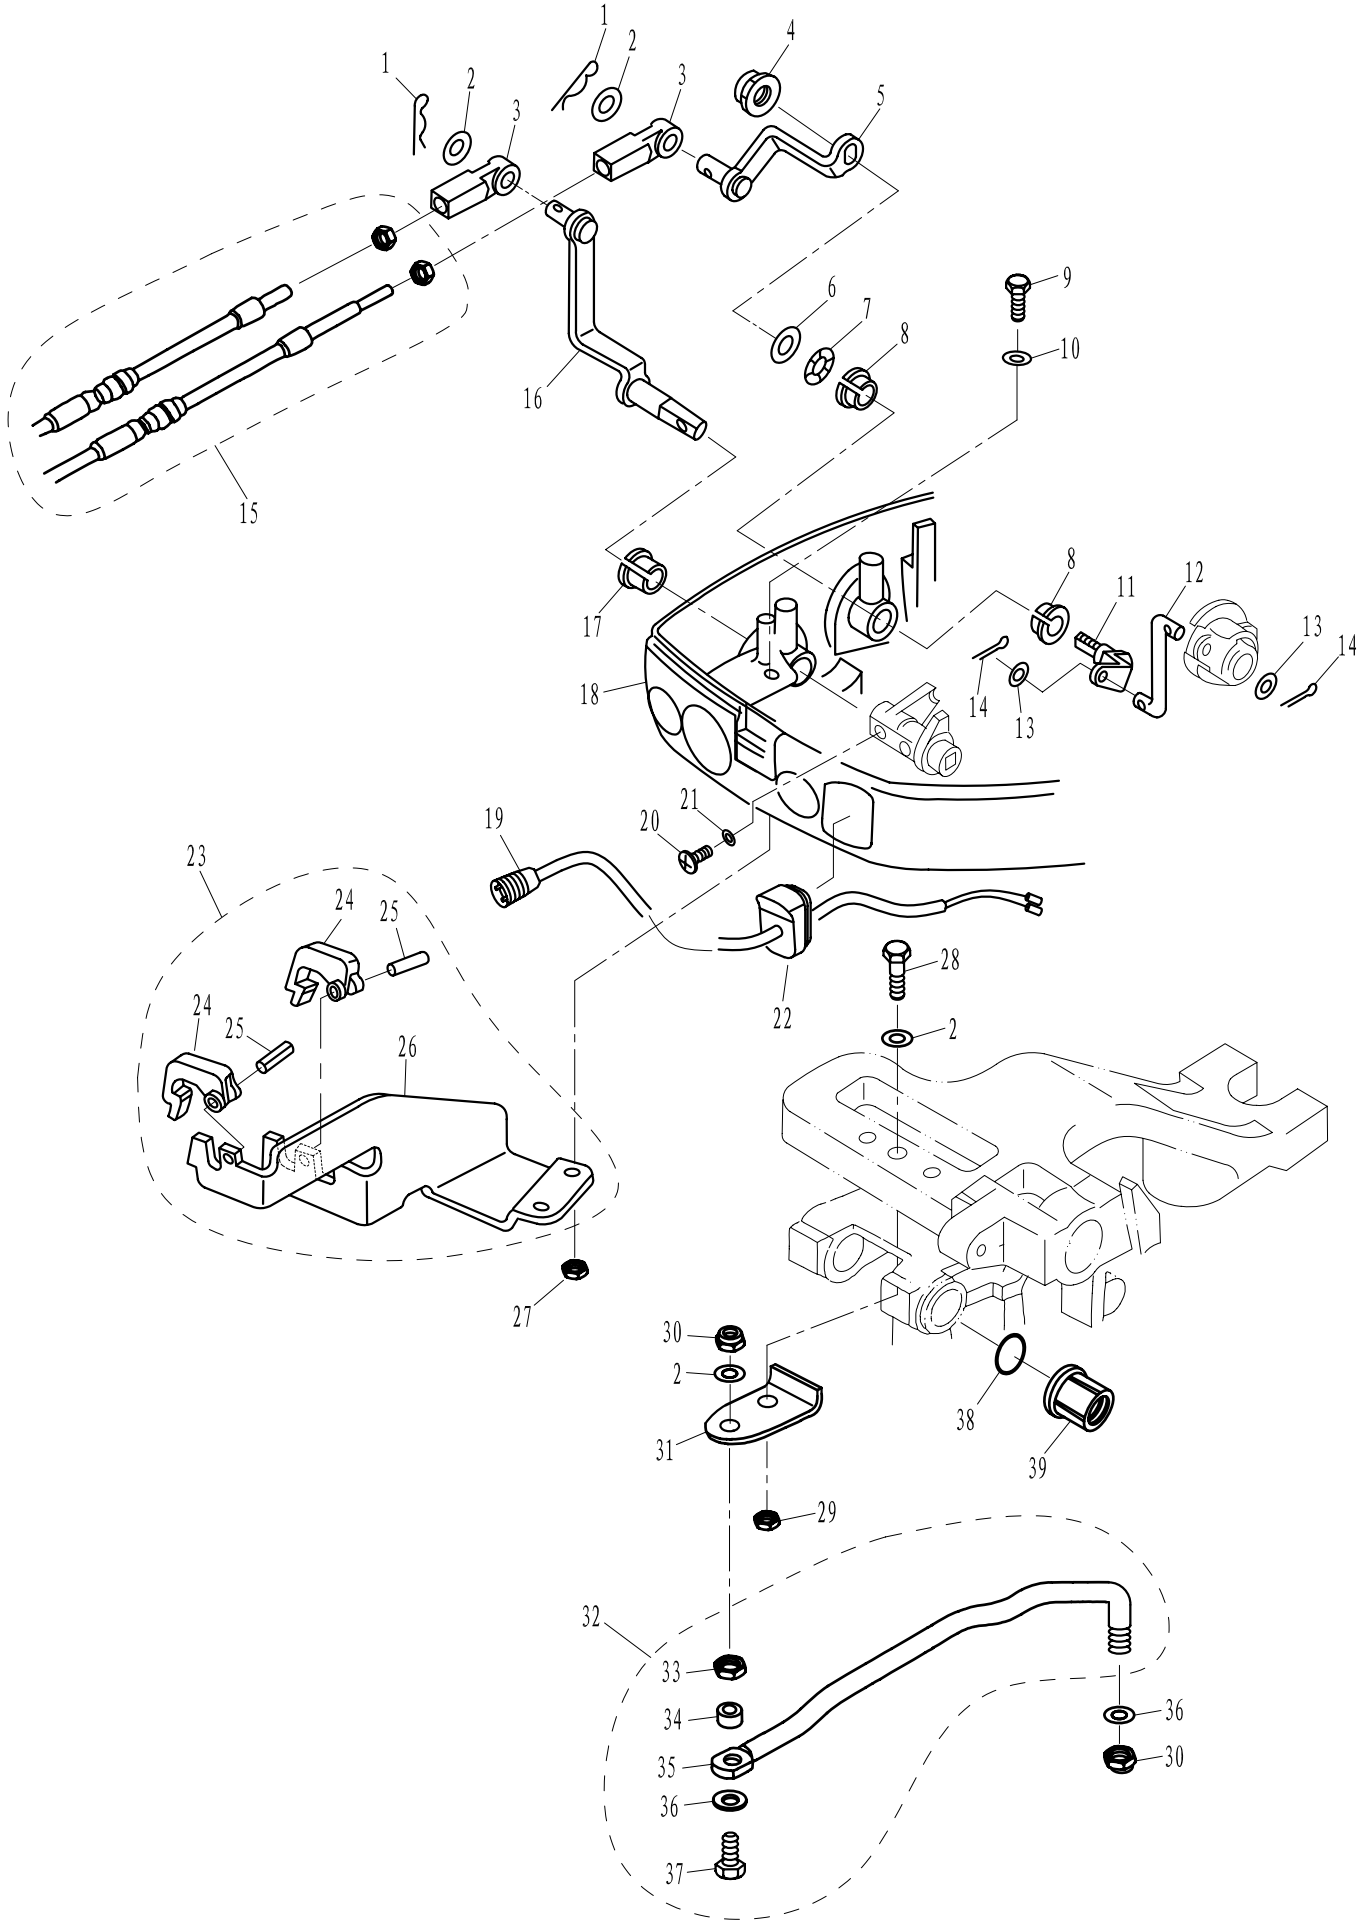
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

零部件名称: 控制系统（前操）

PARTS NAME: CONTROL SYSTEM (REMOTE CONTROL)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-00000012	夹簧1.8	SPRING, CLAMP 1.8	2					
2	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	4					
3	F25-07000005W	操控钢索接头A	TIE-IN A , CONTROL CABLE	2					
4	GB/T889.1-M8x1.25	I型非金属嵌件六角锁紧螺母M8x1.25	LOCKING NUT M8x1.25	1					
5	T15-03000200W	油门摆杆B组件	SWING-ROD B ASSY	1					
6	GB/T848-10	小垫圈10	SMALL WASHER 10	1					
7	T15-03000022W	波形垫圈	WASHER, WAVE	1					
8	T15-03000021W	油门摆杆衬套	BUSH, SWING-ROD	2					
9	GB/T5783-M6X16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	2					
10	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	2					
11	T15-03000100W	油门摆杆A组件	SWING-ROD A ASSY	1					
12	T15-03000024W	油门连杆B	LINK ROD B, THROTTLE	1					
13	GB/T97.1-4	平垫圈4	WASHER 4	2					
14	GB/T6172.1-2x10	开口销2x10	PIN 2x10	2					
15	F15-11010000W	操控钢索组件	CONTROL CABLE ASSY	1					
16	T15-03000300W	变档摆杆组件	SHIFT LEVER ASSY	1					
17	T15-03000023W	变档摆杆衬套	BUSHING, SHIFT LEVER	1					
18	T15-03000001W	底罩	BOTTOM COWLING	1					
19	T15-13000500W	控制线索	CONTROL WIRE	1					
20	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	1					
21	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	1					
22	T15-03000015W	线索护套	BUSHING, WIRE	1					
23	T15-03000400W	推拉索固定架组件	MOUNTING BRACKET ASSY, CONTROL CABLE	1					
24	F20-03000202W	推拉索锁夹	CLAMP, CONTROL CABLE	2					
25	GB/T879.1-3x12	轻型直槽弹性圆柱销3x12	PIN 3x12	2					
26	T15-03000401W	推拉索固定架	MOUNTING BRACKET, CONTROL CABLE	1					
27	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	2					
28	GB/T5783-M8x30	六角螺栓M8x30	BOLT M8x30	1					
29	GB/T6170-M8	六角螺母M8	NUT M8	1					
30	F25-07000006W	非金属嵌件六角锁紧薄螺母3/8"	THIN LOCKNUT 3/8"	2					
31	F15-11020003W	转向连接板	PLATE	1					
32	F15-11020000W	转向连杆组件	STEERING LINK ROD ASSY	1					
33	F25-07000304W	六角螺母3/8"	NUT 3/8"	1					
34	F25-07000303W	螺栓垫管	TUBE, BOLT	1					
35	F15-11020001W	转向连杆	STEERING LINK ROD	1					
36	GB/T97.1-10	平垫圈10	WASHER 10	2					
37	F15-11020002W	转向连杆螺栓	BOLT, STEERING LINK ROD	1					
38	JASO F404-24-016	O形密封圈	O-RING	1					
39	F25-01010012W	塑料装饰螺母B	PLASTIC NUT B	1					

T15W(T9.9W)零件手册	PAGE 34 OF 40
零部件名称:	操纵盒组件
PARTS NAME:	CONTROL BOX ASSY

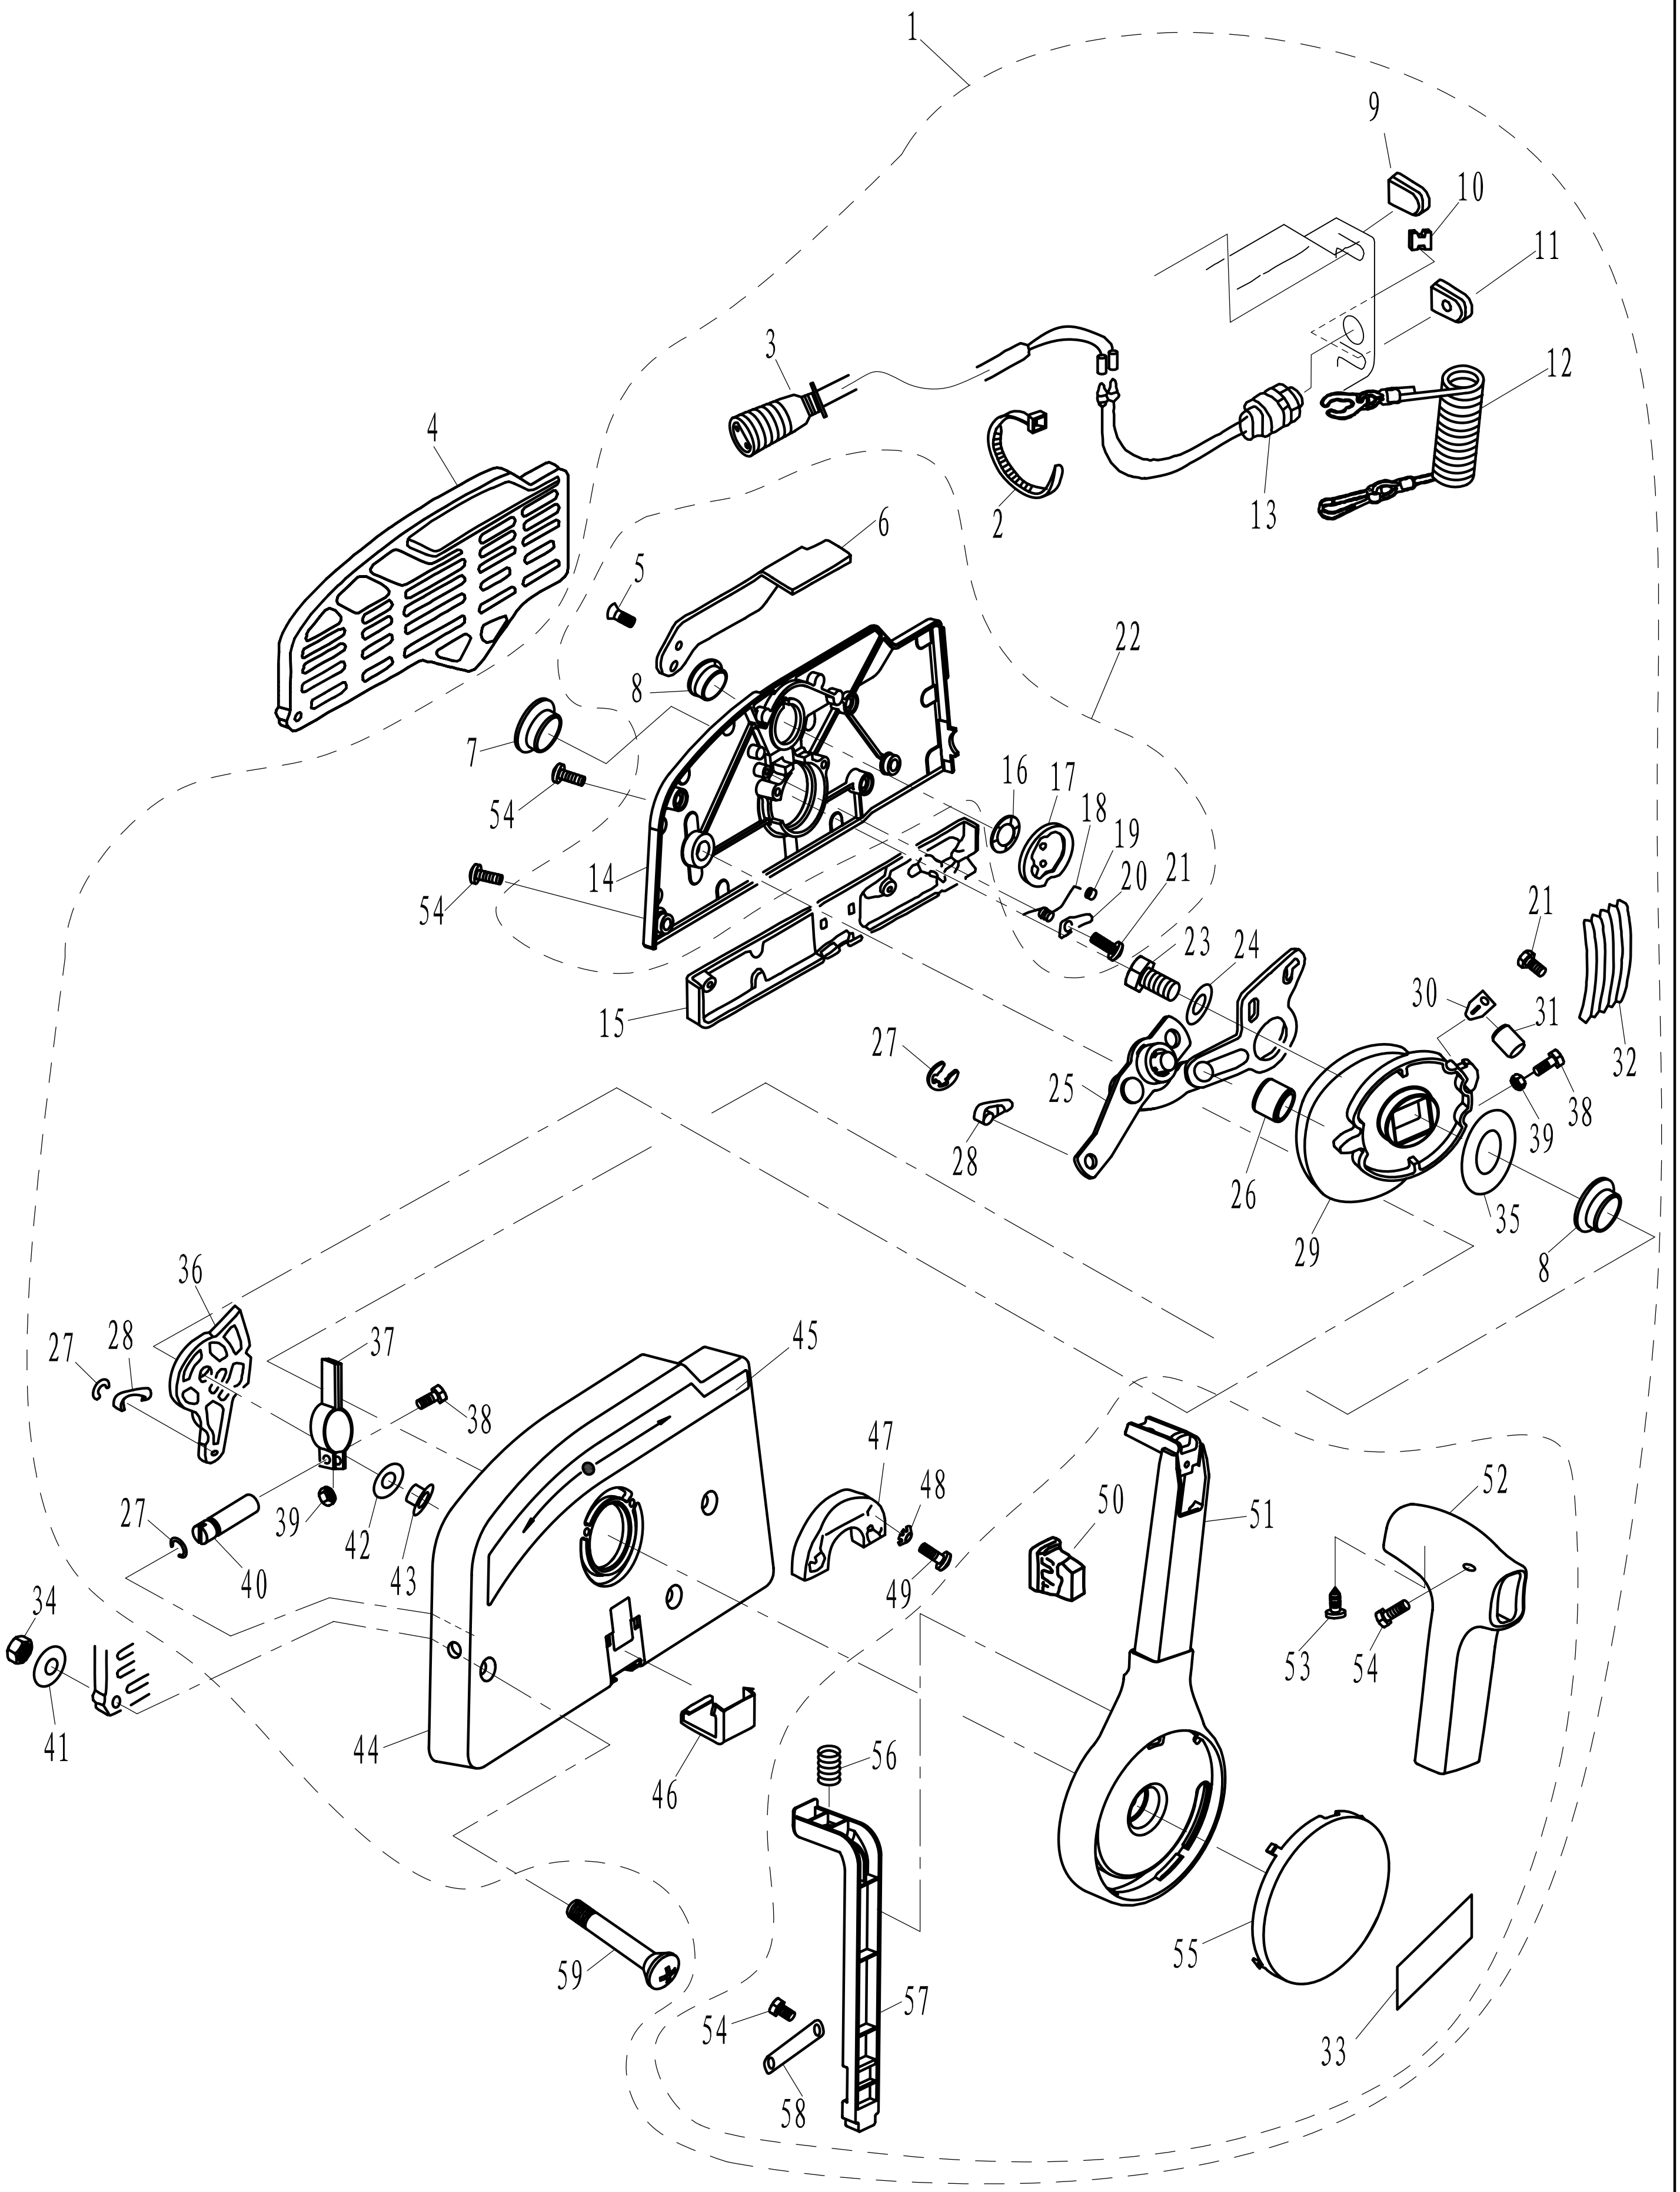

零部件名称: 操纵盒组件

PARTS NAME: CONTROL BOX ASSY

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-10000000W	操纵盒组件	REMOTE CONTROL BOX	1					
2	HT2.5*60	尼龙扎带	TIE, NYLON 60x2.5	2					
3	T15-10000100W	操纵线索组件	CONTROL WIRE ASSY	1					
4	F15-11000002W	操纵盒安装板	MOUNT PLATE, CONTROL BOX	1					
5	GB/T819.2-M5x12	十字槽沉头螺钉 M5x12	SCREW M5X12	2					
6	F15-13020007W	油门微调手柄	NEUTRAL THROTTLE LEVER	1					
7	F15-13000005W	凸轮机构衬套	BUSHING, CAM	2					
8	F15-13020006W	微调手柄衬套	BUSHING, NEUTRAL THROTTLE LEVER	1					
9	T15-10000001W	操纵盒座橡胶闷头A	RUBBER PLUG A	1					
10	F15-11000001W	钢索橡胶垫块	RUBBER BLOCK	1					
11	T15-10000002W	操纵盒座橡胶闷头B	RUBBER PLUG B	1					
12	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER, HANG ROPE ASSY	1					
13	F15-13000400W	急停开关组件	ENGINE STOP SWICH ASSY	1					
14	F15-13020001W	操纵盒盖	COVER, CONTROL BOX	1					
15	F15-13000013W	操纵盒小盖板	SMALL COVER, CONTROL BOX	1					
16	F15-13020005W	波形垫圈 B	WAVE WASHER B	1					
17	F15-13020100W	锁紧圆盘组件	LOCKED DISK ASSY	1					
18	F15-13020002W	扭簧	TORSION SPRING	1					
19	F15-13020003W	互锁滑轮	LOCKED PULLEY	1					
20	F15-13020004W	滑轮弹簧压板	SPRING PLATE, PULLEY	1					
21	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉M4x6	SCREW M4x6	2					
22	F15-13020000W	操纵盒盖组件	COVER ASSY, CONTROL BOX	1					
23	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	1					
24	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	1					
25	F15-13000500W	油门控制机构	MACHINE, THROTTLER CONTROL	1					
26	F15-13000007W	销轴垫圈	WASHER	1					
27	GB/T896-6	开口挡圈 6	COTTER 6	3					
28	F25-07000007W	操控钢索接头 B	CONTROL CABLE TIE-IN B	2					
29	F15-13000002W	凸轮机构	CAM MECHANISM	1					
30	F15-13000003W	档位弹簧片压板	SPRING PLATE	1					
31	F15-13000004W	档位滑轮	PULLEY	1					
32	F15-13000001W	档位弹簧片 B	SHIFT SPRING LEAF B	5					
33	F15-12000016W	标贴 16	STICKER 16	1					
34	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	3					
35	F15-13000008W	凸轮机构减磨片	ANTIFRICATION WASHER, CAM	1					
36	F15-13000700W	变档摆杆	SHIFT SWING LINK	1					
37	F15-13000601W	调节器固定板组件	ADJUST FIXED PLATE	1					
38	GB/T5783-M5x25	六角螺栓 M5x25	BOLT M5x25	2					
39	GB/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT M5	2					
40	F15-13000602W	调节器销轴	ADJUSTER PIN	1					
41	GB/T5287-6	特大垫圈 6	BIG WASHER 6	3					
42	F15-13000006W	摆杆减磨片	ANTIFRICATION WAHSER, SHIFTING	1					
43	F15-13000011W	变档摆杆衬套	BUSHING, SHIFT SWING LINK	1					

零部件名称: 操纵盒组件

PARTS NAME: CONTROL BOX ASSY

SN. 参照号码	PART NO. 零件编码	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
44	F15-13000012W	操纵盒座	BASE, CONTROL BOX	1					
45	F15-12000013W	标贴 13	STICKER 13	1					
46	F15-13000015W	防水盖板	WATERPROOF COVER	1					
47	F15-13010010W	操纵手柄限位块	BLOCK, CONTROL HANDLE	1					
48	GB/T956.1-5	锥形锁紧垫圈 5	LOCKED WAHSER 5	2					
49	GB/T819.2-M5x18	十字槽沉头螺钉 M5x18	SCREW M5x18	7					
50	F15-13010003W	起翘按钮堵头	PLUG, BUTTON	2					
51	F15-13010001W	操纵手柄	HANDLE, CONTROL BOX	1					
52	F15-13010002W	操纵手把	HANDLEBAR, CONTROL BOX	1					
53	GB/T84.5-ST4.8x12	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.8x12	SCREW ST4.8x12	1					
54	GB/T818-M4x10	十字槽盘头螺钉M4x10	SCREW M4X10	3					
55	F15-13010009W	操纵手柄盖	COVER, CONTROL BOX HANDLE	1					
56	F15-13010005W	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	1					
57	F15-13010004W	操纵定位件	SPACER, CONTROL	1					
58	F15-13010008W	定位件压板	PLATE, CONTROL SPACER	1					
59	GB/T820-M6x90	十字槽半沉头螺钉M6x90	SCREW M6x90	3					

零部件名称:	燃油箱
PARTS NAME:	FUEL TANK

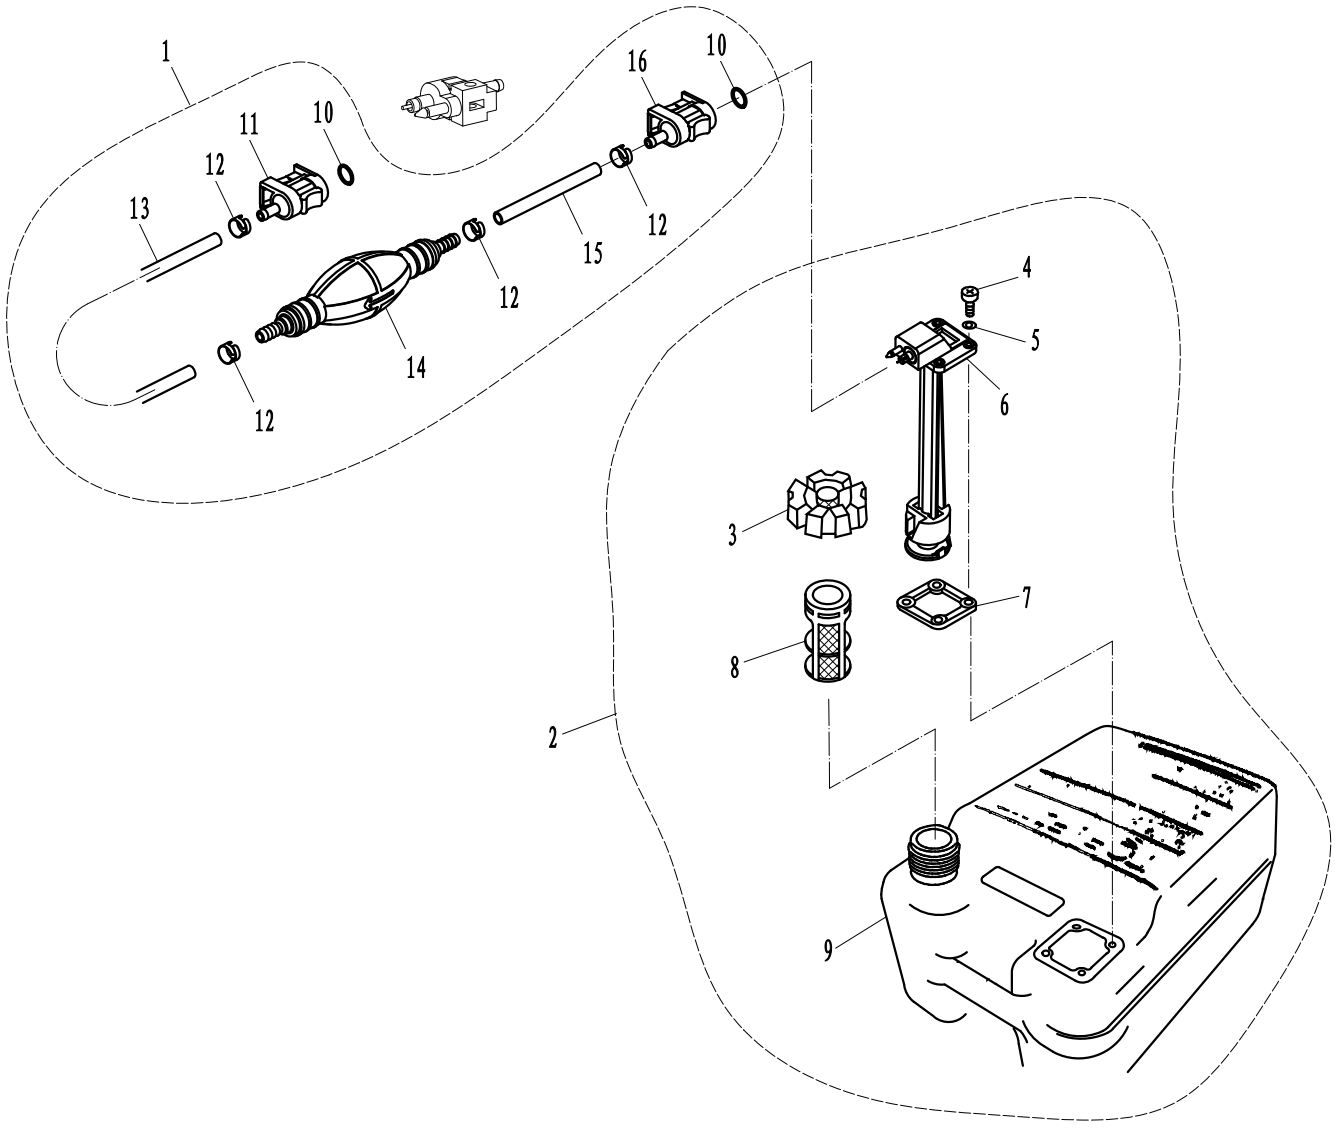

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-09000000	油管总成	FUEL LINE ASSY	1					
2	F15-10000000	油箱组件	FUEL TANK ASSY	1					
3	F15-10010000	油箱盖组件	FUEL TANK CAP ASSY	1					
4	GB/T818-M5x16	十字槽盘头螺钉 Mx16	SCREW M5x16	4					
5	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	4					
6	F15-10020000	油量计总成	OLEOMETER ASSY	1					
7	F15-10000003	衬垫	GASKET	1					
8	F15-10000002	油箱滤网	STRAINER, FUEL TANK	1					
9	F15-10000001	油箱本体	FUEL TANK	1					
10	JASO F404-78-31	O形圈7.8x3.1	O-RING 7.8x3.1	2					
11	F15-09020000	燃油接头组件（出）	FUEL LINE CONNECTOR(ENGINE SIDE, FEMALE)	1					
12	F15-09000003	卡箍 B	CLAMP B	4					
13	F15-09000001	油管A(ϕ10xϕ6ϕ2080)	FUEL LINE A(ϕ10xϕ6x2080)	1					
14	F15-09030000	手动油泵组件	PRIMER BULB ASSY	1					
15	F15-09000002	油管B(ϕ10xϕ6ϕ850)	FUEL LINE B(ϕ10xϕ6x850)	1					
16	F15-09010000	燃油接头组件（进）	FUEL LINE CONNECTOR(FUEL TANK SIDE, FEMALE)	1					

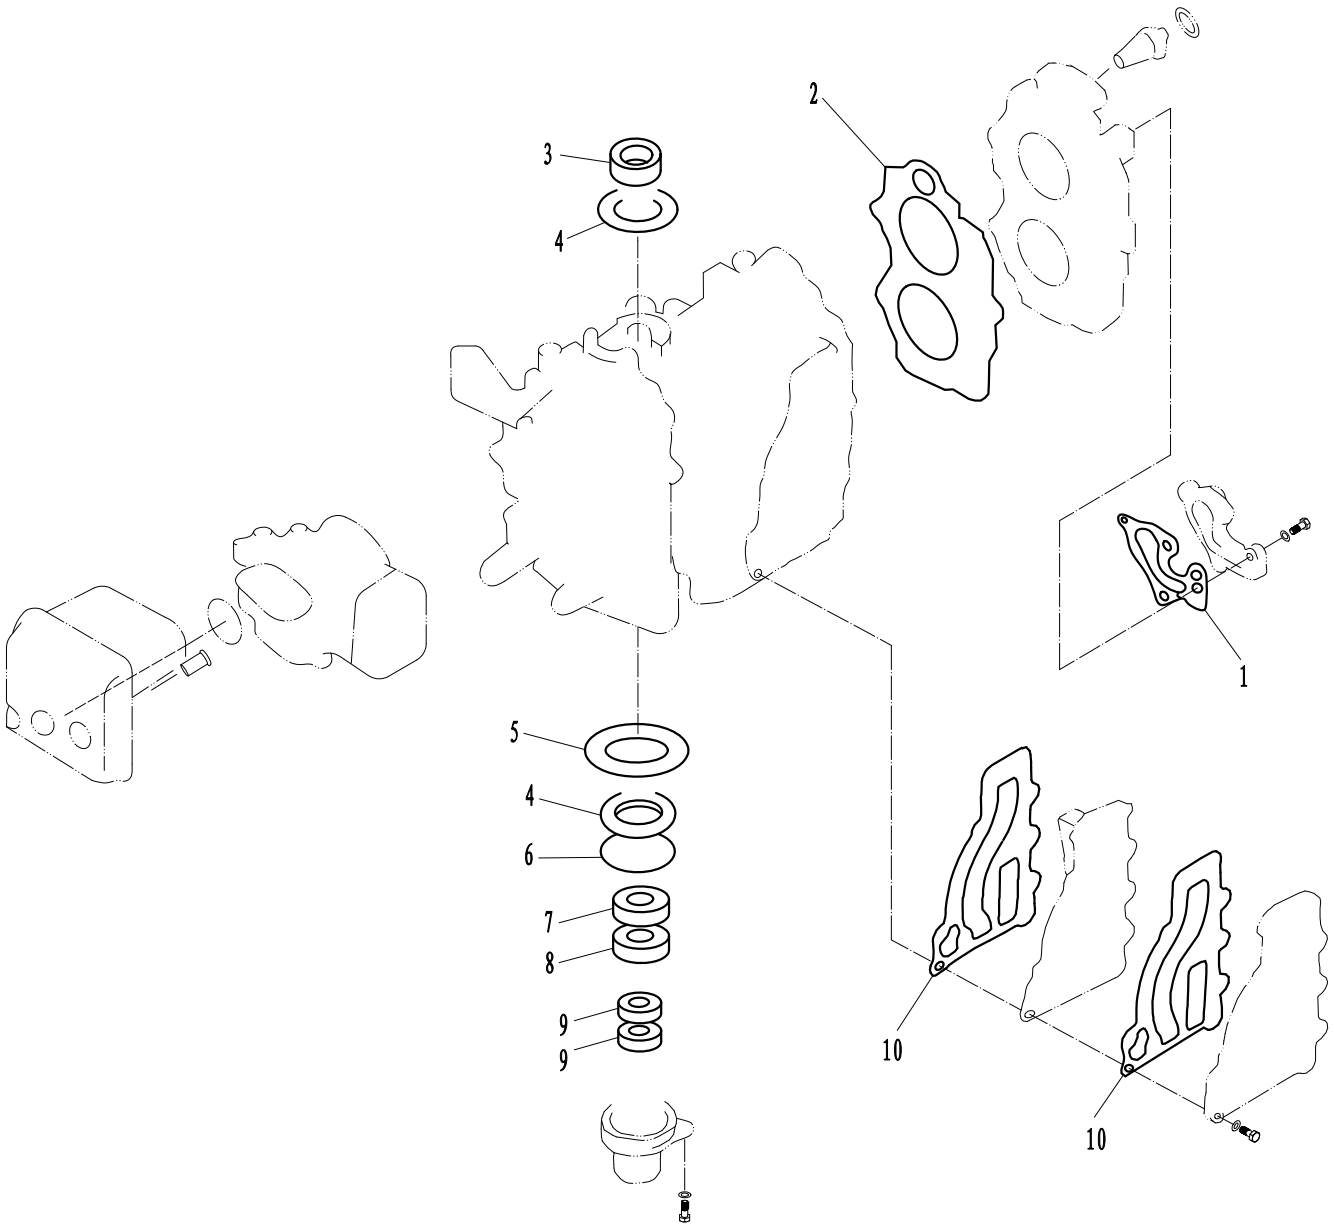

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-04000003	节温器盖垫	GASKET, COVER	2					
2	T15-04000100	缸头复合垫	GASKET, CYLINDER HEAD	1					
3	T15-04020107	曲轴油封 23x36x13-2	OIL SEAL 23x36x13-2	2					
4	T15-04020002	轴承盖板	COVER PLATE, BEARING	2					
5	T15-04020001	曲轴定位片	FIXED WASHER, CRANKSHAFT	1					
6	T15-04010402	油封壳体O形圈	O-RING	1					
7	T15-04010403	油封壳体油封A 25x38x7-2	OIL SEAL A 25x38x7-2	1					
8	T15-04010404	油封壳体油封B 25x38x6	OIL SEAL B 25x38x6	1					
9	F15-04000008	骨架油封 13x25x6	OIL SEALSKELETON 13x25x6	2					
10	T15-04010002	排气盖板垫	GASKET, EXHAUST COVER	2					

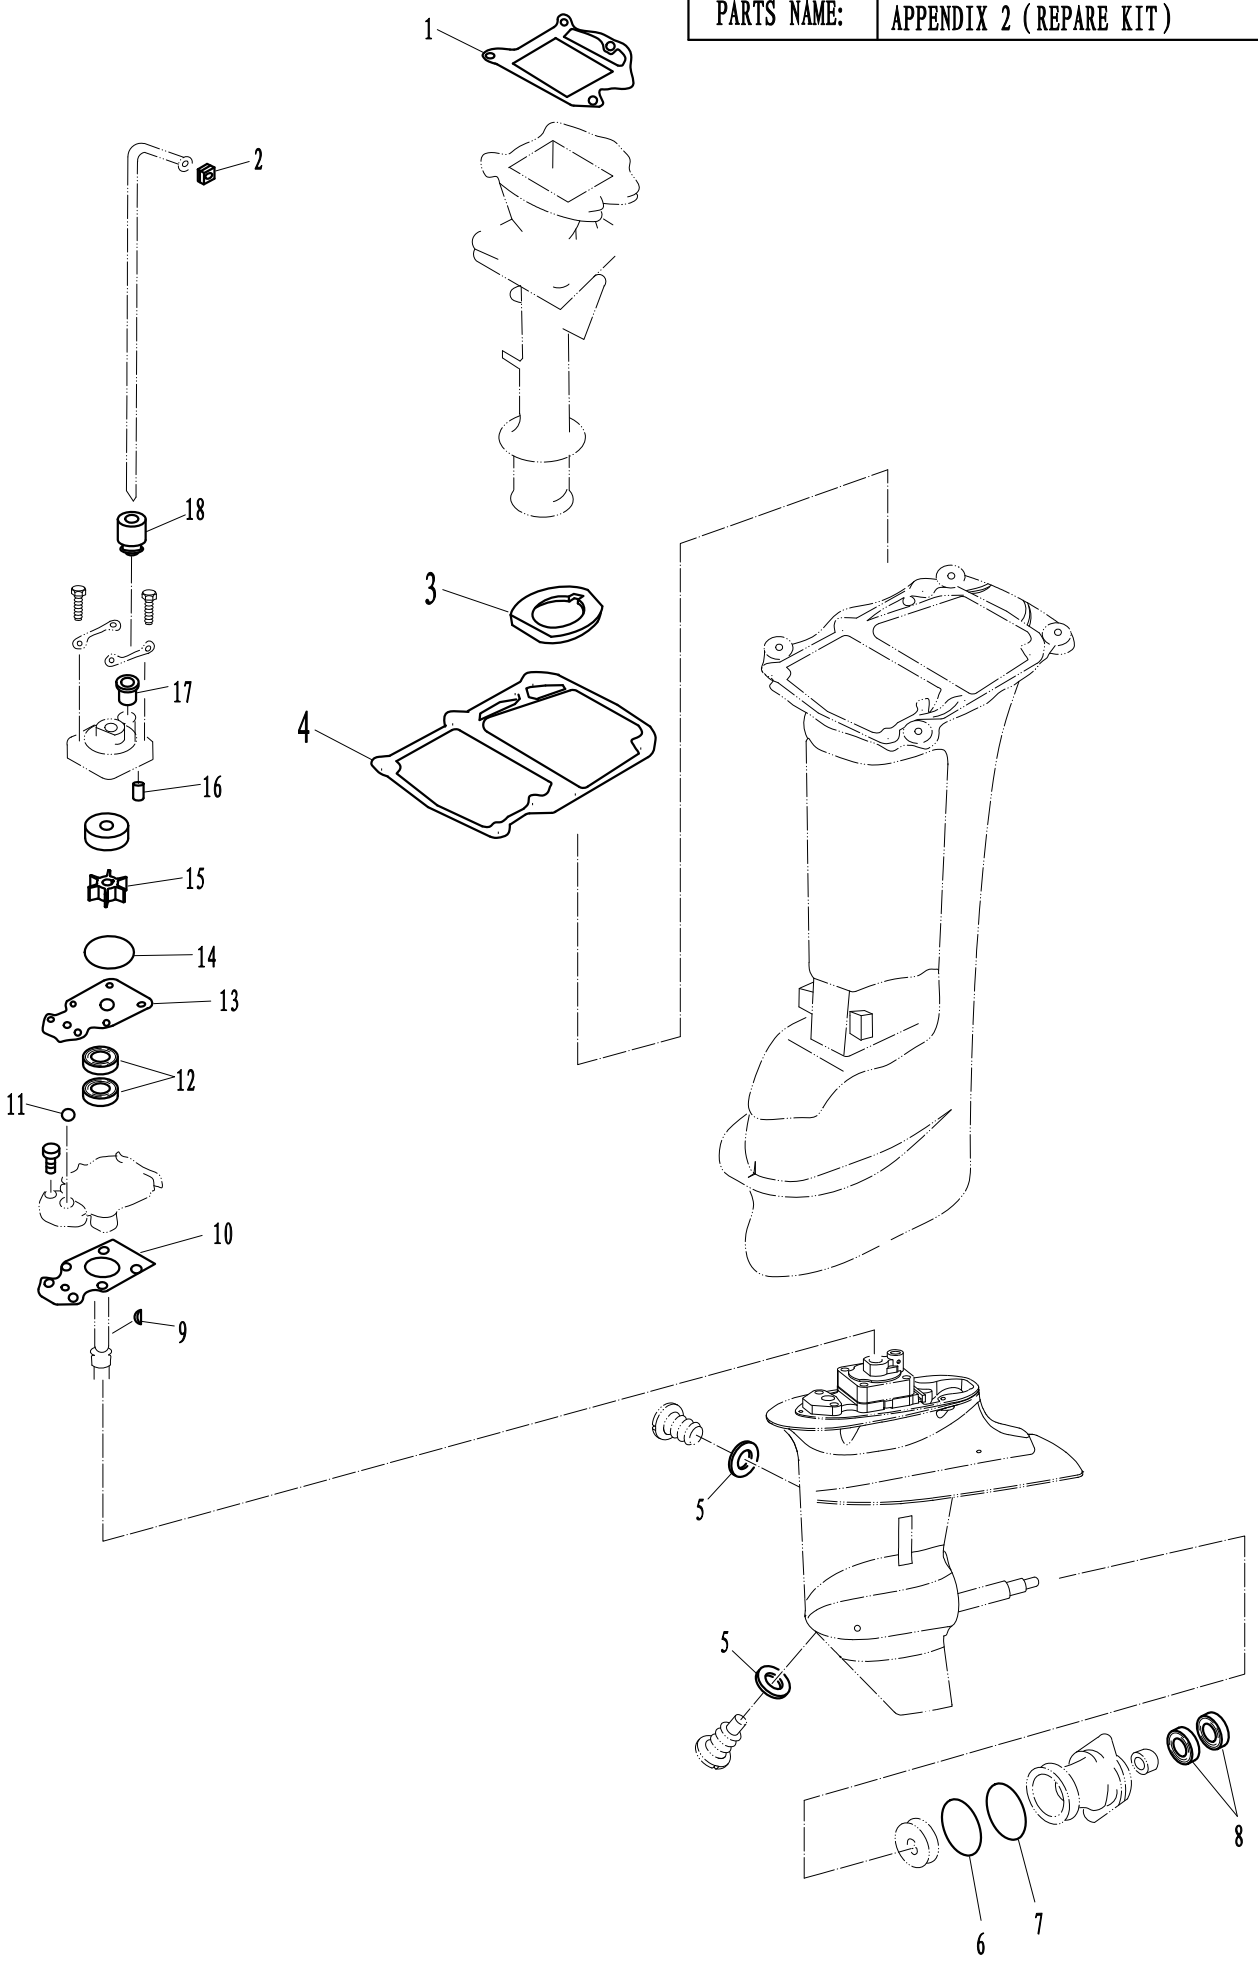
1
2
18
3
17
4
16
15
14
13
12
11
10
9
5
5
8
6
7

零部件名称: 附录2（修理套件）

PARTS NAME: APPENDIX 2 (REPARE KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	T15-04000026	排气导管密封垫	GASKET, EXHAUST PIPE	1					
2	F15-02000006	水管方形密封圈	QUADRATE SEAL, WATER PIPE	1					
3	T15-04000028	排气导管减震圈	DAMPER, EXHAUST PIPE	1					
4	T15-00000004	发动机密封垫	GASKET, ENGINE	1					
5	F4-03000024	注油孔螺塞密封垫	GASKET, STRAIGHT SCREW PLUG	2					
6	F15-06080002	水下壳体盖O形圈A	O-RING A, COVER	1					
7	F15-06080003	水下壳体盖O形圈B	O-RING B, COVER	1					
8	F15-06080004	螺旋桨轴油封	OIL SEAL	2					
9	F15-06000013	半圆键	WOODRUFF KEY, FLYWHEEL	1					
10	F15-06000005	驱动轴座密封垫	GASKET, DRIVE SHAFT BASE	1					
11	F15-06020004	O形圈	O-RING	1					
12	F15-06020003	驱动轴油封	OIL SEAL, DRIVE SHAFT 20x30x6	2					20x30x6
13	F15-06000007	外挡板	GUIDE PLATE, WATER PUMP	1					
14	JASO F404-31-45	水泵壳O形密封圈31-45	O-RING F404-31-45	1					
15	F15-06050000	水泵叶轮组件	IMPELLER	1					
16	F15-06060002	水泵内壳	INNER SCOVER, WATER PUMP	1					
17	F15-06060004	泵壳水管密封圈	SEAL, WATER PIPE HOUSING	1					
18	F15-02000004	水管导向橡胶圈	RUBBER SEAL, WATER PIPE	1					

零部件名称: 零件目录检索表

PARTS NAME: PARTS CATALOGUE INDEX

零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.
NGK BPR7HS	22-6	F15-01010105	1-6	F15-06000011	14-48
F4-01010003	2-42	F15-01010200	2-43	F15-06000012	14-49
F4-01010004	2-31	F15-01010201	1-4	F15-06000013	13-35
F4-01010005	2-29	F15-01010202	1-8	F15-06000014	14-43
F4-01090003	6-12	F15-01010302	2-11	F15-06000015	16-7
F4-01090006	6-28	F15-01010303	4-12	F15-06000016	16-10
F4-01090007	6-27	F15-01010304	2-25	F15-06000020-1	14-46
F4-01090100	6-15	F15-01010305	2-32	F15-06010000	13-6
F4-01090200	6-21	F15-01010306	2-26	F15-06020001	13-28
F4-01090401	35-12	F15-01010307	2-28	F15-06020002	13-32
F4-01090401	6-18	F15-01010308	2-12	F15-06020003	13-33
F4-03000023	13-2	F15-01010309	2-13	F15-06020004	13-29
F4-03000024	13-3	F15-01010311	2-15	F15-06020005	16-14
F4-04000030	25-10	F15-01010312	2-33	F15-06040000L	13-34
F4-04060002	20-11	F15-01010313	2-34	F15-06040000S	
F4-04130013	27-18	F15-01010314	2-38	F15-06050000	14-38
F4-04130100	27-28	F15-01010315	2-37	F15-06060001	14-41
F4-04130101	27-19	F15-01010316	2-23	F15-06060002	14-39
F4-04130102	27-20	F15-01010317-1	2-39	F15-06060004	14-42
F4-05000200	25-1	F15-01010317-2	2-36	F15-06070001	13-12
F4-06000004	29-7	F15-01010317-3	2-35	F15-06070002	13-11
F4-06000005	29-5	F15-01010400	2-18	F15-06070003	13-8
F4-06000006	29-12	F15-01010402	2-19	F15-06070004	13-7
F4-08000104	6-19	F15-02000004	16-15	F15-06070005	13-9
F4-08000105	6-22	F15-02000006	16-17	F15-06070006	13-10
F8-03000005	9-28	F15-04000005	22-18	F15-06070007	13-13
		F15-04000008	24-18	F15-06080000	13-22
		F15-05000004	9-4	F15-06080001	13-19
F15-00000006	7-8	F15-05000005	9-3	F15-06080002	13-17
	22-13	F15-05000007	9-16	F15-06080003	13-18
F15-00000008	6-7	F15-05000008	9-20	F15-06080004	13-21
F15-00000009	6-8	F15-05000009	9-18	F15-06080005	13-14
F15-00000012	6-11	F15-05000023	9-6	F15-06080006-1	13-15
	33-1	F15-05000033	9-19	F15-06080006-2	
F15-00000013	14-40	F15-05000035	11-36	F15-06080006-3	
	16-18	F15-05010001	20-15	F15-06080006-4	
F15-01000001	4-10	F15-05030002	9-21	F15-06080006-5	
F15-01000002	4-11	F15-06000001	13-1	F15-06090000-11	16-8
F15-01000003	4-9	F15-06000002	16-20	F15-06090000-8	
F15-01000004	4-15	F15-06000003	16-2	F15-07000004	18-14
F15-01000006	4-17	F15-06000004	16-6	F15-07000016	11-15
F15-01010001	1-3	F15-06000005	13-25		20-18
F15-01010002	1-10	F15-06000006	13-27	F15-07020005	24-24
F15-01010003	1-2	F15-06000007	14-36	F15-07020006	24-25
F15-01010006	2-20	F15-06000008	14-47	F15-07080000	25-4
F15-01010007	1-1	F15-06000009		F15-07080001	25-5
F15-01010100	2-16	F15-06000010-1	13-4	F15-07080002	25-6
F15-01010102	2-30	F15-06000010-2		F15-07130001	27-9
F15-01010103	1-5	F15-06000010-3		F15-07130002	27-10
F15-01010104	1-7	F15-06000010-4		F15-07130107	27-7

零部件名称: 零件目录检索表

PARTS NAME: PARTS CATALOGUE INDEX

零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.
F15-07130201	27-5	F15-13010008W	36-58	T15-02000001L	7-1
F15-07130202	27-13	F15-13010009W	36-55	T15-02000001S	
F15-07130203	27-11	F15-13010010W	36-47	T15-02000002	4-19
F15-07130204	27-12	F15-13020000W	35-22	T15-02000003	4-7
F15-07130205	27-17	F15-13020001W	35-14	T15-02000004L	16-16
F15-08000004	29-11	F15-13020002W	35-18	T15-02000004S	
F15-09000000	37-1	F15-13020003W	35-19	T15-02000005	7-9
F15-09000001	37-13	F15-13020004W	35-20	T15-02010000	4-4
F15-09000002	37-15	F15-13020005W	35-16	T15-02010100	4-22
F15-09000003	37-12	F15-13020006W	35-8	T15-03000001	9-12
F15-09010000	37-16	F15-13020007W	35-6	T15-03000001W	33-18
F15-09020000	37-11	F15-13020100W	35-17	T15-03000002	9-14
F15-09030000	37-14			T15-03000004	9-17
F15-10000000	37-2			T15-03000007	9-15
F15-10000001	37-9	F20-03000202W	33-24	T15-03000008	9-11
F15-10000002	37-8	F20-04050000	16-8	T15-03000009	9-5
F15-10000003	37-7	F25-01010012W	33-39	T15-03000011	9-10
F15-10010000	37-3	F25-05000016	18-20	T15-03000012	9-7
F15-10020000	37-6	F25-05160002	11-1	T15-03000015W	33-22
F15-11000001W	35-10	F25-07000005W	33-3	T15-03000021W	33-8
F15-11000002W	35-4	F25-07000006W	33-30	T15-03000022W	33-7
F15-11010000W	33-15	F25-07000007W	35-28	T15-03000023W	33-17
F15-11020000W	33-32	F25-07000303W	33-34	T15-03000024W	33-12
F15-11020001W	33-35	F25-07000304W	33-33	T15-03000100W	33-11
F15-11020002W	33-37	F40-05000021	25-9	T15-03000200W	33-5
F15-11020003W	33-31			T15-03000300W	33-16
F15-12000013W	36-45			T15-03000400W	33-23
F15-12000016W	35-33	T15-00000001	4-2	T15-03000401W	33-26
F15-13000001W	35-32	T15-00000002	9-13	T15-03010001	20-14
F15-13000002W	35-29	T15-00000003	6-10	T15-03010002	20-17
F15-13000003W	35-30	T15-00000004	7-7	T15-03010003	20-16
F15-13000004W	35-31	T15-00000005	4-20	T15-03010004	20-19
F15-13000005W	35-7	T15-00000006	4-18	T15-04000001	22-5
F15-13000006W	35-42	T15-00000007	4-21	T15-04000002	22-17
F15-13000007W	35-26	T15-00000008	6-9	T15-04000003	22-8
F15-13000008W	35-35	T15-00000100-A	9-22	T15-04000004	22-9
F15-13000011W	35-43	T15-00000101-A	9-26	T15-04000005	22-11
F15-13000012W	36-44	T15-00000102-A	9-27	T15-04000006	22-20
F15-13000013W	35-15	T15-01000001	6-17	T15-04000007	18-11
F15-13000015W	36-46	T15-01000002	6-16	T15-04000008	18-9
F15-13000400W	35-13	T15-01000003	6-14	T15-04000009	18-10
F15-13000500W	35-25	T15-01000004	6-4	T15-04000010	22-7
F15-13000601W	35-37	T15-01000005	6-3	T15-04000011	18-2
F15-13000602W	35-40	T15-01010001	4-8	T15-04000012	18-1
F15-13000700W	35-36	T15-01010301	2-14	T15-04000013	22-10
F15-13010001W	36-51	T15-01020001	6-23	T15-04000014	11-16
F15-13010002W	36-52	T15-01020002	6-29	T15-04000015	20-23
F15-13010003W	36-50	T15-01020003	6-13	T15-04000016	11-33
F15-13010004W	36-57	T15-01020100	6-1	T15-04000017	11-34
F15-13010005W	36-56	T15-01020400	6-26	T15-04000018	11-30

零部件名称: 零件目录检索表

PARTS NAME: PARTS CATALOGUE INDEX

零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.
T15-04000019	11-27	T15-04020500	24-27	T15-04060300	31-23
T15-04000020	11-25	T15-04030001	11-22	T15-04060301	31-25
T15-04000021	11-26	T15-04030002	11-21	T15-04060302	31-28
T15-04000022	11-24	T15-04030003	11-12	T15-04060303	31-29
T15-04000023	25-11	T15-04030004	11-17	T15-04060304	31-30
T15-04000024	18-17	T15-04030005	11-14	T15-04060305	31-35
T15-04000026	7-2	T15-04030006	11-13	T15-04060306	31-36
T15-04000027	7-3	T15-04030007	11-11	T15-04060307	31-31
T15-04000028	7-6	T15-04030101	11-6	T15-04060308	31-33
T15-04000029	11-35	T15-04030102	11-9	T15-04070000	27-29
T15-04000100	22-4	T15-04030103	11-8	T15-04070001	27-21
T15-04000200	18-8	T15-04040000	18-12	T15-04070002	27-22
T15-04000300	18-7	T15-04040003	11-2	T15-04070003	27-25
T15-04000400	18-3	T15-04040004	11-3	T15-04070004	27-24
T15-04000500	20-10	T15-04040005	11-5	T15-04070005	27-15
T15-04000504	20-12	T15-04050000	20-1	T15-04070006	27-8
T15-04000505	20-22	T9.9-04050000		T15-04070101	27-3
T15-04000600	11-31	T15-04050001	20-9	T15-04070102	27-4
T15-04000700	11-32	T15-04050002	20-8	T15-05000000	29-1
T15-04000800	11-38	T9.9-04050002		T15-05000001	29-17
T15-04000900	18-15	T15-04050100	20-2	T15-05000002	29-4
T15-04001100	18-21	T15-04060000	20-5	T15-05000003	29-6
T15-04001200	18-18	T15-04060000	30-1	T15-06000001	29-16
T15-04010002	22-15	T15-04060001	31-14	T15-06000002	29-14
T15-04010003	22-16	T15-04060002	31-5	T15-06000003	29-2
T15-04010103	22-2	T15-04060003	30-4	T15-06000004	
T15-04010200	22-12	T15-04060004	31-43	T15-06000005	29-15
T15-04010202	22-14	T15-04060005	31-44	T15-07010000	22-1
T15-04010401	24-19	T15-04060006	31-6	T15-08000000L	14-51
T15-04010402	24-15	T15-04060007	31-7	T15-08000000S	
T15-04010403	24-16	T15-04060008	31-15	T15-08010000L	14-45
T15-04010404	24-17	T15-04060009	31-20	T15-08010000S	
T15-04010500	22-19	T15-04060010	31-21	T15-10000000W	35-1
T15-04020000A	24-13	T15-04060011	31-16	T15-10000001W	35-9
T15-04020001	24-14	T15-04060012	31-18	T15-10000002W	35-11
T15-04020002	24-2	T15-04060013	31-17	T15-10000100W	35-3
T15-04020101	24-12	T15-04060014	31-19	T15-13000500W	33-19
T15-04020102	24-4	T15-04060015	31-37	TE15-04000018	14-50
T15-04020103	24-6	T15-04060016	31-27	TE15-04020000	16-8
T15-04020104	24-11	T15-04060017	31-26		
T15-04020105	24-9	T15-04060022	31-39		
T15-04020106	24-5	T15-04060100	31-42		
T15-04020107	24-1	T15-04060102	31-12		
T15-04020108	24-8	T15-04060103	31-45		
T15-04020201A	24-7	T15-04060104	31-10		
T15-04020202	24-26	T15-04060201	31-13		
T15-04020205	24-22	T15-04060202	31-38		
T15-04020206	24-23	T15-04060203	31-46		
T15-04020300	24-10	T15-04060204	31-47		
T15-04020400	24-28	T15-04060205	31-40		